

**ЗАКАЗАТЬ**

**Датчик солнечного излучения  
(пиранометр #6450)**

Паспорт

ЛАНИ.418213.001 ПС

Количество листов – 7

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1 Назначение .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Установка в месте эксплуатации .....</b>	<b>5</b>
<b>3 Хранение и транспортирование .....</b>	<b>7</b>
<b>4 Комплект поставки.....</b>	<b>7</b>
<b>5 Гарантии изготовителя .....</b>	<b>7</b>

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Датчик солнечного излучения (далее-датчик) предназначен для измерения плотности потока солнечного излучения ( $\text{Вт}/\text{м}^2$ ) в диапазоне длин волн от 400 до 1100 нанометров. Датчик измеряет суммарную радиацию прямого и рассеянного солнечного излучения, поступающего на горизонтальную поверхность. Преобразование потока солнечного излучения в электрический ток осуществляется с помощью фотодиода.

1.2 Суммарный поток энергии солнечного излучения, падающего на поверхность Земли, состоит из потока рассеянного излучения от небосвода и прямого излучения Солнца. Это излучение является коротковолновым и состоит из ультрафиолетового (УФ), видимого и ближнего инфракрасного излучения. Когда солнечные лучи падают на земную поверхность под углом, они попадают на поверхность с большей площадью, чем в случае, когда это происходит перпендикулярно. Таким образом, количество энергии на единицу площади становится меньше, что легко высчитывается умножением потока прямого излучения на косинус зенитного угла Солнца.

Отношение между различными составляющими энергии солнечного излучения выражается следующей формулой:

Суммарный поток = Рассеянный поток + Прямой поток, умноженный на  $\cos(Z)$ ,

где  $Z$  - зенитный угол Солнца ( $0^\circ$  соответствует Солнцу прямо над головой,  $90^\circ$  - Солнцу на линии горизонта).

1.3 Датчик получает:

— 100% энергии, когда солнечное излучение попадает на датчик перпендикулярно (по нормали к поверхности, солнце в зените, угол падения  $0^\circ$ );

— 0%, когда солнце находится за горизонтом ( $90^\circ$  зенитного угла);

— 50% при угле падения  $60^\circ$ .

Менее 3 процентов от ежедневного излучения направлено под углом выше  $75^\circ$ .

Для поддержания точности измерения, когда излучение падает на датчик под разными углами, в датчике применяется коррекция, чтобы косинус был как можно ближе к теоретической (идеальной) функции косинуса. На рисунке 1 показана диаграмма распределения ошибок (отклонений) косинусоидального отклика в зависимости от зенитного угла у разных пиранометров.

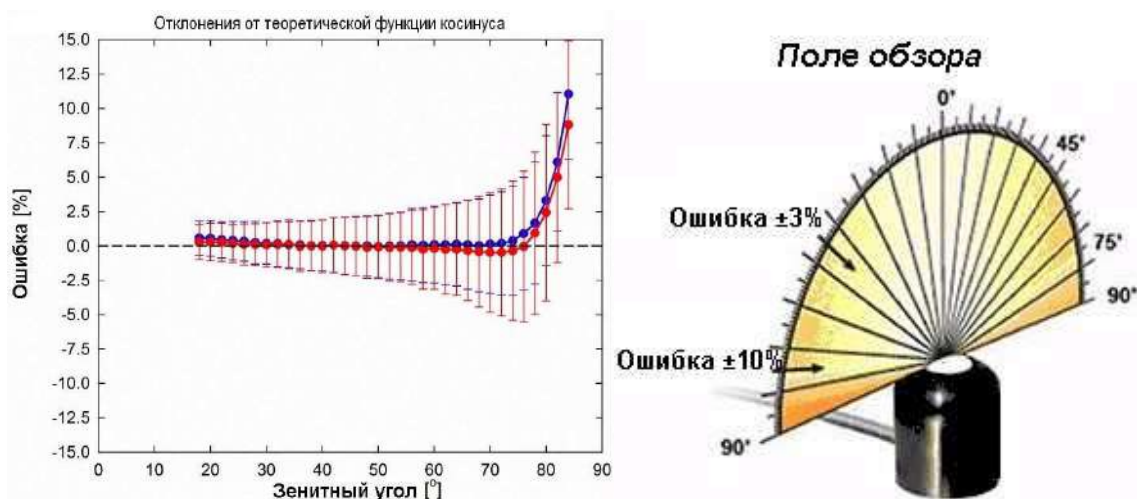


Рисунок 1

1.4 Для защиты чувствительного элемента от нагрева и обеспечения циркуляции воздуха датчик помещается в защитный экран как показано на рисунке 2. На корпусе экрана есть индикатор уровня для установки датчика в горизонтальном положении. В верхней части экрана круглый срез для полного доступа (поле обзора  $180^\circ$ ) излучения к детектору.

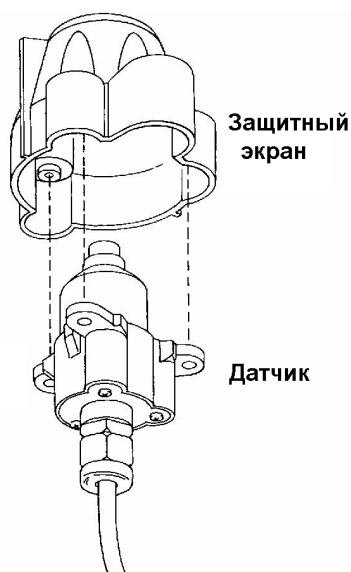


Рисунок 2

1.5 Датчик состоит из следующих компонентов:

- диффузор;
- детектор – герметично упакованный фотодиод;
- усилитель, который преобразует ток фотодиода в напряжение от 0 до 3 В;
- кабель.

1.6 Датчик применяется в составе комплекса метеорологического малого МК-26 ЛАНИ.416311.001. Для этого на кабеле датчика установлен 6 контактный разъем MS-YL-14.

1.7 Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики	Значения
Длина волны излучения, нм	от 400 до 1100
Отклонение от теоретической функции косинуса:	
- зенитный угол от 0° до ±70°, %	± 3
- зенитный угол от ±70° до ±85°, %	± 10
Диапазон интенсивности, Вт/м <sup>2</sup>	от 0 до 1800
Погрешность от полной шкалы, %	5
Напряжение, соответствующее 1-му Вт/м <sup>2</sup> , мВ	1,67
Поправка на 1°С для температуры больше 25°С, %	-0,12
Поправка на 1°С для температуры меньше 25°С, %	+0,12
Выходной сигнал, В	от 0 до 3
Габаритные размеры, мм (Д×Ш×В)	51x70x57
Масса, кг	0,23
Напряжение питания датчика, В	3±10%
Максимальный ток потребления при питании, мА	1
Температура окружающей среды, °С	от -40 до +65

## 2 УСТАНОВКА В МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Перед установкой датчика необходимо провести внешний осмотр:

- проверку комплектности согласно паспорту;
- проверку внешнего состояния датчика на отсутствие механических повреждений.

2.2 Внимание! Нельзя прикасаться к белому окошку сверху датчика! Любые жирные пятна на поверхности диффузора ухудшают чувствительность датчика. Для удаления пятен надо использовать чистую салфетку, смоченную в этиловом спирте.

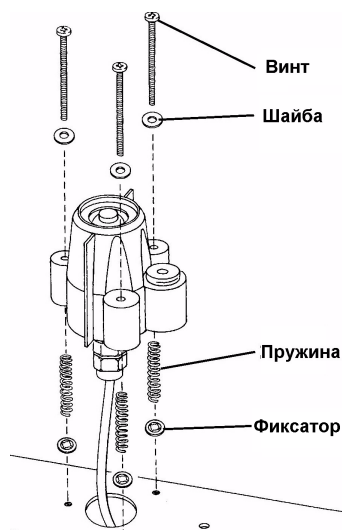


Рисунок 3

2.3 При установке необходимо проложить кабель от датчика, подсоединить его к измерительному контроллеру и закрепить на метеомачте. Для подключения датчика к микроконтроллеру используется четырехжильный кабель. Провода в кабеле имеют цветовую маркировку:

- красный и черный – общий;
- желтый – питание 3 В;
- зеленый – выходной сигнал напряжение от 0 до 3 В.

В МК-26 для подключения датчика используется 6-контактный разъем:

- контакт 3 — +3 В (питание);
- контакт 4 —  $\perp$  (общий) ;
- контакт 5 — выходной сигнал напряжение от 0 до 3 В.

2.4 Для научных измерений датчик устанавливается на любой ровной горизонтальной поверхности.

2.5 Для измерений, где представляет интерес воздействие солнечного излучения на человека рекомендуется устанавливать датчик так, чтобы его ось была направлена на Солнце в полдень. Это позволит максимально увеличить полудневные показания и обеспечить более точное измерение солнечного излучения, которому подвергаются люди.

2.6 Для контроля излучения, падающего на солнечную батарею, необходимо устанавливать датчик под тем же углом, что и солнечная панель.

2.7 При наличии полки Davis #6673 датчик можно установить вместе с осадкомером как показано на рисунке 4.

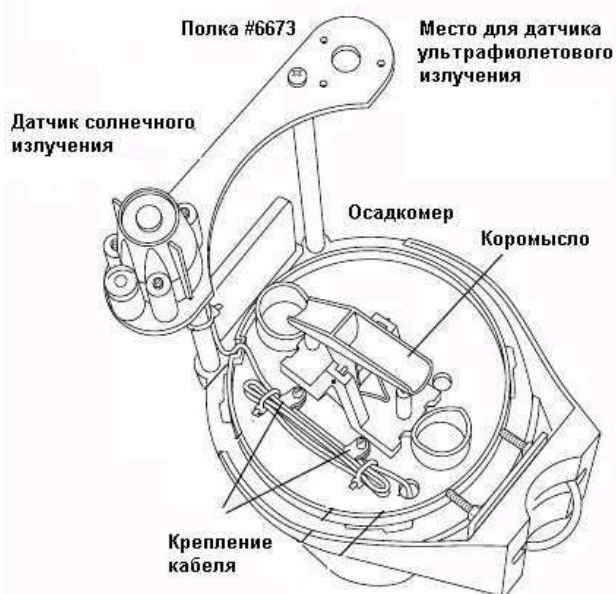


Рисунок 4

2.8 В отсутствии осадкомера в комплекте поставки МК-26, датчик устанавливается на стальной защитный бокс в специальном стакане с магнитом в основании как показано на рисунке 5.



Рисунок 5

### **3 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

3.1 Датчик должен храниться в условиях, установленных для группы 1 ГОСТ 15150-69 в упаковке в складских помещениях при температуре воздуха от 0 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 °С.

3.2 Датчик можно транспортировать любым видом транспортных средств, на любое расстояние в условиях, установленных для группы 5 ГОСТ 15150-69.

3.3 При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Расстановка и крепление груза на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании.

### **4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Комплект поставки датчика включает:

- датчик с кабелем;
- паспорт.

### **5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

5.1 Изготовитель Solar Radiation Sensor #6450 Davis Instruments.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения условий транспортирования и эксплуатации.