




Барометрический шкафчик

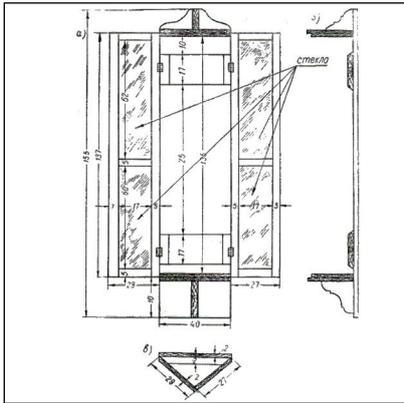

Барометрический шкафчик устанавливается в рабочем помещении метеорологической станции и предназначается для установки в нем стационарного барометра.

Шкаф устанавливается на капитальной стене, вдали от печи, окон и двери. Между задней стенкой шкафа и стеной, внизу и вверху шкафа, прокладывается два отрезка толстой доски (толщиной 4-5 см, длина 40 см), прочно укрепленной на стене 160-200 мм гвоздями. Шкаф окрашивается белой краской.

Если установка производится на каменной стене, то гвозди вбиваются в предварительно зацементированные деревянные пробки. Шкаф крепится к подкладным доскам так, чтобы его задняя стенка была строго вертикальной.

На станциях, где имеется электроосвещение, к шкафу должна быть подведена с помощью мягкого шнура достаточной длины (не менее 1,2 м) переносная лампа. Лампа снабжается небольшим затемняющим экраном.

На станциях, где электроосвещения нет, барометр освещается карманным электрическим фонарем или лампочкой от аккумулятора, снабженной рефлектором. Как исключение допускается освещение керосиновой лампой (7-12 линий), снабженной отражающим экраном.

Габаритные размеры шкафа: 290x270x40-1550 мм

Габаритный чертеж

