

ЗАКАЗАТЬ



ИНН 6662058814 Российская Федерация,
620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7

Тел./факс: (343) 302-03-63, 302-03-53

ОКПД2 26.51.52.130
ОКПД2 26.51.52.120

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СДВ

С ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 4-20 мА

Руководство по эксплуатации

АГБР.406239.001-01РЭ



Июль 2023

Содержание

1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	4
1.1	Назначение.....	4
1.2	Технические характеристики.....	5
1.3	Комплектность преобразователей.....	8
1.4	Устройство и работа преобразователей.....	8
1.5	Маркировка.....	9
1.6	Упаковка.....	9
2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	9
2.1	Эксплуатационные ограничения.....	9
2.2	Подготовка преобразователей к использованию.....	10
2.3	Эксплуатация преобразователей.....	13
3	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	14
4	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.....	15
5	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТИ.....	15
5.1	Средства взрывозащиты преобразователей СДВ-Ех и СДВ-ЕхР.....	15
5.2	Обеспечение взрывозащищённости при монтаже.....	16
5.3	Обеспечение взрывозащищённости при эксплуатации.....	16
5.4	Обеспечение взрывозащищённости при ремонте.....	17
6	ХРАНЕНИЕ.....	17
7	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	17
8	УТИЛИЗАЦИЯ.....	17
9	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	18
	ПРИЛОЖЕНИЕ А УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ.....	19
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ.....	26
	ПРИЛОЖЕНИЕ В СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ.....	38
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШТУЦЕРОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МАГИСТРАЛИ ДАВЛЕНИЯ И МОНТАЖНЫХ ГНЁЗД.....	40
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д УСТАНОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В КОЛОДЦЕ ИЛИ ЁМКОСТИ.....	43
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ.....	44

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на преобразователи давления измерительные СДВ с аналоговым выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА (в дальнейшем — преобразователи), содержит сведения об устройстве и принципе работы преобразователей, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации (использования, хранения и технического обслуживания) преобразователей.

Преобразователи СДВ-Ex относятся к оборудованию группы II и предназначены для работы во взрывоопасных условиях с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» и маркировкой взрывозащиты «0Ex ia ПС T5 Ga X» или «0Ex ia ПС T3 Ga X».

Преобразователи СДВ-Ex с маркировкой взрывозащиты «0Ex ia ПС T5 Ga X» могут применяться согласно ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси категории IIА, IIВ, IIС групп Т1 - Т5.

Преобразователи СДВ-Ex с маркировкой взрывозащиты «0Ex ia ПС T3 Ga X» могут применяться согласно ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси категории IIА, IIВ, IIС групп Т1 - Т3.

Параметры СДВ-Ex: $18 \leq U_i \leq 24$ В, $I_i \leq 100$ мА, $C_i \leq 0,04$ мкФ, $L_i \leq 3$ мГн.

Питание преобразователей СДВ-Ex должно осуществляться от барьеров безопасности, блоков питания с выходными искробезопасными цепями с параметрами $U_0 \leq 24$ В, $I_0 \leq 100$ мА, $C_0 \geq 0,09$ мкФ, $L_0 \geq 0,1$ мГн, имеющие сертификат соответствия; цепь в кабеле связи к выводу 2 выходного разъема преобразователя не подключена.

Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты преобразователей СДВ-Ex, означает:

- монтаж и эксплуатация преобразователей должны исключать нагрев элементов конструкции преобразователей выше температуры, допустимой для электрооборудования соответствующего температурного класса по ГОСТ 31610.0;

- подключаемые к преобразователям источник питания и другие электротехнические устройства должны иметь искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 31610.11, а их искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппа оборудования) должны соответствовать условиям применения преобразователей во взрывоопасной зоне;

- при эксплуатации в зоне класса 0 преобразователи необходимо берегать от механических ударов во избежание образования фрикционных искр;

- взрывозащита преобразователей СДВ обеспечивается при максимальном давлении в магистрали, не превышающем значения, допустимого для данной модели преобразователя.

Для эксплуатации преобразователей СДВ-Ex допускается персонал, ознакомившийся с настоящим руководством по эксплуатации, главой 7.3 ПУЭ, главой 3.4 ПТЭЭП, ПОТЭУ, ГОСТ IEC 60079-17.

Преобразователи СДВ-ExP относятся к оборудованию группы I и предназначены для работы во взрывоопасных условиях с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» и маркировкой взрывозащиты «РО Ex ia I Ma X» в подземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и пыли.

Питание преобразователей должно осуществляться от барьеров безопасности, блоков с выходными искробезопасными цепями с параметрами: $U_0 \leq 24$ В, $I_0 \leq 100$ мА, $C_0 \geq 0,09$ мкФ, $L_0 \geq 0,1$ мГн, имеющих сертификат соответствия.

Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты преобразователей СДВ-ExP, означает:

- подключаемые к преобразователям источник питания и другие электротехнические устройства должны иметь искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 31610.11, а их искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппа оборудования) должны соответствовать условиям применения преобразователей во взрывоопасной зоне;

- при эксплуатации в зоне класса 0 преобразователи необходимо берегать от механических ударов во избежание образования фрикционных искр;

- взрывозащита преобразователей СДВ обеспечивается при максимальном давлении в магистрали, не превышающем значения, допустимого для данной модели преобразователя.

Для эксплуатации преобразователей СДВ-ExP допускается персонал, ознакомившийся с настоящим руководством по эксплуатации, главой 7.3 ПУЭ, главой 3.4 ПТЭЭП.

Преобразователи взрывозащищённого исполнения соответствуют комплекту документации АГБР.406239.001-03 или АГБР.427.00.00, требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11, ГОСТ IEC 60079-14, главе 7.3 ПУЭ, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.003.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Преобразователи предназначены для непрерывного измерения и преобразования давления абсолютного, избыточного, разрежения, давления-разрежения, разности давлений и гидростатического давления нейтральных и агрессивных, газообразных и жидких сред в унифицированный выходной сигнал: токовый 4-20 мА.

1.1.2 Область применения: метрологические службы, аккредитованные на право поверки и калибровки средств измерения давления, системы автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами на предприятиях газовой, металлургической, химической, пищевой отраслях промышленности.

1.1.3 Рабочая среда для преобразователя — жидкости (в т.ч. масла, дизельного топлива, мазута, керосина, бензина), пар, газы, парогазовые и газовые смеси (в т.ч. газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси) при давлении до 100 МПа. Рабочая среда не должна кристаллизоваться или затвердевать в приёмнике давления.

1.1.4 Диапазон температур рабочей среды на входе в приёмник давления преобразователей в зависимости от исполнения от минус 50 до плюс 125 °C.

1.1.5 Преобразователи относятся к изделиям ГСП (Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации).

1.1.6 По устойчивости к механическим воздействиям преобразователи являются виброустойчивыми и соответствуют:

- по ГОСТ Р 52931 конструктивные исполнения К00, К10, К20, К02, К04, К05, К14, К24 соответствуют классификационной группе G2 и воздействию многократных механических ударов при пиковом значении ударного ускорения 98 м/с² (10g) и длительности 2-50 мс, преобразователи остальных конструктивных исполнений соответствует группе V2;

- по ОСТ 32.146 — группе MM1.

1.1.7 По устойчивости к климатическим воздействиям преобразователи в зависимости от вида исполнения соответствуют:

- по ГОСТ 15150 группам УХЛ3.1, У2, Т3;

- по ОСТ 32.146 группам К6, К7.

1.1.8 По устойчивости и прочности к воздействию температур окружающей среды и влажности преобразователи относятся к группам С1, С4 по ГОСТ Р 52931.

1.1.9 Преобразователи относятся к изделиям одноканальным, однофункциональным, восстанавливаемым и ремонтируемым только в условиях предприятия-изготовителя.

1.1.10 Конструкция и покрытие преобразователей обеспечивают устойчивость к маслам и моющим веществам.

1.1.11 По степени защиты от проникновения пыли и воды преобразователи в зависимости от исполнения соответствуют группам IP54, IP65, IP68 с максимальной глубиной погружения 250 м по ГОСТ 14254.

1.1.12 Преобразователи предназначены для работы при атмосферном давлении от 66,0 до 106,7 кПа (от 495 до 800 мм рт. ст.) и соответствуют группе исполнения Р2 по ГОСТ Р 52931.

1.1.13 Преобразователи не содержат материалов и веществ, вредных в экологическом отношении для человека и окружающей среды, поэтому при эксплуатации (применении),

испытаниях, хранении, транспортировании и утилизации не оказывают воздействия, опасного в экологическом отношении.

1.1.14 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции преобразователей СДВ и типов комплектующих изделий без ухудшения его характеристик, кроме преобразователей СДВ-Ex и СДВ-ExP.

1.1.15 СДВ-Ex с маркировкой взрывозащиты «0Ex ia IIC T5 Ga X» имеют взрывозащищённое исполнение с видом взрывозащиты - искробезопасная электрическая цепь «ia» и могут применяться согласно ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси категории IIА, IIВ, IIС групп Т1 - Т5.

СДВ-Ex с маркировкой взрывозащиты «0Ex ia IIIC T3 Ga X» имеют взрывозащищённое исполнение с видом взрывозащиты - искробезопасная электрическая цепь «ia» и могут применяться согласно ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси категории IIА, IIВ, IIС групп Т1 - Т3.

СДВ-ExP с маркировкой взрывозащиты «PO Ex ia I Ma X» имеют взрывозащищённое исполнение с видом взрывозащиты - искробезопасная электрическая цепь «ia» и могут применяться согласно ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах подземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и пыли.

Параметры СДВ-Ex, СДВ-ExP — $18 \leq U_i \leq 24$ В, $I_i \leq 100$ мА, $C_i \leq 0,04$ мкФ, $L_i \leq 3$ мкГн.

1.1.16 Структурная схема условного обозначения преобразователей давления измерительных приведена в таблицах А.1-А.14 приложения А.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные технические характеристики указаны в этикетке на конкретный преобразователь.

1.2.2 Преобразователи устойчивы к воздействию испытательного давления в соответствии с таблицей 1 и выдерживают перегрузку испытательным давлением в течение 15 минут.

Преобразователи избыточного давления с коррозионностойкой открытой мембраной — прочные и герметичные после воздействия предельно-допустимого перегрузочного давления длительностью не более 1 минуты в соответствии с таблицей 2.

Преобразователи разности давлений - прочные и герметичные после воздействия предельно-допустимого рабочего избыточного давления длительностью не более 1 минуты в соответствии с таблицей 3.

Т а б л и ц а 1 — Величины испытательного давления преобразователей

Верхние пределы измерений (ВПИ)	Испытательное давление, в % от ВПИ	Примечание
От 0,06 кПа до 16 МПа	125	
Свыше 16 МПа до 60,0 МПа	115	
Свыше 60,0 МПа	110	

П р и м е ч а н и я

1 Для преобразователей давления-разрежения верхний предел измерения принимается по избыточному давлению.

2 Для преобразователей абсолютного давления с верхним пределом ниже 100 кПа испытательное давление равно атмосферному.

Т а б л и ц а 2 — Величины предельно-допустимого перегрузочного давления для преобразователей абсолютного, избыточного, давления-разрежения, гидростатического давления

Верхние пределы измерений (ВПИ)	Предельно-допустимое перегрузочное давление, МПа	Примечание
От 0,06 кПа до 0,06 МПа	0,1	
Свыше 0,06 МПа до 0,25 МПа	0,8	
Свыше 0,25 МПа до 1 МПа	4	
Свыше 1 МПа до 2,5 МПа	7,5	
Свыше 2,5 МПа до 6 МПа	18	
Свыше 6 МПа до 16,0 МПа	70	
Свыше 16 МПа до 100,0 МПа	110	
Свыше 100 МПа	280	

П р и м е ч а н и е — Преобразователи с предельно-допустимым перегрузочным давлением, отличающимся от таблицы 2, имеют в маркировке обозначение РХХ, где ХХ — перегрузочное давление в МПа.

Т а б л и ц а 3 — Величины предельно-допустимого перегрузочного давления для преобразователей разности давлений

Верхние пределы измерений	Предельное допустимое рабочее избыточное давление, МПа	Пробное давление, МПа	Примечание
От 0,06 кПа до 1,6 кПа	4	6	Исполнения К31
Свыше 1,6 кПа до 10 кПа	10	15	
Свыше 10 кПа до 16 МПа	25	35	Исполнения К21
Все пределы	6	9,5	Исполнение К24

1.2.3 Преобразователи разности давлений, исключая исполнение К24, выдерживают перегрузку со стороны плюсовой и минусовой камер в течение 1 минуты односторонним воздействием давления равного предельно допускаемому рабочему избыточному давлению, преобразователи исполнения К24 - одностороннюю перегрузку давлением, равным ВПИ со стороны минусовой камеры и удвоенному значению ВПИ со стороны плюсовой камеры. Для устранения возможного влияния перегрузки на характеристики преобразователей после ее снятия необходимо провести подстройку начального сигнала.

1.2.4 Пределы дополнительной приведенной погрешности преобразователей разности давлений и гидростатического давления при двухстороннем нагружении рабочим избыточным давлением должны быть, % от ВПИ:

$$\gamma_p = K_f \frac{P_{раб} P_{max}}{P_B},$$

где K_f для преобразователей

с максимальным ВПИ до 1,6 кПа включительно $\pm 0,20\% / 1 \text{ МПа};$

K_f с максимальным ВПИ выше 1,6 кПа до 10 кПа включительно $\pm 0,08\% / 1 \text{ МПа};$

K_f с максимальным ВПИ выше 10 кПа до 250 кПа включительно $\pm 0,04\% / 1 \text{ МПа};$

K_f с максимальным ВПИ выше 250 кПа $\pm 0,02\% / 1 \text{ МПа};$

$P_{раб}$ — значение рабочего избыточного давления, МПа;

P_{max} — максимальный верхний предел измерения, МПа;

P_B — верхний предел измерений, на который настроен преобразователь, МПа.

1.2.5 Электрическое питание преобразователей общепромышленного исполнения осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 12 до 36 В, пульсация не должна превышать $\pm 0,5\%$ значения напряжения питания.

Сопротивление нагрузки R (включая сопротивление линии связи) не должно превышать значения:

$$R \leq \frac{(U - 12)}{20} \text{ кОм},$$

где U — напряжение питания, В.

Питание преобразователей СДВ-Ex и СДВ-ExР должно осуществляться от барьеров безопасности, блоков питания с выходными искробезопасными цепями с параметрами $U_0 \leq 24$ В, $I_0 \leq 100$ мА, $C_0 \geq 0,09$ мкФ, $L_i \geq 0,1$ мГн, имеющих сертификат соответствия. Сопротивление нагрузки с учетом сопротивления линии связи не должно превышать 300 Ом.

1.2.6 Номинальная статическая характеристики преобразования с линейно-возрастающей зависимостью аналогового выходного сигнала от входной измеряемой величины соответствует виду:

$$I = I_H + \frac{I_B - I_H}{P_B - P_H} (P - P_H),$$

где I — текущее значение выходного сигнала;

P — значение измеряемой величины;

I_B, I_H — верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала соответственно, $I_B = 20$ мА, $I_H = 4$ мА;

P_B — верхний предел измерений;

P_H — нижний предел измерений, $P_H = 0$.

1.2.7 Пульсация выходного сигнала преобразователей не превышает 0,25 % от диапазона изменения выходного сигнала.

1.2.8 Вариация выходного сигнала не превышает половины пределов допускаемой основной погрешности.

1.2.9 Дополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения питания и воздействием внешнего переменного магнитного поля напряжённостью 400 А/м, частотой 50 Гц или внешнего постоянного магнитного поля напряжённостью 400 А/м, а для преобразователей СДВ с кодом исполнения «М» дополнительно вызванная воздействием переменного магнитного поля напряженностью 80 ± 1 А/м с частотой $50,0 \pm 1,5$ и 400 ± 10 Гц и воздействием знакопеременного убывающего импульсного магнитного поля, не превышает 20% от допускаемой основной погрешности и не нормируется.

1.2.10 Преобразователи не выходят из строя при обрыве выходного цепи преобразователей, а также при подаче напряжения питания обратной полярности и коротком замыкании выходной цепи преобразователей.

1.2.11 Прочность изоляции и сопротивление электрических цепей преобразователей приведены в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 — Вид и значение испытательного напряжения при проверке электрической прочности изоляции, электрическое сопротивление изоляции

Действующее значение испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Гц практически синусоидальной формы с коэффициентом амплитуды не хуже 1.414 ± 0.099 , Вэфф, не менее		Нормы электрического сопротивления изоляции, МОм, не менее		
в нормальных условиях	при относительной влажности $95 \pm 3\%$ и температуре $35 \pm 5^\circ\text{C}$	в нормальных условиях	при верхнем значении предельной рабочей температуры	при относительной влажности $95 \pm 3\%$ и температуре $35 \pm 5^\circ\text{C}$
Для общепромышленного исполнения СДВ				
300	240	100	20	5
Для взрывозащищённых исполнений СДВ-Ex и СДВ-ExР				
500	-	100	-	-

1.2.12 Габаритные и установочные размеры преобразователей приведены в приложении Б.

1.2.13 Среднее время наработки на отказ 250000 ч.

1.2.14 Средний срок службы преобразователей не менее 14 лет, кроме эксплуатируемых при измерении параметров агрессивных сред, средний срок службы которых зависит от свойств агрессивной среды и условий эксплуатации.

1.3 Комплектность преобразователей

1.3.1 Комплектность преобразователей приведена в таблице 5.

Т а б л и ц а 5 — Комплектность преобразователей

Наименование	Обозначение	Кол., шт	Примечание
1 Преобразователь давления измерительный (обозначение в соответствии с исполнением)	АГБР.406239.001 или АГБР.427.00.00	1	Исполнение и обозначение в соответствие с заказом
2 Этикетка	АГБР.406239.001ЭТ или АГБР.427.00.00ЭТ	1	
3 Методика поверки	МП 16-221-2009	1	На 100 шт. или в один адрес по заказу
4 Руководство по эксплуатации	АГБР.406239.001-01 РЭ	1	
5 Сертификат соответствия (копия)	-	-	Для СДВ-Ex и СДВ-Exd в Приложениях РЭ

П р и м е ч а н и я

1 Для СДВ-Ex розетка 2РМДТ18КПН4Г5В1В (2РМД18КПН4Г5В1) входит в комплект поставки; для остальных исполнений поставляется по требованию заказчика.

2 Розетка GDM3009 DIN 43650A поставляется с преобразователями, имеющими тип соединителя DIN 43650A.

1.4 Устройство и работа преобразователей

1.4.1 Преобразователи представляют собой корпус с измерительным блоком и электронным блоком обработки сигнала.

Чувствительным элементом измерительного блока (приёмника давления) является первичный преобразователь. Чувствительным элементом первичного преобразователя является пластина с кремниевыми пленочными тензорезисторами, прочно соединенная с металлической мембраной.

1.4.2 Давление рабочей среды на измерительный блок (приёмник давления) преобразуется в деформацию чувствительного элемента, вызывая при этом изменение электрического сопротивления его тензорезисторов. На выходе первичного преобразователя появляется электрический сигнал, преобразуемый электронным блоком в токовый выходной электрический сигнал.

1.4.3 Плата электронного блока установлена в корпусе. Для защиты от воздействий окружающей среды на плату наносится многослойное защитное покрытие.

1.4.4 Преобразователи СДВ-ExР могут использоваться с индикатором-коммуникатором ИК4-20М, при этом напряжение питания может быть снижено до 12 В.

1.5 Маркировка

1.5.1 На крышке преобразователей маркируются надписи в соответствии с КД:

- единый знак обращения ТР ТС (только для исполнений СДВ-Ex и СДВ-ExР);
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и (или) тип преобразователей;
- для СДВ-Ex и СДВ-ExР (рисунки Б.11...Б.13) дополнительно: маркировка взрывозащиты, обозначение органа по сертификации, обозначение сертификата, диапазон рабочих температур, напряжение питания, ток, емкость кабеля, индуктивность и потребляемая мощность: $-50^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +80^{\circ}\text{C}$, $U_i \leq 24 \text{ В}$, $I_i \leq 100 \text{ mA}$, $C_i \leq 0,04 \text{ мкФ}$, $L_i \leq 3 \text{ мкГн}$, $P_i \leq 1 \text{ Вт}$, а также специальный знак взрывобезопасности, степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 в зависимости от исполнения: IP 54, IP 65 или IP 68.

– порядковый (заводской) номер преобразователей по системе нумерации предприятия-изготовителя;

– дата изготовления.

1.5.2 Единый знак обращения ТР ТС, знак утверждения типа СИ и обозначение органа по сертификации наносятся изготовителем на титульный лист этикетки типографским способом.

1.5.3 Оттиск клейма ОТК изготовителя и знак поверки ставятся в соответствующие разделы этикетки.

1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковка преобразователей обеспечивает сохранность преобразователей при хранении и транспортировании.

1.6.2 Перед упаковыванием преобразователей кислородного исполнения (O2) производится обезжиривание и очистка по ОСТ 26-04-2158, что подтверждается простановкой штампа «Обезжирено согласно ОСТ 26-04-2158» в этикетке изделия.

1.6.3 Приемник давления преобразователя кислородного исполнения (O2) защищается от загрязнений колпачком, а сам преобразователь помещается в запаянный полиэтиленовый пакет. Приемник давления преобразователя не кислородного исполнения допускается не защищать колпачком.

1.6.4 При поставке преобразователя с комплектом монтажных частей (ответной частью разъема) последний упаковывается отдельно.

1.6.5 Вместе с преобразователями в тару укладывается этикетка.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Не допускается применение преобразователей для измерения давления сред, агрессивных по отношению к материалам конструкции преобразователей, контактирующим с измеряемой средой.

2.1.2 Не допускается механическое воздействие на мембрану приемника давления со стороны полости измерительного блока.

2.1.3 При эксплуатации преобразователей необходимо исключить:

– накопление и замерзание конденсата в рабочих камерах и внутри соединительных трубопроводов (для газообразных средств);

– замерзание, кристаллизацию среды или выкристаллизование из неё отдельных компонентов (для жидких сред).

2.1.4 При измерении давления агрессивных или кристаллизующихся, а также загрязнённых сред отборные устройства давления должны иметь разделительные сосуды или мембранны. Разделительные сосуды должны устанавливаться как можно ближе к точке отбора давления.

2.1.5 В ёмкостях, имеющих перемешивающие устройства или любые другие устройства, создающие большие перемещения жидкости внутри ёмкости, преобразователь гидростатического давления (исполнение «Г» по таблице А.2) рекомендуется опускать в защитной трубе.

2.2 Подготовка преобразователей к использованию

2.2.1 При получении преобразователей необходимо осмотреть упаковку и, убедившись, что она не имеет повреждений, произвести распаковку.

2.2.2 Проверить комплектность преобразователей в соответствии с 1.3.

2.2.3 Внешним осмотром следует проверить преобразователи и резьбовые соединения на отсутствие видимых повреждений.

Для преобразователей, предназначенных для работы в среде газообразного кислорода и кислородосодержащих смесей, убедиться в наличии в этикетке штампа «Обезжириено согласно ОСТ 26-04-2158».

При монтаже преобразователей гидростатического давления Приложение Д следует учитывать следующие рекомендации:

– конец кабеля вывести в сухое пространство или в соответствующий соединительный блок с клеммами;

– опускать и поднимать преобразователь необходимо тросом, закрепленным за проушину на корпусе преобразователя;

– конец кабеля закрепить в подходящей коробке с соединительными клеммами;

– не перегибать кабель (через него проходит капилляр для компенсации атмосферного давления).

Для подключения преобразователей гидростатического давления с кабелем рекомендуется использовать «Коробки клеммные» АГБР.440.00.00:

- КМ-1 - 4 линии с дополнительной защитой от перенапряжения $\leq 2 \text{ кВ}$, 2 линии без защиты с заземлением (металлический корпус);

- КМ-2 - 4 линии без дополнительной защиты с заземлением (металлический корпус);

- КМ-3 - 4 линии без дополнительной защиты с заземлением (пластиковый корпус).

Использование клеммных коробок обеспечивает удобство подключения кабелей преобразователей давления и защиту капиллярной трубки от внешних воздействий.

При монтаже преобразователей СДВ-Ex и СДВ-ExP на объекте (вводе в эксплуатацию) необходимо руководствоваться настоящим РЭ, главой 3.4 ПТЭЭП, главой 7.3 ПУЭ, ГОСТ IEC 60079-14, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11, а также:

– габаритным чертежом преобразователей (приложение Б);

– другими документами, действующими на предприятии, регламентирующими использование средств измерения давления.

2.2.4 Положение преобразователей при монтаже - произвольное, удобное для монтажа, демонтажа и обслуживания. Монтаж преобразователей с ВПИ до 100 кПа и с открытой мембраной (имеющих сильную зависимость выходного сигнала от положения преобразователя) с целью сохранения метрологических характеристик предпочтительно устанавливать вертикально штуцером вниз (в таком положении они калибруются на предприятии-изготовителе).

2.2.5 При монтаже преобразователей усилие затягивания, прикладываемого к гайке корпуса, не должно превышать:

- 25 Н·м — для исполнений СДВ со штуцером M12×1,0;
- 60 Н·м — для исполнений СДВ со штуцером M20×1,5.

2.2.6 Для исполнений СДВ со штуцером M12×1,0 рекомендуется устанавливать уплотняющую резиновую прокладку толщиной 5-6 мм между гайкой корпуса и рабочей магистралью (соединительной линией, передающей давление). Не допускается упор гайки корпуса в металлическую часть соединения с внешней газовой или гидравлической линией (рабочей магистралью, соединительной линией, передающей давление).

2.2.7 Уплотнение для соединения типа 1-3 исполнение 1 по ГОСТ 25164 рекомендуется выполнять с помощью прокладки.

Запрещается использовать уплотнение по резьбе (пакля, лента ФУМ) для обеспечения герметичности соединения, так как может произойти повреждение мембранных большими давлениями, возникающими при закручивании преобразователя в замкнутый объем несжимаемой жидкости.

Монтаж преобразователя на рабочее место осуществляется гаечным ключом за шестигранник штуцера.

Запрещается использовать корпус преобразователя в качестве элемента монтажа или крепления. При монтаже запрещается прикладывать усилия к корпусу датчика, в том числе с помощью трубного ключа, во избежание его повреждения.

2.2.8 При монтаже преобразователей следует учитывать следующие рекомендации:

- окружающая среда не должна содержать примесей, вызывающих коррозию деталей преобразователей;

- в случае установки преобразователей непосредственно на технологическом оборудовании и трубопроводах должны применяться отборные устройства с вентилями для обеспечения возможности отключения и проверки преобразователей;

- размещать отборные устройства рекомендуется в местах, где скорость движения рабочей среды наименьшая, поток без завихрений, т.е. на прямолинейных участках трубопроводов при максимальном расстоянии от запорных устройств, колен, компенсаторов и других гидравлических соединений;

- при пульсирующем давлении рабочей среды, гидроударах, отборные устройства должны быть с отводами в виде петлеобразных успокоителей;

- соединительные линии (рекомендуемая длина — не более 15 метров) должны иметь односторонний уклон (не менее 1:10) от места отбора давления вверх, к преобразователям, если измеряемая среда газ, и вниз, к преобразователям, если измеряемая среда жидкость. В случае невозможности выполнения этих требований при измерении давления газа в нижней точке соединительной линии необходимо предусмотреть отстойные сосуды, а в наивысших точках соединительной линии, при измерении давления жидкости — газосборники;

- при использовании соединительных линий в них должны предусматриваться специальные заглушаемые отверстия для продувки (слива конденсата);

- соединительные линии (импульсные трубы) необходимо прокладывать так, чтобы исключить образование газовых мешков (при измерении давления жидкости) или гидравлических пробок (при измерении давления газа);

- магистрали (соединительные линии) должны быть перед присоединением преобразователей тщательно продуты для уменьшения возможности загрязнения полости приемника давления преобразователей;

- после присоединения преобразователей следует проверить места соединений на герметичность при максимальном рабочем или максимально допустимом перегрузочном давлении

(не превышающем величин, указанных в таблицах 1-3). Спад давления за 15 минут не должен превышать 5 % от подаваемого давления.

2.2.9 Для исключения случаев возникновения односторонних перегрузок в процессе эксплуатации датчиков разности давлений необходимо строго соблюдать определенную последовательность операций при включении датчика в работу при использовании клапанного блока (рисунок 1):

- 1) закройте вентили I, II и III, для чего поверните их рукоятки по часовой стрелке (глядя со стороны соответствующих рукояток) до упора (положение A);
- 2) откройте запорную арматуру, установленную на технологическом оборудовании как в «плюсовой», так и в «минусовой» линиях;
- 3) уравняйте давление в «плюсовой» и «минусовой» камерах, для чего плавно поверните рукоятки вентилей I и III на 1,5-2 оборота против часовой стрелки. После этого проверьте и, в случае необходимости, откорректируйте выходной сигнал;
- 4) поверните рукоятку вентиля III по часовой стрелке до упора (положение A);
- 5) поверните рукоятку вентиля I «плюсовой» камеры против часовой стрелки до упора (положение B);
- 6) поверните рукоятку вентиля II «минусовой» камеры против часовой стрелки до упора (положение B).

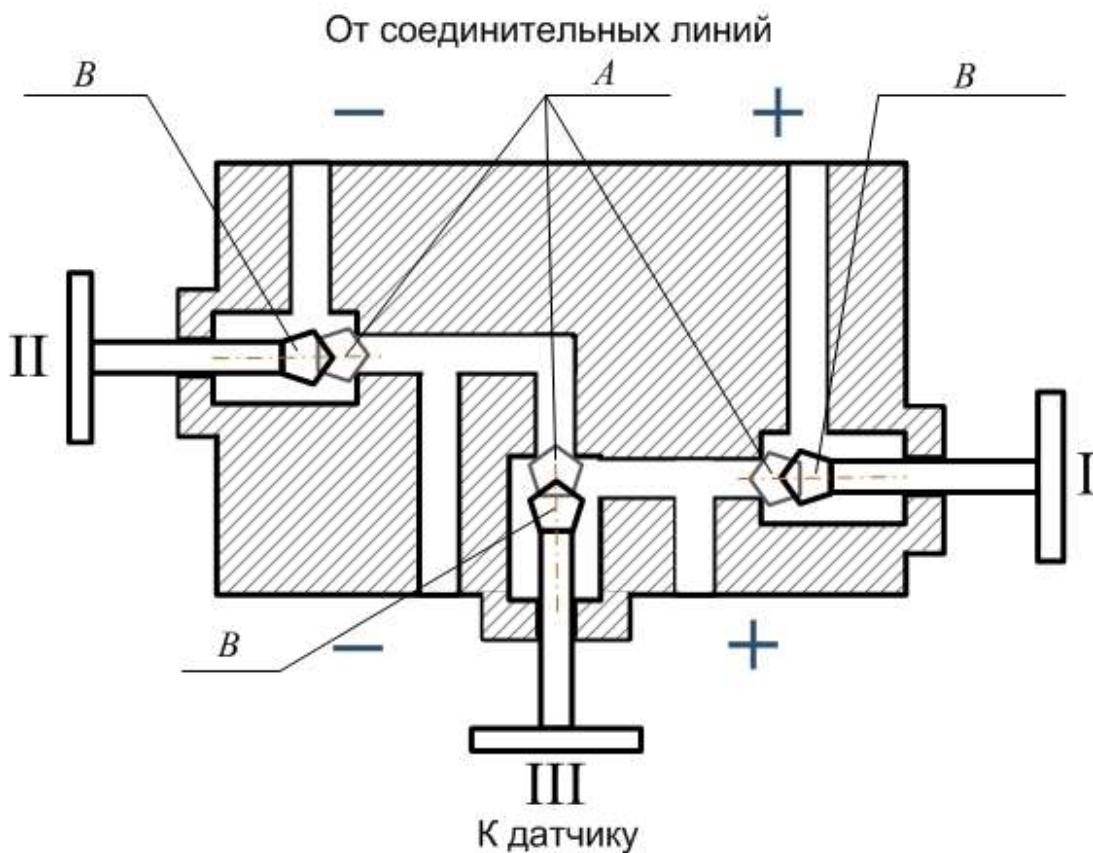


Рисунок 1 — Схема клапанного блока

2.2.10 Преобразователи подключаются к источнику питания (соблюдая полярность источника питания) и нагрузке соединительными проводами линии связи. Схема подключения преобразователей приведена в приложении В.

2.2.11 После транспортирования в условиях отрицательных температур окружающей среды первое подключение преобразователей к источнику электропитания допускается после выдержки преобразователей не менее 3 часов в нормальных условиях.

2.2.12 Для СДВ-Ex, СДВ-ExP в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14 допускается подключение заземления к заземляющему зажиму, расположенному на корпусе, для уравновешивания потенциала корпуса и искробезопасной цепи и уменьшения помех, наводимых металлическим корпусом на

искробезопасную цепь (внутренняя часть корпуса соединена с искробезопасной цепью ёмкостью 1 нФ).

2.2.13 Подключение преобразователей к нагрузке и источнику питания осуществляется кабелем с изоляцией и числом медных проводов, соответствующим числу проводников в линии связи (например, КУФЭФ 2×0,35-250 ТУ 16-505.179-76). Рекомендуемое сечение проводников кабеля от 0,35 до 1,5 мм².

2.2.14 Для преобразователей СДВ-Ex и СДВ-ExР необходимо проверить выполнение требований к линии связи:

- сопротивление кабеля: $R_K \leq 20$ Ом;
- ёмкость кабеля: $C_K \leq 0,04$ мкФ;
- индуктивность кабеля: $L_K \leq 0,1$ мГн.

2.2.15 Рекомендуется выполнять линию связи в виде витой пары в экране.

2.2.16 Для СДВ-Ex и СДВ-ExР запрещено подключение вывода 2 выходного разъема преобразователя в кабеле связи во взрывоопасных зонах.

2.2.17 При отсутствии гальванического разделения каналов питания преобразователей заземление нагрузки допускается только со стороны источника питания (ИП).

Допускается использование одного источника питания (одного канала многоканального источника) необходимой мощности для подключения нескольких преобразователей давления общепромышленного исполнения при выполнении следующих условий:

- 1) каждый преобразователь должен иметь свой нагрузочный резистор;
- 2) нагрузочные резисторы должны быть соединены только в одной точке (у «минуса» источника питания).

2.2.18 При необходимости уменьшения уровня пульсаций выходного электрического сигнала преобразователей, например, из-за пульсации измеряемого параметра, допускается параллельно сопротивлению нагрузки в приёмнике сигнала включать неполярный конденсатор (например, типа К10-17) с номинальным рабочим напряжением не менее 63 В, при этом следует выбирать конденсатор с минимальной ёмкостью, обеспечивающей допустимый уровень пульсаций на сопротивлении нагрузки. Данный пункт не распространяется на исполнения СДВ-Ex и СДВ-ExР.

2.2.19 Для СДВ-Ex и СДВ-ExР должны быть выполнены следующие условия

- $U_o \leq U_i$
- $I_o \leq I_i$
- $C_i + C_K \leq C_o$
- $L_K \leq L_o$.

2.2.20 Рекомендуемые монтажные гнёзда для установки преобразователей приведены в приложении Г.

2.2.21 Чтобы обеспечивалось выполнение требований пылевлагозащиты по IP65 соединения по DIN43650 A, необходимо установить уплотнительную прокладку на соединитель преобразователя, через которую произвестистыковку, предварительно убедившись в совпадении контактов, а затем плотно притянуть винтом.

2.3 Эксплуатация преобразователей

2.3.1 Ввод преобразователей в эксплуатацию производится по документам, принятым на предприятии-потребителе.

2.3.2 При эксплуатации преобразователи должны подвергаться периодическим осмотрам. При осмотре необходимо проверить:

- прочность и герметичность линий подвода давления;
- чистоту полости подвода давления;
- надёжность монтажа (крепления) преобразователей;
- отсутствие обрывов или повреждения изоляции соединительных электрических линий.

Эксплуатация преобразователей с нарушением указанных требований запрещается.

2.3.3 Эксплуатация преобразователей с маркировкой «О2» должна производиться с соблюдением требований ГОСТ 12.2.052, ОСТ 26-04-2158.

2.3.4 В процессе эксплуатации следует регулярно проверять чистоту полости подвода давления, а также надёжность электрического соединения контактов, целостность и сопротивление линии связи с нагрузкой.

2.3.5 Осмотр и устранение замеченных недостатков должны производиться при отсутствии давления в газовой или гидравлической линии, при отключенном электропитании и отсоединеной соединительной электрической линии связи.

2.3.6 В случае накопления конденсата в соединительной линии (полости измерительного блока) и невозможности слива конденсата без демонтажа преобразователей необходимо демонтировать преобразователи, и слить конденсат, после чего вновь произвести монтаж преобразователей. Демонтаж и монтаж преобразователей следует производить с соблюдением требований раздела 2 настоящего документа.

2.3.7 Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Характерные неисправности СДВ и методы их устранения

Неисправность	Причина	Метод устранения
1 Выходной сигнал неустойчивый	Нет компенсации атмосферного давления	УстраниТЬ перегиб кабеля (только для преобразователей гидростатического давления)
2 Выходной сигнал отсутствует	Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания	Найти и устраниТЬ обрыв
	Короткое замыкание в линии нагрузки или в цепи питания	Найти и устраниТЬ замыкание
	Низкое напряжение питания или высокое сопротивление нагрузки	Проверте и, если нужно, отрегулируйте
3 Выходной сигнал нестабилен	Нарушена герметичность в линии подвода давления	Найти и устраниТЬ негерметичность
	Окислены контактные поверхности	Отключить питание. Освободить доступ к контактным поверхностям. Очистить контакты
4 Выходной сигнал выше 22 мА	Неисправность в блоке электроники	Возвратите преобразователь для замены или ремонта

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 При выпуске с предприятия-изготовителя преобразователи настраиваются на верхний предел измерения давления, при этом нижний предел измерения давления равен нулю.

Для многопредельных преобразователей возможно изменение верхнего предела измеряемого давления с помощью коммуникатора АГБР.194.00.00 или АГБР.292.00.00.00 или АГБР.331.00.00 в соответствие с их руководствами по эксплуатации. После перестройки произвести запись в этикетке о произведённом действии.

Интервал между поверками 5 лет.

Периодической поверке могут не подвергаться преобразователи, находящиеся на длительном хранении (консервации).

Метрологические характеристики преобразователей в течение интервала между поверками соответствуют документам о поверке с учётом показателей безотказности преобразователей и при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Поверка преобразователей осуществляется в соответствии с документом: «ГСИ. Преобразователи давления измерительные СДВ. Методика поверки» МП 16-221-2009, утвержденным в установленном порядке.

3.2 Регулировка

3.2.1 Регулировка, проверка и перестройка диапазонов измерения преобразователей с цифровой обработкой сигнала (символ «D» в маркировке) производится с помощью коммуникаторов АГБР.055.00.00, АГБР.194.00.00, АГБР.292.00.00 или «Модуля связи СДВ и ДД-И» АГБР.417.00.00 согласно их руководствам по эксплуатации.

3.3 Меры безопасности

3.3.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током преобразователи относятся к классу «III» по ГОСТ 12.2.007.0.

3.3.2 К работе с преобразователями допускаются лица, аттестованные для работы с сосудами под давлением, прошедшие проверку знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ 2014, имеющие право работать с электроустановками напряжением до 1000 В и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

3.3.3 Замену, присоединение и отсоединение преобразователей от магистралей, подводящих давление, следует производить при отсутствии давления в магистралях и отключённом электрическом питании.

3.3.4 Подъем и опускание преобразователей гидростатического давления, следует производить при отключённом электрическом питании, выполняя требования безопасности работы на объекте.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Преобразователи, для которых выявлено несоответствие параметров, указанных в этикетке и комплектности 1.3 при проведении входного контроля или при эксплуатации, направляются на предприятие-изготовитель.

4.2 Запрещается вне предприятия-изготовителя разбирать преобразователи, проводить доработку монтажа, а также производить замену электронных компонентов, чувствительного элемента.

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТИ

Взрывозащищённость преобразователей обеспечивается выполнением общих требований к взрывозащищённому электрооборудованию по ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-14, главе 7.3 ПУЭ и требований к взрывозащищённому оборудованию с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 31610.11.

5.1 Средства взрывозащиты преобразователей СДВ-Ex и СДВ-ExР

Питание преобразователей СДВ-Ex и СДВ-ExР должно осуществляться от барьеров безопасности, блоков питания с выходными искробезопасными цепями с параметрами $U_0 < 24$ В, $I_0 < 100$ мА, $C_0 > 0,09$ мкФ, $L_0 > 0,1$ мГн, имеющих сертификат соответствия.

В преобразователях уровень взрывобезопасности обеспечивается в соответствии с ГОСТ 31610.11 использованием блокирующих диодов, ограничением напряжения с помощью стабилитронов, ограничивающих напряжение до безопасного значения, ограничением номиналов используемых ёмкостей и отсутствием индуктивных элементов, ограничением температуры поверхности компонентов до температуры менее 95 °C, герметизацией поверхности элементов, обеспечивающих искробезопасность компаундом толщиной более 1,5 мм с теплостойкостью более 200 °C. Проводники длиной более 50 мм закреплены и зафиксированы компаундом. Преобразователи СДВ-Ex и СДВ-ExР имеют степень защиты от внешних воздействий IP68, IP65 или IP54 по ГОСТ 14254. Корпус и крышка преобразователей, а также корпусные детали приемников давления

изготовлены из стали 12Х18Н10Т-Т-б ГОСТ 5949. Сплавы, используемые для изготовления других деталей, не содержат алюминия, магния, титана и циркония в количестве более 10 % (в сумме) и магния, титана и циркония в количестве более 7,5 % (в сумме) согласно требованиям ГОСТ 31610.0.

В преобразователях с маркировкой взрывозащиты «0Ex ia IIС Т3 Ga X» имеется радиатор, снижающий температуру измеряемой среды с максимально допустимой (200 °C) до температуры на поверхности компонентов, не превышающей 110 °C.

Электрическая искробезопасность преобразователей СДВ-Ex и СДВ-ExР обеспечивается ограничением расстояния по поверхности пластмассовой оболочки от наиболее удалённых точек до заземлённых металлических частей в соответствии с ГОСТ 52274 не более чем 50 мм. На корпусе преобразователей имеются заземляющий зажим и знак заземления.

Вывод 2 выходного разъема в кабеле связи не подключен.

На оболочке преобразователей нанесена маркировка:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и (или) тип преобразователей;
- маркировка взрывозащиты «0Ex ia IIС Т5 Ga X», «0Ex ia IIС Т3 Ga X» (для исполнения ВТ2) или «РО Ex ia I Ma X», обозначение органа по сертификации, обозначение сертификата;
- специальный знак взрывобезопасности;
- единый знак обращения ТР ТС;
- диапазон рабочих температур: $-50^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +80^{\circ}\text{C}$,
напряжение питания: $U_i \leq 24 \text{ В}$,
ток: $I_i \leq 100 \text{ mA}$,
- ёмкость: $C_i \leq 0,04 \text{ мкФ}$,
- индуктивность: $L_i \leq 3 \text{ мГн}$,
- потребляемая мощность: $P_i \leq 1 \text{ Вт}$;
- степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 в зависимости от исполнения - IP54, IP65 или IP68;
- порядковый (заводской) номер преобразователей по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дата изготовления.

5.2 Обеспечение взрывозащищённости при монтаже

5.2.1 Установка преобразователей СДВ-Ex и СДВ-ExР должна производиться в соответствии со схемой электрической соединений (рисунок В.2 приложения В), руководством по эксплуатации АГБР.406239.001-01РЭ с соблюдением требований главы 3.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ 2014, главы 7.3 ПУЭ, ГОСТ 60079-14.

5.2.2 Перед монтажом необходимо проверить:

- исправность оболочки преобразователей СДВ-Ex (СДВ-ExР);
- наличие пломб, маркировок взрывозащиты;
- выходные параметры искробезопасных цепей блоков питания, барьеров безопасности;
- параметры линии связи:
- сопротивление: $R_k \leq 20 \text{ Ом}$;
- ёмкость: $C_k \leq 0,04 \text{ мкФ}$;
- индуктивность: $L_k \leq 0,1 \text{ мГн}$;
- отсутствие подключения в кабеле связи цепи к выводу 2 выходного разъема.

5.3 Обеспечение взрывозащищённости при эксплуатации

5.3.1 Эксплуатация преобразователей СДВ-Ex, СДВ-ExР должна производиться в соответствии с требованиями АГБР.406239.001-01РЭ, главы 3.4 ПТЭЭП, ГОСТ IEC 60079-17.

5.3.2 Питание преобразователей СДВ-Ex и СДВ-ExР должно осуществляться от барьеров безопасности, блоков питания с искробезопасными электрическими выходными цепями с параметрами $U_0 \leq 24$ В, $I_0 \leq 100$ мА, $C_0 \geq 0,09$ мкФ, $L_0 \geq 0,1$ мГн, имеющими сертификат соответствия.

5.3.3 . Параметры линии связи для преобразователей СДВ-Ex и СДВ-ExР должны удовлетворять следующим требованиям — сопротивление $R_K \leq 20$ Ом, ёмкость $C_K \leq 0,04$ мкФ, индуктивность $L_K \leq 0,1$ мГн.

5.3.4 Связь с выводом 2 выходного разъема преобразователя в кабеле связи должна отсутствовать.

5.3.5 При периодических осмотрах преобразователей особое внимание следует обращать на

- выходные параметры искробезопасных цепей блоков питания, маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей;

- отсутствие повреждений соединительных проводов и кабелей;

- ёмкость, индуктивность и сопротивление соединительного кабеля: $C_K \leq 0,04$ мкФ, $L_K \leq 0,1$ мГн, $R_K \leq 20$ Ом.

- исправное состояние оболочки преобразователей.

Соединительный кабель и способ его изоляции во взрывоопасной зоне должны соответствовать требованиям главы 7.3 ПУЭ, ГОСТ IEC 60079-14.

5.4 Обеспечение взрывозащищённости при ремонте

5.4.1 Ремонт преобразователей, касающийся средств взрывозащиты, должен производиться на предприятии-изготовителе в соответствии с РД 16.407, ГОСТ 31610.19.

6 ХРАНЕНИЕ

6.1 Хранение преобразователей должно осуществляться в упакованном виде в закрытых помещениях (хранилищах).

6.2 Допускаются следующие условия хранения:

- температура воздуха от минус 50 до плюс 50 °C;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 °C.

6.3 Воздух в помещении для хранения не должен содержать паров кислот, щелочей и других химических агрессивных смесей.

6.4 Условия хранения преобразователей без упаковки: «1» по ГОСТ 15150.

6.5 Консервация преобразователей должна соответствовать варианту защиты В3-10 по ГОСТ 9.014.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 Транспортирование в части воздействия климатических факторов внешней среды должно соответствовать группе 4 (Ж2) по ГОСТ 15150, а в части воздействия механических факторов должно соответствовать условиям Л по ГОСТ 23216.

7.2 Транспортирование должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя. Допускается транспортировать преобразователи всеми видами наземного и водного транспорта на любые расстояния с соблюдением правил, утверждённых соответствующими транспортными ведомствами.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Утилизация преобразователей производится в порядке, установленном на предприятии-потребителе.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие преобразователей требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации (применения), транспортирования, хранения и монтажа, установленных в настоящем РЭ.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации преобразователей 3 (три) года с момента (даты) приёмки преобразователя, указанного в этикетке.

9.3 Гарантийный срок эксплуатации преобразователей с нестандартным предельно-допустимым перегрузочным давлением (обозначение РХХ, где ХХ значение перегрузочного давления в МПа) и повышенной надежностью — 5 (пять) лет с момента (даты) приёмки преобразователя, указанного в этикетке.

9.4 Гарантийный срок эксплуатации преобразователей для аппаратуры железнодорожной автоматики, телемеханики и связи (ЖАТС) — 5 (пять) лет с момента (даты) приёмки преобразователя, указанного в этикетке.

9.5 Гарантия не распространяется на преобразователи, подвергшиеся любым посторонним вмешательствам в конструкцию преобразователей или имеющих внешние повреждения.

9.6 Гарантия не распространяется на электрический соединитель, монтажные, уплотнительные, защитные и другие изделия, поставляемые с преобразователями.

9.7 Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Постгарантийный ремонт преобразователей производится по отдельному договору.

Приложение А
Условное обозначение преобразователей

Структурная схема условного обозначения преобразователей

№ позиции	1	2	3	4	5	6	7*	8**	9	10	11
Пример 1	СДВ-	-	И-	XXX-	-	4-20mA-	DXXXX-XXXX-XX	KXX	LXX	-/XXX	АГБР.406239.001ТУ
Пример 2	СДВ-	Ex-	И-	XXX-	-	4-20mA-	DXXXX-XXXX-XX	KXX	LXX	-/XXX	АГБР.406239.001ТУ

* Девятую, десятую цифры допускается не указывать

** К00 допускается не указывать

Номер позиции в обозначении	Содержание
1	Наименование сокращенное — СДВ
2	код исполнения (таблица А.1),
3	вид измеряемого давления (таблица А.2)
4	Нижний (НПИ) и верхние (ВПИ) пределы измерений в соответствии с заказом. Нижний предел измерения, равный нулю, допускается не указывать. Единицы измерения «МПа» допускается не указывать.
5	Код специального исполнения: M(...) — для исполнения с перенастраиваемым диапазоном измерения «многопредельный», в скобках указывается значение ВПИ заводской настройки в МПа; МА — многопредельный с автоматическим переключением диапазонов (только для преобразователей с цифровым выходным сигналом). Не указано — для преобразователей с фиксированными пределами измерения («однопредельный»). Р — исполнение преобразователей с вынесенным приёмником давления РХХ — исполнение с нестандартным значением предельно-допустимого перегрузочного давления (ХХ — значение давления в МПа) и повышенной надежностью.
6	код выходного сигнала и линии (таблица А.3)
7	код модели (буква и девять или десять цифр)
буква	вид электронного блока (таблица А.4)
первая цифра	код климатического исполнения (таблица А.5)
вторая цифра	код предела допускаемой основной погрешности измерения (таблица А.6)
третья цифра	код предела дополнительной температурной погрешности (таблица А.7)
четвертая цифра	код присоединительного размера (монтажной части) для соединения с внешней гидравлической (газовой) линией и заземлением (таблица А.8)
пятая цифра	код вида индикации выходного сигнала (таблица А.9)
6 и 7 цифры	код соединителя электрического для соединения с внешней линией связи (таблица А.10)
восьмая цифра	код группы пылевлагозащиты по ГОСТ 14254 (таблица А.11)
девятая, цифра	код диапазона напряжений питания (таблица А.12)
десятая цифра	код времени установки выходного сигнала (таблица А.13)
8	Код конструктивного исполнения. К00 допускается не указывать (таблица А.14) и признак дополнительной технологической приработки (Н)
9	длина кабеля LXX (целое число кратное одному метру, не может превышать 300 м), указывается только для изделий с кабелем
10	Код информации о первичной поверке (таблица А.16)
11	Обозначение технических условий (ТУ)

Продолжение приложения А

Т а б л и ц а А.1 — Код исполнения преобразователей. Допускается одновременное указание нескольких обозначений (разделение через дефис)

Обозначение (позиция)	Исполнение
не указано	общепромышленное исполнение
Ex	исполнение взрывозащищенное с видом защиты «искробезопасная цепь» по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 с маркировкой по взрывозащите «0Ex ia IIC T5 Ga X»
BT2	(невзрывозащищенное исполнение) исполнение, устойчивое к воздействию температуры рабочей (измеряемой) среды («высокотемпературное») от минус 50 до плюс 200 °C
BT2-Ex	исполнение взрывозащищенное с видом защиты «искробезопасная цепь» по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 с маркировкой по взрывозащите «0Ex ia IIC T3 Ga X», устойчивое к воздействию температуры рабочей (измеряемой) среды от минус 50 до плюс 200 °C
O2	исполнение, предназначенное для работы с газообразным кислородом или газовыми смесями, объёмная доля кислорода в которых более 23 %
D20, D22, D50	Конструктивные исполнения по габаритно-присоединительным размерам преобразователей (невзрывозащищенные исполнения)
D20-Ex	исполнения взрывозащищенные с видом защиты «искробезопасная цепь» по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 с маркировкой по взрывозащите «0Ex ia IIC T5 Ga X» и конструктивным исполнением по габаритно-присоединительным размерам D20
D22-Ex	исполнения взрывозащищенные с видом защиты «искробезопасная цепь» по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 с маркировкой по взрывозащите «0Ex ia IIC T5 Ga X» и конструктивным исполнением по габаритно-присоединительным размерам D22
ExP	исполнения взрывозащищенные с видом защиты «искробезопасная цепь» по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 с маркировкой по взрывозащите «PO Ex ia I Ma X»
D20-ExP	исполнения взрывозащищенные с видом защиты «искробезопасная цепь» по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 с маркировкой по взрывозащите «PO Ex ia I Ma X» и конструктивным исполнением по габаритно-присоединительным размерам D20
D22-ExP	исполнения взрывозащищенные с видом защиты «искробезопасная цепь» по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 с маркировкой по взрывозащите «PO Ex ia I Ma X» и конструктивным исполнением по габаритно-присоединительным размерам D22
M-Ex	исполнение взрывозащищенное с видом защиты «искробезопасная цепь» по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 с маркировкой по взрывозащите «0Ex ia IIC T5 Ga X» для судовых и корабельных систем, устойчивое к воздействию механических ударов, виброустойчивость G2 по ГОСТ Р52931-2008, с дополнительными требованиями по стойкости к относительной влажности 100 % при абсолютном давлении 0,08 до 0,4 МПа.

Т а б л и ц а А.2 — Вид измеряемого давления

Обозначение	Вид измеряемого давления
А	преобразователи абсолютного давления
И	преобразователи избыточного давления
ИВ	преобразователи давления-разрежения
Г	преобразователи гидростатического давления (уровень жидкости)
Д	преобразователи разности давлений
В	преобразователи разрежения

Т а б л и ц а А.3 — Код выходного сигнала

Код	Выходной сигнал	Примечание
4-20 мА	Аналоговый, постоянного тока, возрастающий от 4 до 20 мА	По ГОСТ 26.011

Т а б л и ц а А.4 — Вид электронного блока

Обозначение	Вид электронного блока
D	с цифровой обработкой сигнала

Продолжение приложения А

Т а б л и ц а А.5 — Код климатического исполнения

Код	Вид климатического исполнения и категория размещения	Предельные значения температуры окружающего воздуха при эксплуатации, °C
1	УХЛ3.1	-10...+50
2		-50...+50
3		-50...+80
6	У2	-1...+40
7		-50...+50
8		-50...+80
9	Т3	-25...+70
A	УХЛ3.1	-20...+80
B	УХЛ 4.2	+15...+35
C	УХЛ3.1	-40...+80
D	УХЛ3.1	-30...+80
L	У2	-10...+70
O	УХЛ3.1	+5...+50

Т а б л и ц а А.6 — Код предела допускаемой основной погрешности измерения

Код	Предел допускаемой основной погрешности измерения, $\pm\gamma, \%$	
2		$\pm 0,15$
3		$\pm 0,25$
4		$\pm 0,5$
5		$\pm 1,0$
6		$\pm 1,5$
8	$1 \geq P_b/P_{bmax} \geq 1/2$	$1/2 > P_b/P_{bmax} \geq 1/25$
	0,25	$0,17 + 0,052 \cdot P_{bmax}/P_b$
B	0,8 Полная погрешность в диапазоне температур измеряемой среды 20 - 200 °C для исполнения ВТ2	
C	$\pm 2,0$	

Т а б л и ц а А.7 — Код предела дополнительной температурной погрешности измерения

Код	Предел дополнительной температурной погрешности измерения, %/(10 °C)
0	При этом вторая цифра означает вместо предела допускаемой основной погрешности предел допускаемой суммарной погрешности измерения во всём диапазоне рабочих температур преобразователя
1	$\pm 0,10$
2	$\pm 0,15$
3	$\pm 0,25$
4	$\pm 0,45$
5	$\pm 0,05$
6	$0,06 + 0,04 \cdot P_{bmax}/P_b$

Т а б л и ц а А.8 — Код присоединительного размера (монтажной части) для соединения с внешней гидравлической (пневматической) линией и заземлением

Код	Присоединительные размеры
1	Штуцер M12×1,0
2	Штуцер M20×1,5 с ниппелем для соединения типа 3 исполнение 1 по ГОСТ 25164
3	Штуцер M20×1,5 с ниппелем для соединения типа 3 исполнение 1 по ГОСТ 25164, с элементом заземления по ГОСТ 12.2.007.0-75 и резьбой М4-7Н для возможной установки гидравлического дросселя
4	Штуцер M20×1,5 с внутренней резьбой K ¼"
6	Штуцер M12×1,5 с ниппелем
7	Штуцер G ½"-A
8	Штуцер M10×1,5
9	Коррозионностойкая открытая мембрана со штуцером M20×1,5
A	Коррозионностойкая открытая мембрана со штуцером M36×1,5
B	Фланцевое подключение к процессу с резьбой K ¼"
C	Штуцер M12×1,0 с ниппелем
D	Штуцер M12×1,25 с ниппелем
E	Штуцер M22×1,5 с ниппелем
F	Штуцер M20×1,5 с ниппелем для соединения типа 3 исполнение 1 по ГОСТ 25164 и установленным гидравлическим дросселем
G	Фланцевое подключение (малогабаритный вариант преобразователя разности давлений)
H	Малогабаритный вариант преобразователя разности давлений со штуцерами M20×1,5 с ниппелем
I	Штуцер K ½
J	Штуцер G ¼" с внутренней резьбой
K	Штуцер G ¼"-A
L	Штуцер M10×1,0 с ниппелем
M	Штуцер M18×1,5
N	Штуцер G ¼"-A DIN3852-Е с уплотнением по DIN 3869
O	Штуцер M20x1,5 без ниппеля
P	Штуцер G ½"-A без ниппеля
R	Штуцер 1/2"NPT-14
S	Штуцер M12×1,5
Q	Штуцер 1/4"NPT-18
T	Штуцер M14×1,5
U	Штуцер M16×1,5
V	Штуцер M14×1
W	Штуцер M10×1 (конический)
X	Штуцер M12×1,25
Y	Штуцер M8×1 (конический)
Z	Штуцер G1/2 без ниппеля по DIN3852 с уплотнением по DIN3869
Д	Штуцер с внутренней резьбой 7/16"-20 UNF-2B по ISO 725:2009
Ж	Штуцер M20x1,5 с ниппелем для соединения типа 3 исполнение 1 по ГОСТ 25164, специсполнение с удлиненной резьбовой частью
П	Штуцер M22x1,5 с ниппелем по ГОСТ 2822
3	Штуцер G1/4-D DIN EN 837-1

Таблица А.9 — Код вида индикации выходного сигнала

Код	Вид индикации выходного сигнала
0	без индикации

Таблица А.10 — Код соединителя электрического для соединения с внешней линией связи

Код	Тип соединителя	Примечание
10	вилка 2РМДТ18Б4Ш5В1В	—
13	вилка 2РМГД18Б4Ш5Е2	герметичный
14	вилка 2РМГ18Б7Ш1Е2	герметичный
15	вилка 2РМТ18Б7Ш1В1В	—
60	Вилка DIN 43650 A	Розетка DIN 43650A
91	Кабель с маркированными выводами, 3-проводный	Группа пылевлагозащиты до IP68 по ГОСТ 14254, диапазон температур окружающей среды от минус 20 до 80 °С
92	Кабель с маркированными выводами, 4-проводный	Группа пылевлагозащиты до IP68 по ГОСТ 14254, диапазон температур окружающей среды от минус 40 до 80 °С
93	Кабель экранированный в полиуретановой изоляции с маркированными выводами и дренажной трубкой, 3-проводный	Длина согласовывается при заказе, диапазон температур окружающей среды от минус 40 до 70 °С

Таблица А.11 — Код группы пылевлагозащиты по ГОСТ 14254

Код	Обозначение
0	IP54
2	IP68
5	IP65

Таблица А.12 — Код диапазона напряжений питания

Код	Диапазон напряжения, В
3	12-36
4	18-36
7	12-24
H	7-30

Таблица А.13 - Код времени установки выходного сигнала после включения питания

Код	Время установки выходного сигнала после включения питания, мс, не более
0	200
1	100

Примечание — Код времени установки выходного сигнала указывается только для преобразователей с автономным питанием.

Таблица А.14 — Код конструктивного исполнения

Код	Материал мембранны	Материалы, контактирующие с измеряемой средой	Номер рисунка приложения Б
00	Титановый сплав ВТ-9 по ОСТ 1.90006	Титановый сплав ВТ-9 по ОСТ 1.90006. Сталь 12Х18Н10Т	Б.1, Б.3
20	Титановый сплав ВТ-9 по ОСТ 1.90006	Титановый сплав ВТ-9 по ОСТ 1.90006. Сталь 12Х18Н10Т	Б.9
21	Сталь 36НХТЮ	Сталь 12Х18Н10Т	Б.7, Б.8
31	Сталь 36НХТЮ	Сталь 12Х18Н10Т	Б.7
03	Сталь 36НХТЮ	Сталь 12Х18Н10Т	Б.4, Б.5
04	Сталь 316L	Сталь 316L, сталь 12Х18Н10Т, Viton	Б.1
05	Сталь 316L	Сталь 316L	Б.14, Б.15, Б.16, Б.17
14	Сталь 316L	Сталь 316L, Viton	Б.6
24	Сталь 316L	Сталь 316L, сталь 12Х18Н10Т, Viton	Б.2, Б.10
34	Сталь 316L	Сталь 316L, сталь 12Х18Н10Т, Viton	Б.9

Примечание - Символ «П» в коде конструктивного исполнения используется для преобразователей, работающих в контакте с пищевыми продуктами.

Пример записи обозначения преобразователей при их заказе и в документации другой продукции, в которой они могут быть применены:

- преобразователи для измерения избыточного давления с верхним пределом измерения 1,60 МПа, с унифицированным выходным сигналом 4-20 мА, с цифровым ЭБ, климатического исполнения УХЛ категории размещения 3.1, но для работы при температуре от минус 50°C до плюс 80°C, пределом допускаемого значения приведённой основной погрешности ±0,5 %, пределом допускаемого значения дополнительной температурной погрешности ±0,15 %, со штуцером типа M20×1,5, соединителем типа DIN 43650 A, кодом степени защиты IP65 по ГОСТ 14254, материалом мембранны и полостей, контактирующих с измеряемой средой — титан, сталь 12Х18Н10Т — обозначаются:

СДВ-И-1,60-4-20mA-D3422-0605-3 АГБР.406239.001ТУ

- преобразователи во взрывозащищённом исполнении для измерения избыточного давления с верхним пределом измерения 2,50 МПа, с унифицированным выходным сигналом 4-20 мА, с цифровым ЭБ, климатического исполнения УХЛ категории размещения 3.1, но для работы при температуре от минус 50 °C до плюс 80 °C, пределом допускаемого значения приведённой основной погрешности ±0,5 %, пределом допускаемого значения дополнительной температурной погрешности ±0,15 %, со штуцером типа M20×1,5, элементом заземления, соединителем типа DIN 43650 A, кодом степени защиты IP65 по ГОСТ 14254, материалом мембранны и полостей, контактирующих с измеряемой средой — титановый сплав — обозначаются:

СДВ-Ex-И-2,50-4-20mA-D3423-0605-4-K00 АГБР.406239.001ТУ


Таблица А.15 — Варианты перенастройки трёхпределных преобразователей

Первый ВПИ, МПа	0,025	0,06	0,16	0,25	1,0	2,5	6,0	25,0	60,0	100,0
Второй ВПИ, МПа	0,016	0,04	0,1	0,16	0,6	1,6	4,0	16,0	40,0	60,0
Третий ВПИ, МПа	0,01	0,025	0,06	0,1	0,4	1,0	2,5	10,0	25,0	40,0

Т а б л и ц а А.16 — Код информации о первичной поверке

Код	Описание
БП	Отгрузка преобразователей с завода-изготовителя без оформления первичной поверки (условия договора)
БПЭ	Отгрузка преобразователей с завода-изготовителя без оформления первичной поверки, «Э» - особые условия поставки

Приложение Б
Габаритные чертежи преобразователей

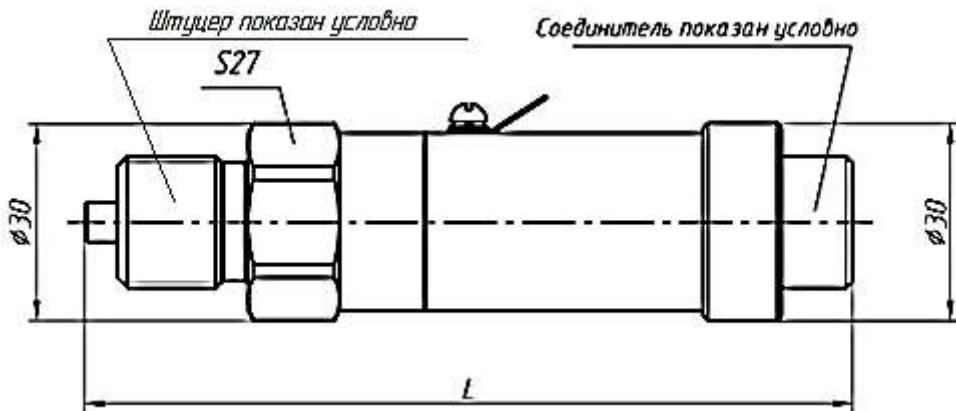

Исполнения с кодом электрического соединителя по таблице А.10	Исполнение преобразователей	L , мм, не более
1Х, 60	Преобразователи избыточного давления, давления-разрежения исполнения с кодом присоединительного размера 1, 2, 6-8, С-F и кодом конструктивного исполнения К00	105
	Преобразователи избыточного, абсолютного давления с кодом присоединительного размера 2 и кодом конструктивного исполнения К04	120
91, 92	Преобразователи избыточного давления, давления-разрежения исполнения с кодом присоединительного размера 1, 2, 6-8, С-F и кодом конструктивного исполнения К00	112
	Преобразователи избыточного, абсолютного давления с кодом присоединительного размера 2 и кодом конструктивного исполнения К04	127

П р и м е ч а н и е — Винт заземления присутствует только в исполнениях СДВ-Ex и СДВ-ExР.

Рисунок Б.1 — Габаритный чертёж преобразователей избыточного давления, давления-разрежения (с кодом присоединительного размера 1, 2, 6-8, С-F по таблице А.8 и кодом конструктивного исполнения К00 по таблице А.14), избыточного, абсолютного давления (с кодом присоединительного размера 2 по таблице А.8 и кодом конструктивного исполнения К04 по таблице А.14)


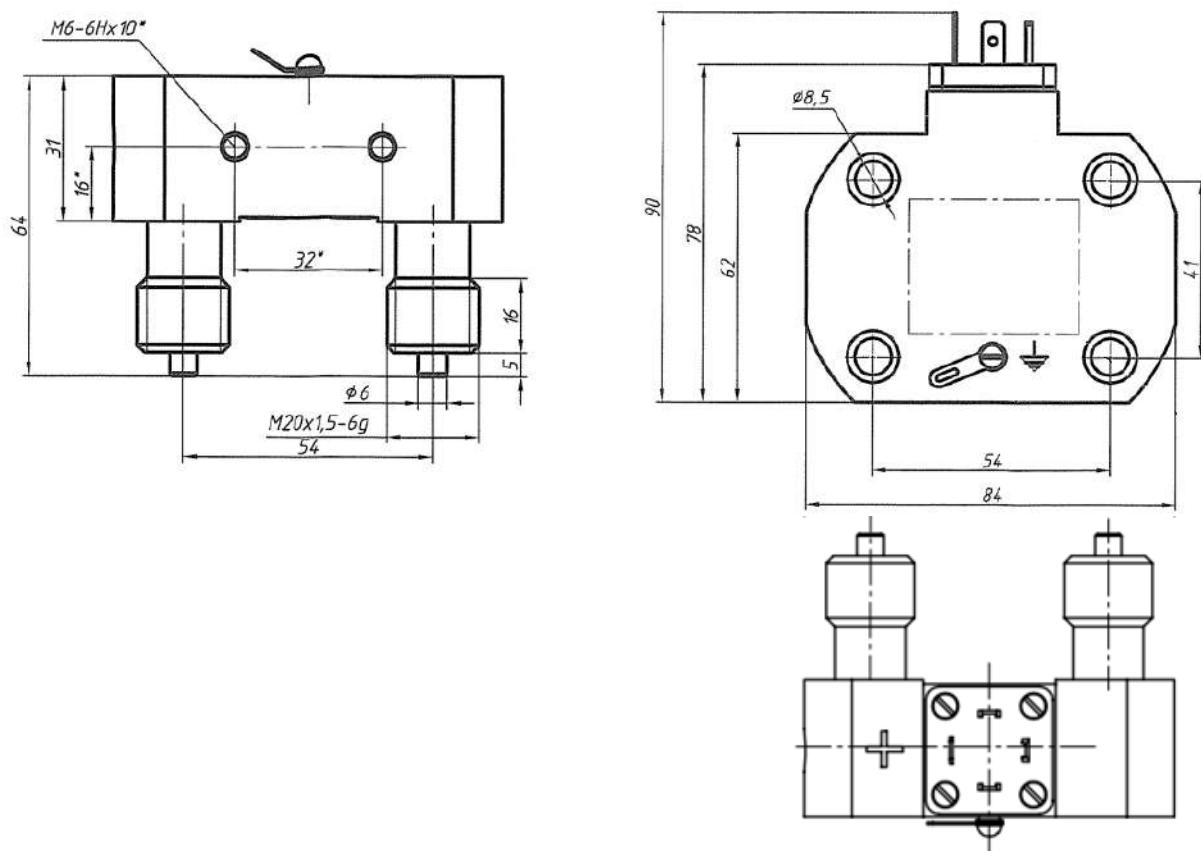


Рисунок Б.2 — Габаритный чертёж преобразователей разности давлений с кодом присоединительного размера Н (по таблице А.8) и кодом конструктивного исполнения К24 (по таблице А.14)

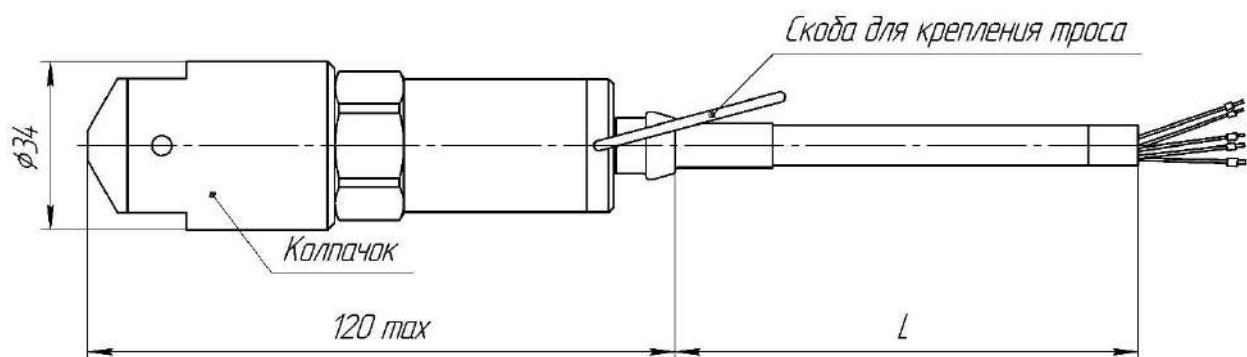


П р и м е ч а н и я

- 1 Для промывки приемного отверстия снять защитный колпачок.
- 2 Рекомендуется использовать трос для закрепления в рабочем положении, а также подъема и опускания.
- 3 При необходимости использования троса для поднятия и опускания преобразователя, закрепить трос за скобу.
- 4 Длина присоединительного кабеля L в зависимости от исполнения.


Рисунок Б.3 — Габаритный чертёж преобразователей гидростатического давления с кодом присоединительного размера 2 (по таблице А.8) и кодом конструктивного исполнения К00 (по таблице А.14)

Соединитель показан условно

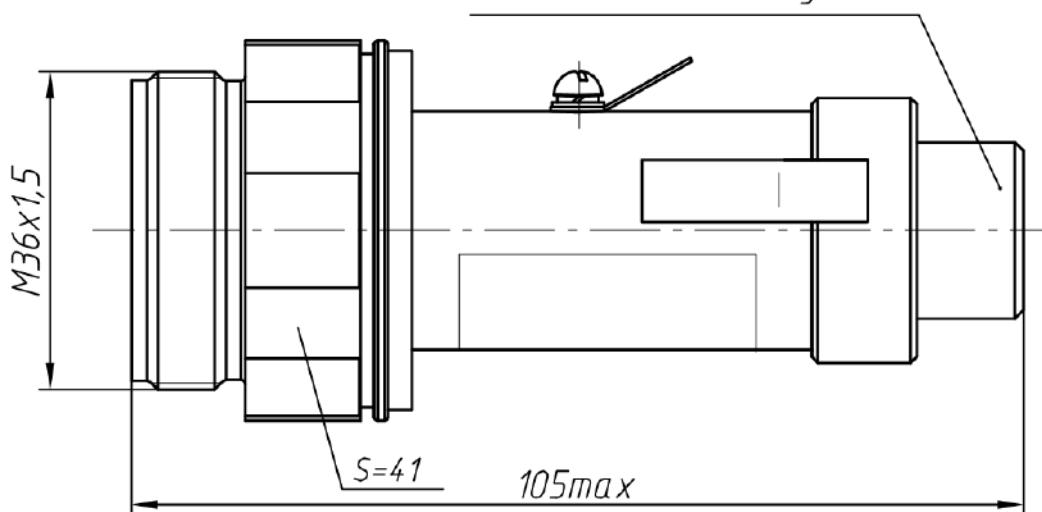


П р и м е ч а н и е — Винт заземления присутствует только в исполнении СДВ-Ex и СДВ-ExР.

Рисунок Б.4 — Габаритный чертёж преобразователей избыточного давления с кодом присоединительного размера А (по таблице А.8) и кодом конструктивного исполнения К03 (по таблице А.14)

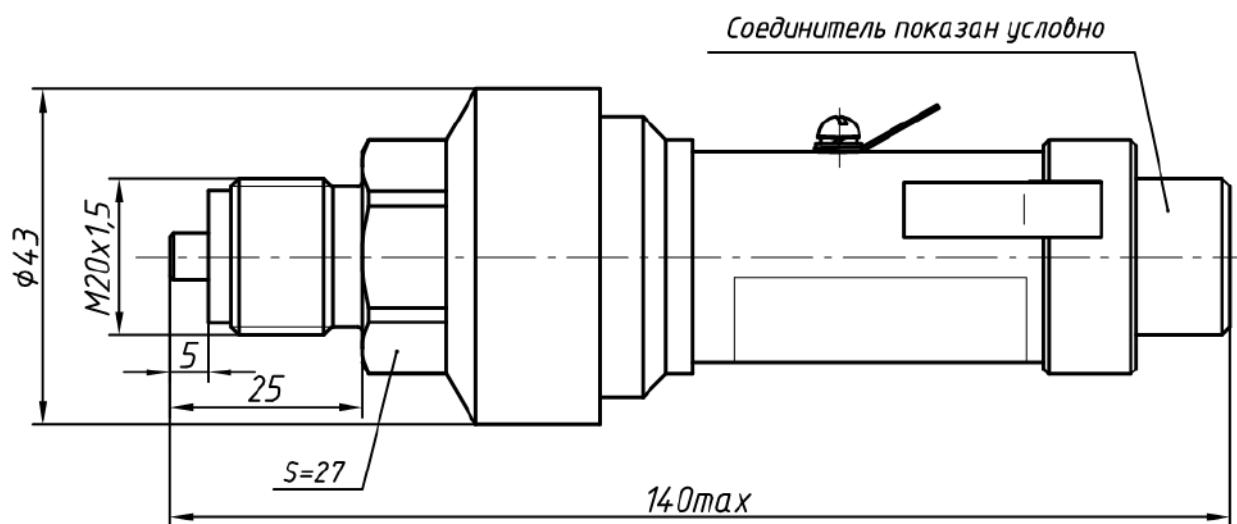

П р и м е ч а н и е — Винт заземления присутствует только в исполнении СДВ-Ex и СДВ-ExР.


Рисунок Б.5 — Габаритный чертёж преобразователей избыточного давления с кодом присоединительного размера 2 (по таблице А.8) и кодом конструктивного исполнения К03 (по таблице А.14)

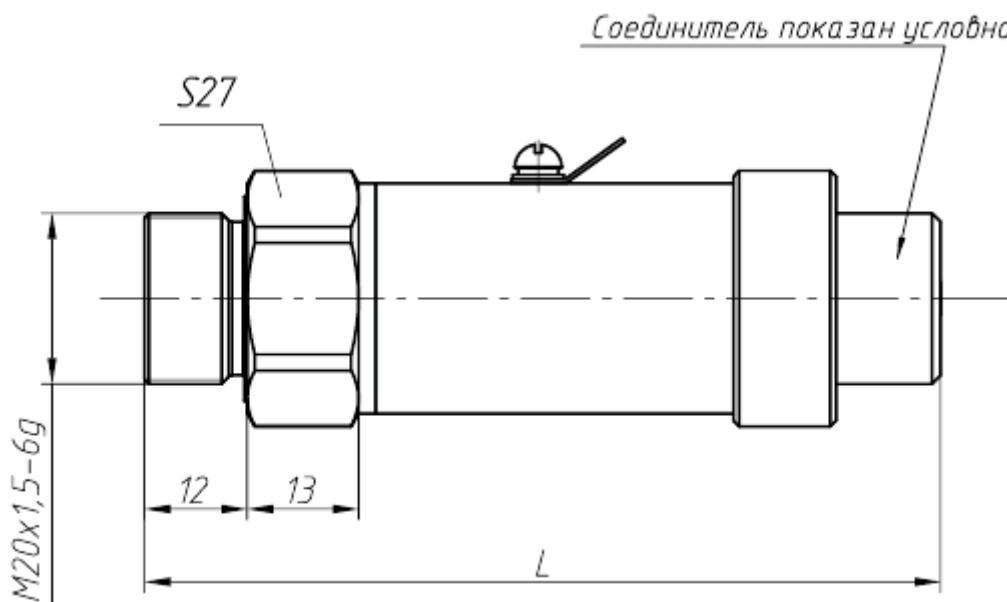

Исполнения с кодом электрического соединителя по табл. А.10	L, мм, не более
1Х, 60	95
91, 92	102

П р и м е ч а н и е — Винт заземления присутствует только в исполнении СДВ-Ex и СДВ-ExР.

Рисунок Б.6 — Габаритный чертёж преобразователей избыточного давления, разрежения, давления-разрежения с кодом присоединительного размера 9 (по таблице А.8) и кодом конструктивного исполнения К14 (по таблице А.14)

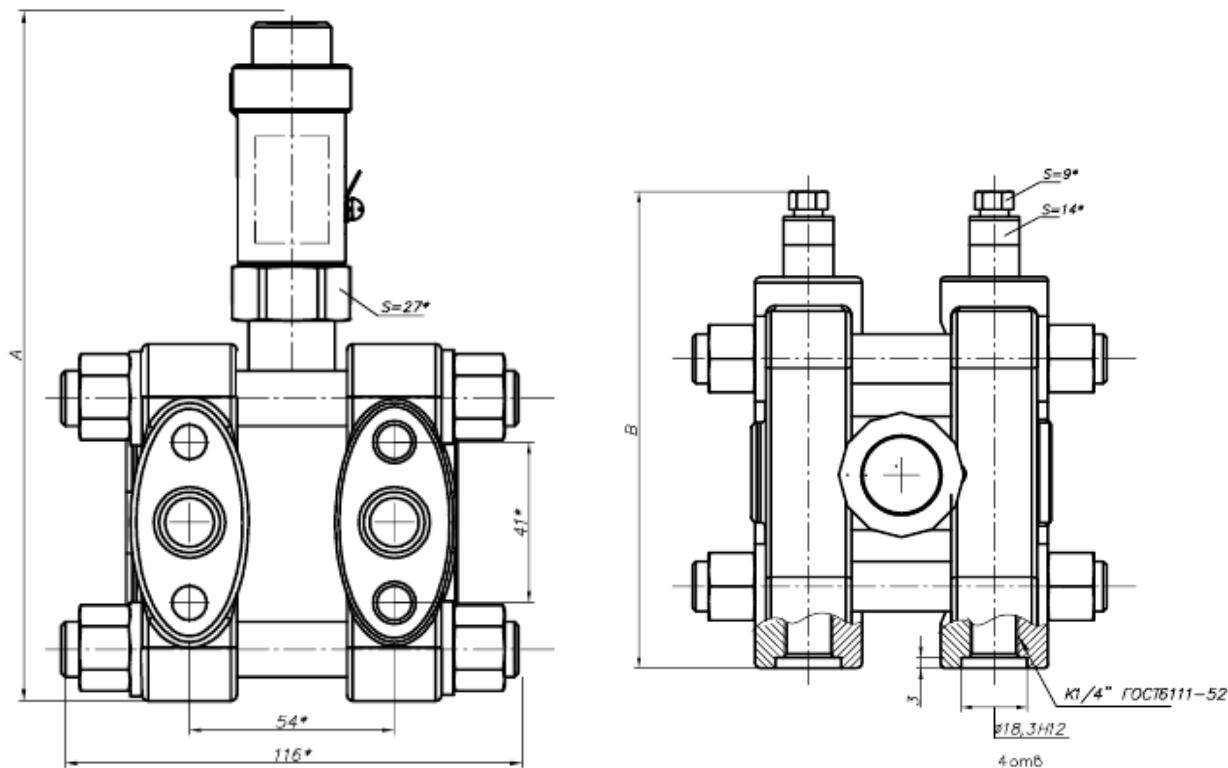


Максимальный ВПИ, кПа	A, мм, не более	B, мм, не более	Код конструктивного исполнения
> 1,6	178	134	K21
1,6	232	190	K31

П р и м е ч а н и я

- 1 Размеры для справок.
- 2 Электрический соединитель показан условно.
- 3 Масса преобразователя не более 4,2 кг (исполнение К21) и 9,8 кг (исполнение К31).
- 4 Винт заземления присутствует только в исполнении СДВ-Ex и СДВ-ExР.


Рисунок Б.7 — Габаритный чертеж преобразователей разности давлений с кодом присоединительного размера В по таблице А.8 и кодами конструктивного исполнения К21 и К31 по таблице А.14

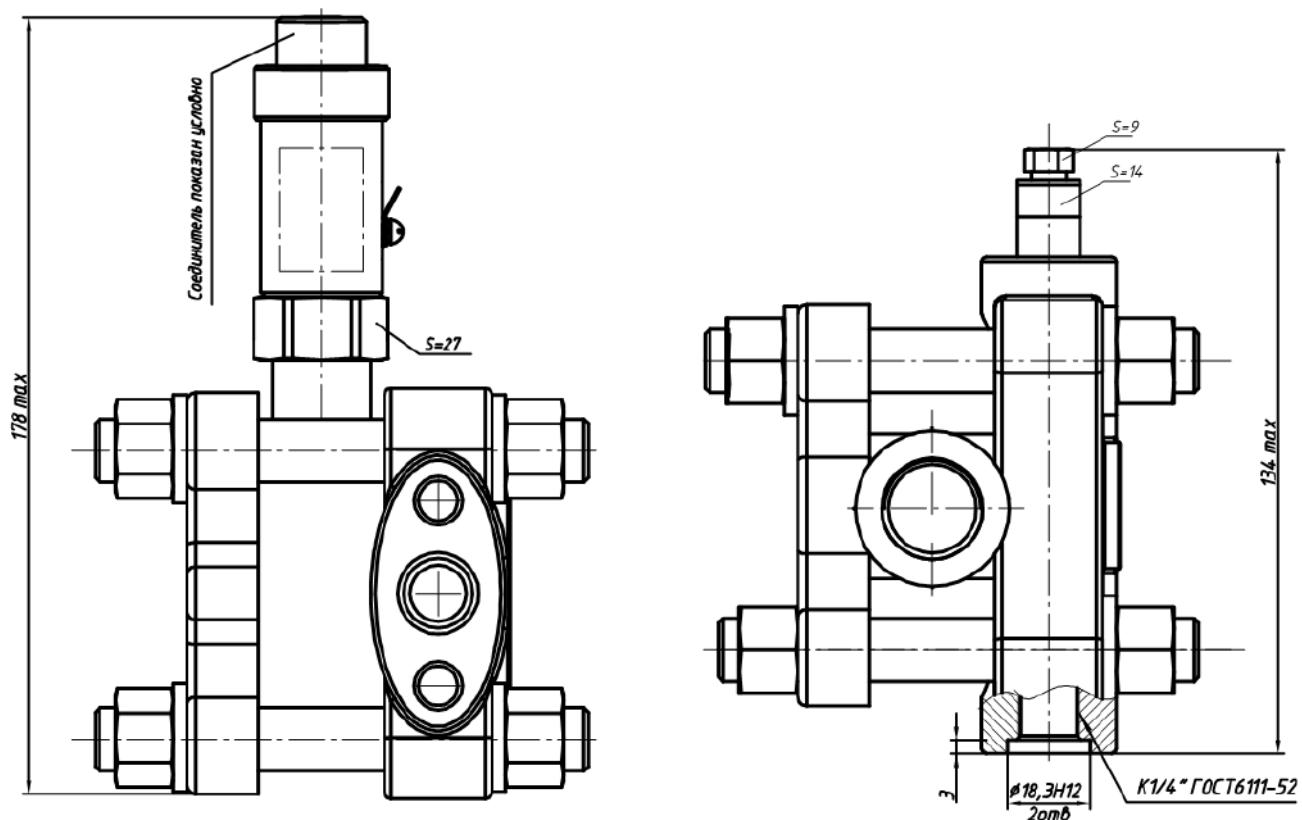

П р и м е ч а н и е — Винт заземления присутствует только в исполнении СДВ-Ех и СДВ-ЕхР.

Рисунок Б.8 — Габаритный чертёж преобразователей абсолютного, избыточного давления, разрежения, давления-разрежения с кодом присоединительного размера В (по таблице А.8) и кодом конструктивного исполнения К21 (по таблице А.14)

Продолжение приложения Б

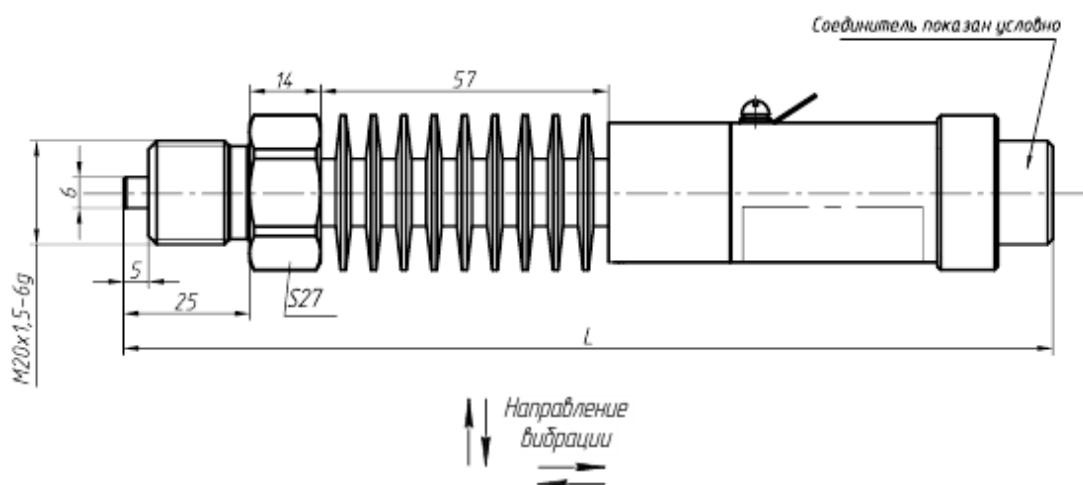

Код электрического соединителя по таблице А.10	L, мм, не более
1Х, 60, 80	185
91, 92	192

Рисунок Б.9 — Габаритный чертёж преобразователей избыточного давления, разрежения, давления-разрежения исполнения BT2 с кодом присоединительного размера 2 (по таблице А.8) и кодом конструктивного исполнения К20, К34 (по таблице А.14)



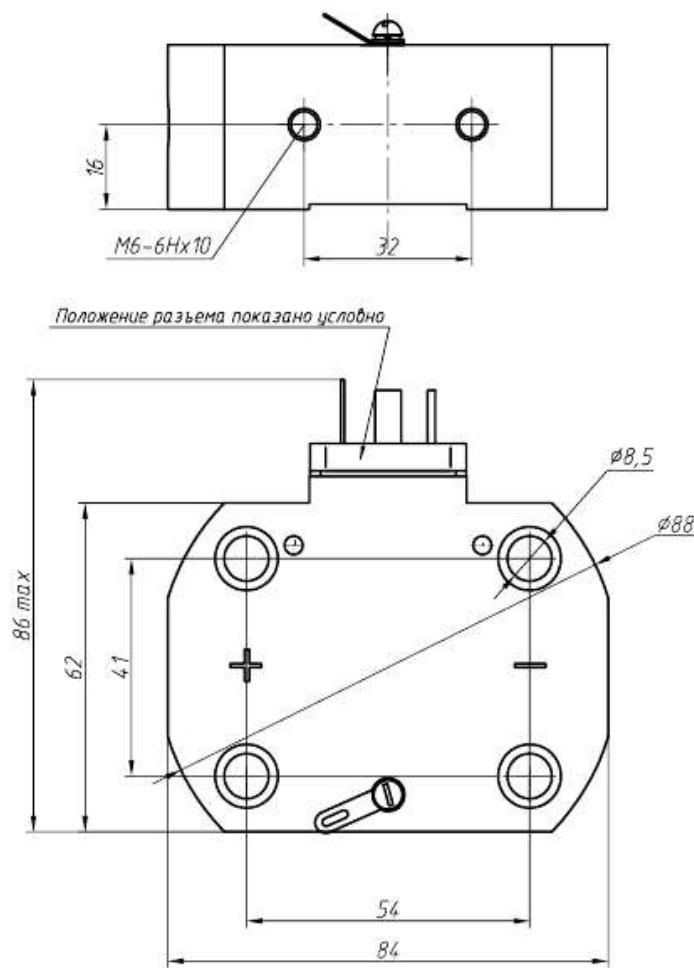


Рисунок Б.10 — Габаритный чертёж преобразователей разности давлений с кодом присоединительного размера G (по таблице А.8) и кодом конструктивного исполнения К24 (по таблице А.14)

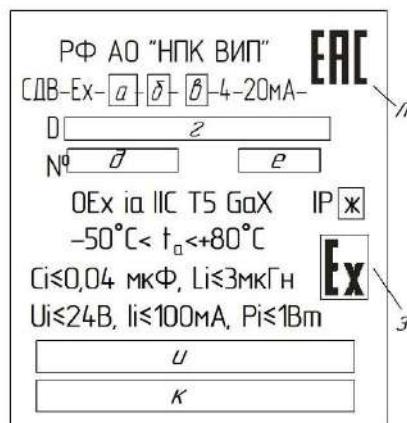


- а. Вид измеряемого давления;
- б. Верхний предел(ы) измерения давления;
- в. Признак многопредельности;
- г. Обозначение модели преобразователя по АГБР.406.239.001ТУ;
- д. Заводской номер;
- е. Дата изготовления;
- ж. Код степени защиты от внешних воздействий в соответствии с исполнением преобразователя;
- з. Специальный знак взрывобезопасности.
- и. Орган сертификации
- к. Обозначение сертификата;
- л. Единый знак обращения ТР ТС;

Рисунок Б.11 — Маркировка на корпусе преобразователей СДВ-Ex с маркировкой взрывозащиты «0Ex ia IIC T5 Ga X»

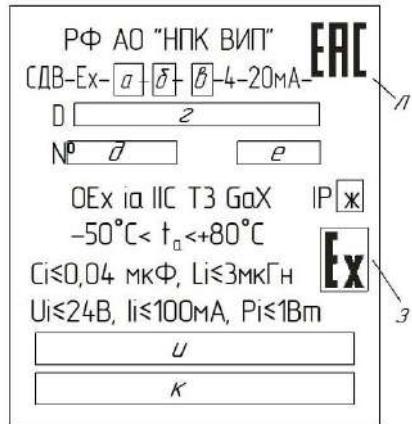


- а. Вид измеряемого давления;
- б. Верхний предел(ы) измерения давления;
- в. Признак многопредельности;
- г. Обозначение модели преобразователя по АГБР.406.239.001ТУ;
- д. Заводской номер;
- е. Дата изготовления;
- ж. Код степени защиты от внешних воздействий в соответствии с исполнением преобразователя;
- з. Специальный знак взрывобезопасности.
- и. Орган сертификации
- к. Обозначение сертификата;
- л. Единый знак обращения ТР ТС;

Рисунок Б.12 — Маркировка на корпусе преобразователей СДВ-ВТ2-Ex с маркировкой взрывозащиты «0Ex ia IIС T3 Ga X»

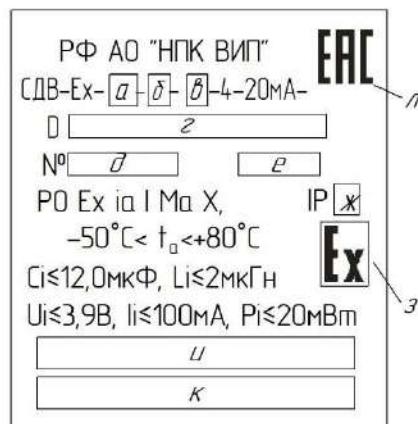

- а. Вид измеряемого давления;
- б. Верхний предел(ы) измерения давления;
- в. Признак многопредельности;
- г. Обозначение модели преобразователя по АГБР.406.239.001ТУ;
- д. Заводской номер;
- е. Дата изготовления;
- ж. Код степени защиты от внешних воздействий в соответствии с исполнением преобразователя;
- з. Специальный знак взрывобезопасности.
- и. Орган сертификации
- к. Обозначение сертификата;
- л. Единый знак обращения ТР ТС;


Рисунок Б.13 — Маркировка на корпусе преобразователей СДВ-ExР с маркировкой взрывозащиты «РО Ex ia I Ma X»

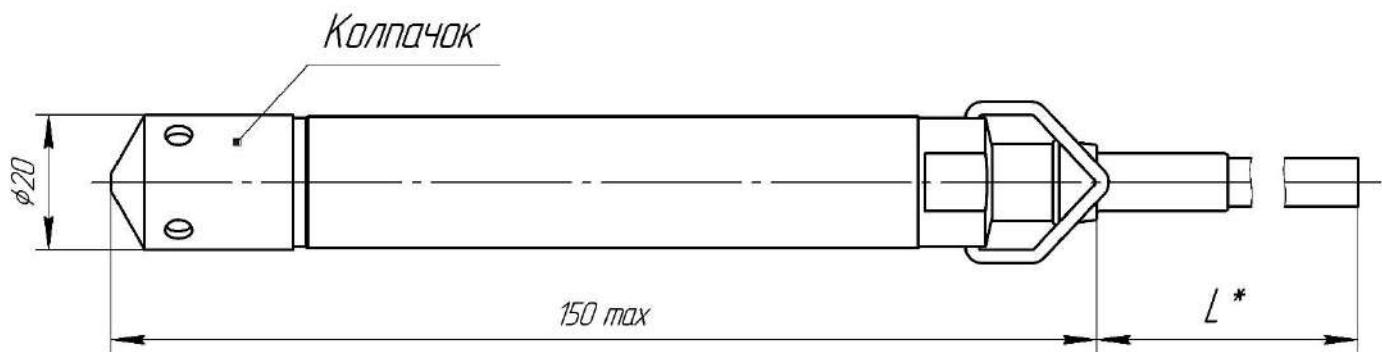

Примечание


- 1 Для промывки приемной мембранны снять защитный колпачок.
- 2 Длина присоединительного кабеля L зависит от заказа.

Рисунок Б.14 — Габаритный чертеж преобразователей гидростатического давления с кодом D20 по таблице А.1 , кодом присоединительного размера 5 по таблице А.8 и кодом конструктивного исполнения K05 по таблице А.14.

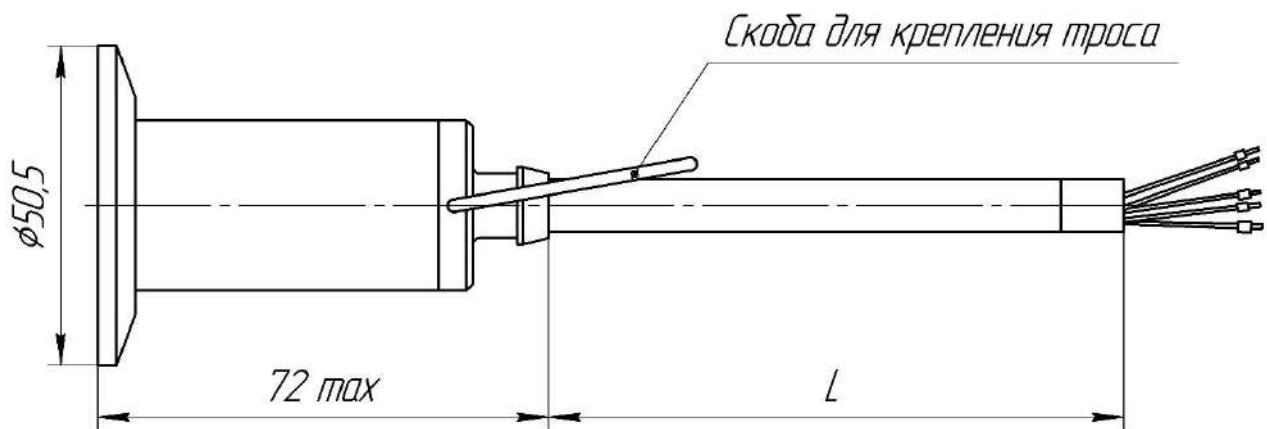


Примечание - Длина присоединительного кабеля L в зависимости от заказа.

Рисунок Б.15 — Габаритный чертеж преобразователей гидростатического давления с открытой приемной мембраной, кодом присоединительного размера D50 по таблице А.1 и кодом конструктивного исполнения K05 по таблице А.14.

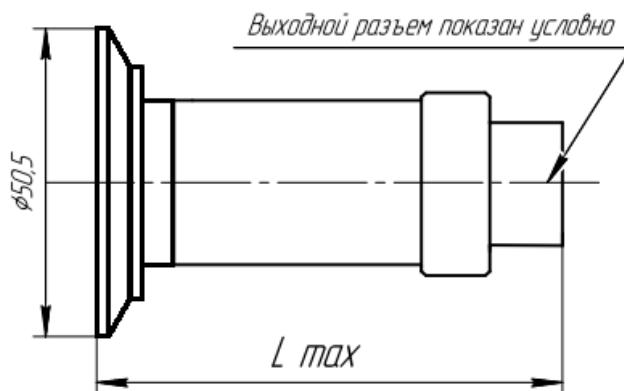

Код электрического соединителя по таблице А.10	L , мм, не более
1X, 60	80
91	86

Рисунок Б.16 — Габаритный чертёж преобразователей с открытой мембраной избыточного давления с кодом присоединительного размера D50 по таблице А.1, кодом электрического соединителя 1X, 60, 91 по таблице А.10 и кодом конструктивного исполнения K05 по таблице А.14.

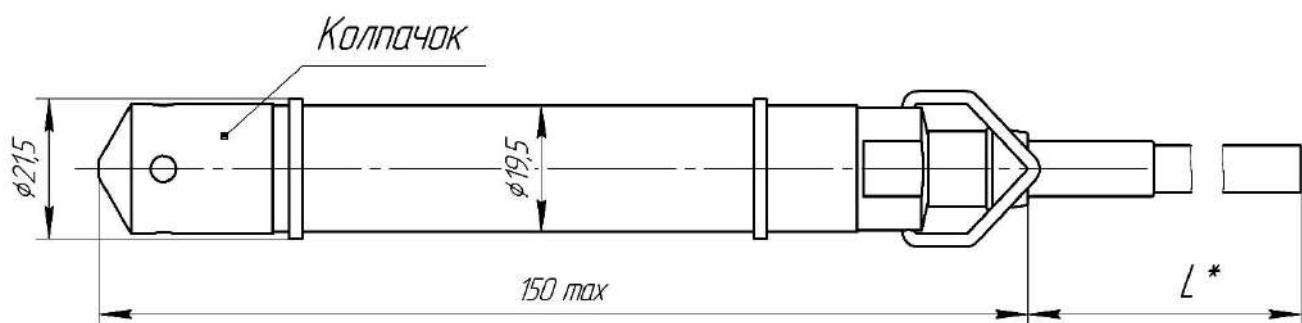

Примечания


- 1 Для промывки приемной мембранны снять защитный колпачок.
- 2 Длина присоединительного кабеля L в зависимости от заказа

Рисунок Б.17 — Габаритный чертеж преобразователей гидростатического давления с кодом D22 по таблице А.1 , кодом присоединительного размера 5 по таблице А.8 и кодом конструктивного исполнения K05 по таблице А.14

Приложение В
Схемы подключения преобразователей



Рисунок В.1 — Схема подключения преобразователей общепромышленного исполнения с кодами 10, 13, 60 по таблице А.10

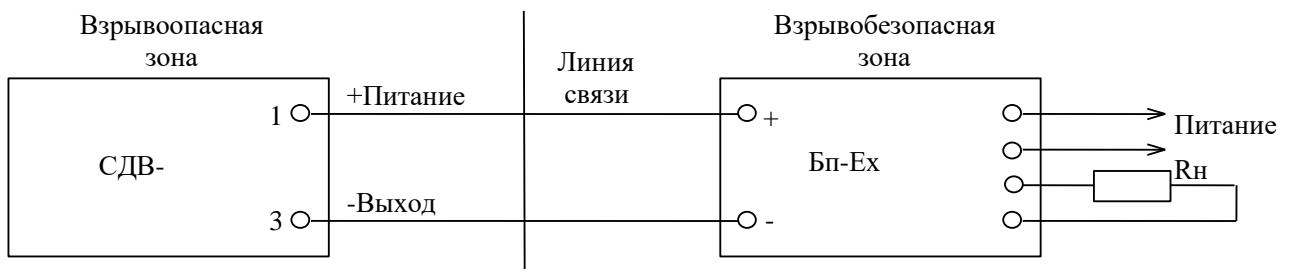

БП-Ex — искробезопасный блок питания

Рисунок В.2 — Схема включения преобразователей СДВ-Ex и СДВ-ExP

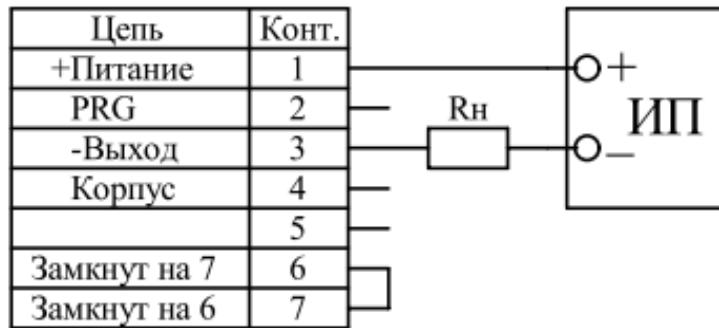


Рисунок В.3 — Соответствие цепей выводам разъёма преобразователей с кодами исполнений 14 и 15 по таблице А.10



Соответствие назначения выводов разъёма цветовой маркировке проводов экранированного кабеля преобразователей гидростатического давления (исполнение 93 по таблице А.10)




Соответствие назначения выводов разъёма цветовой маркировке проводов кабеля (исполнения 91, 92 по таблице А.10)

П р и м е ч а н и я


- 1 Категорически запрещается соединять цепь PRG вывод 2 (используется только для настройки при подключении коммуникатора).
- 2 Допускается заземлять экран присоединительного кабеля.

Рисунок В.4 — Назначение выводов кабелей преобразователей гидростатического давления и преобразователей с кабельными выходами

Приложение Г
Габаритные размеры штуцеров для подключения к магистрали давления и монтажных гнёзд

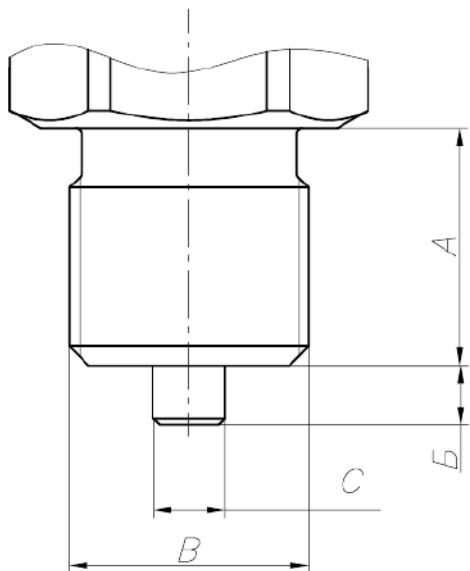

B	A	Б	C	Код присоединительной части
M20×1,5	20	5	6	2,3,9,F,H
M12×1,5	12	3	5	6
G½"	21	5	6	7
M12×1	12	3	5	C
M12×1,25	12	3	5	D
M22×1,5	18	3	10	E
G¼"	12	3	5	K
M10×1,0	10	2	3	L

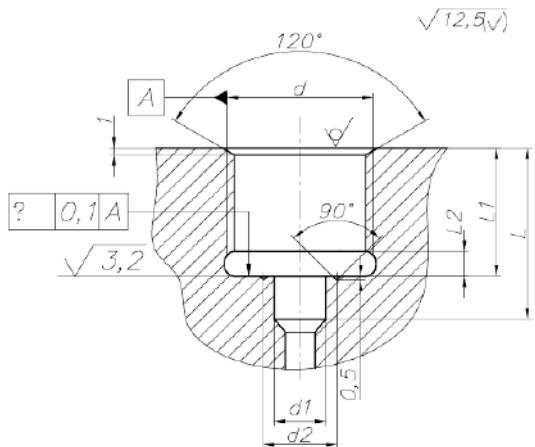


d	d1	d2	L	L1	L2	Код присоединит. части
M20×1,5	7	12	24	18	3,5	2,3,9,F,H
M12×1,5	6	7,5	14	10	3,5	6
G½"	7	12	24	18	3,5	7
M12×1	6	7,5	14	10	3,5	C
M12×1,25	6	7,5	14	10	3,5	D
M22×1,5	11	16	20	16	3,5	E
G¼"	6	7,5	14	10	3,5	K
M10×1,0	3,5	6,0	13	8	2,5	L

П р и м е ч а н и я

1 Размеры в миллиметрах.

2 Усилие затягивания при установке на магистраль давления не должно превышать 60 Н·м для присоединительных размеров M20×1,5, M22×1,5 и G½" и 25 Н·м — для остальных.

Рисунок Г.1 — Габаритные размеры штуцеров и рекомендуемые монтажные гнёзда для установки преобразователей с кодами присоединительной части 2, 3, 6, 7, 9, С-F, H, K, L по таблице А.8

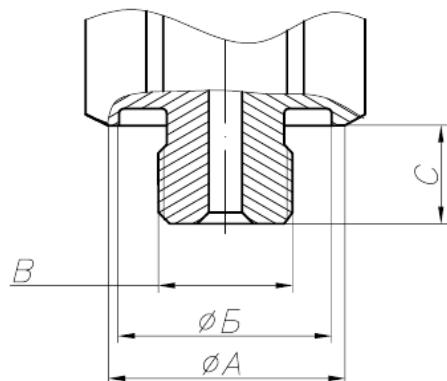

B	A	Б	C	Код присоединительной части
M12×1,0	27	19	8,7	1

П р и м е ч а н и я

1 Размеры в миллиметрах.

2 Усилие затягивания при установке на магистраль давления не должно превышать 25 Н·м.

Рисунок Г.2 — Габаритные размеры штуцера преобразователей с кодом присоединительной части 1 по таблице А.8

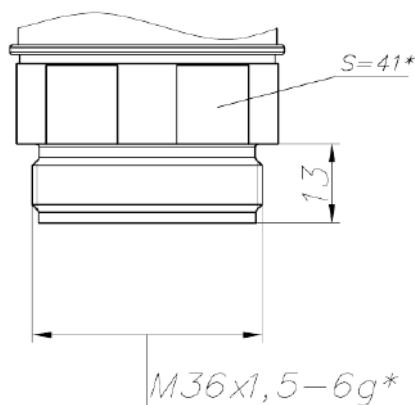


Рисунок Г.3 — Габаритные размеры штуцера преобразователей с кодом присоединительной части А по таблице А.8


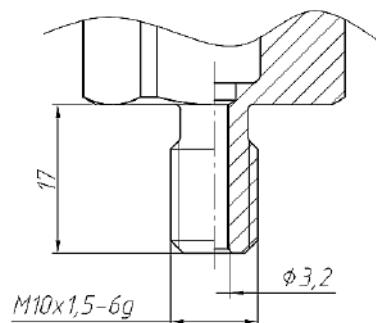


Рисунок Г.4 — Габаритные размеры штуцера преобразователей с кодом присоединительной части 8 по таблице А.8

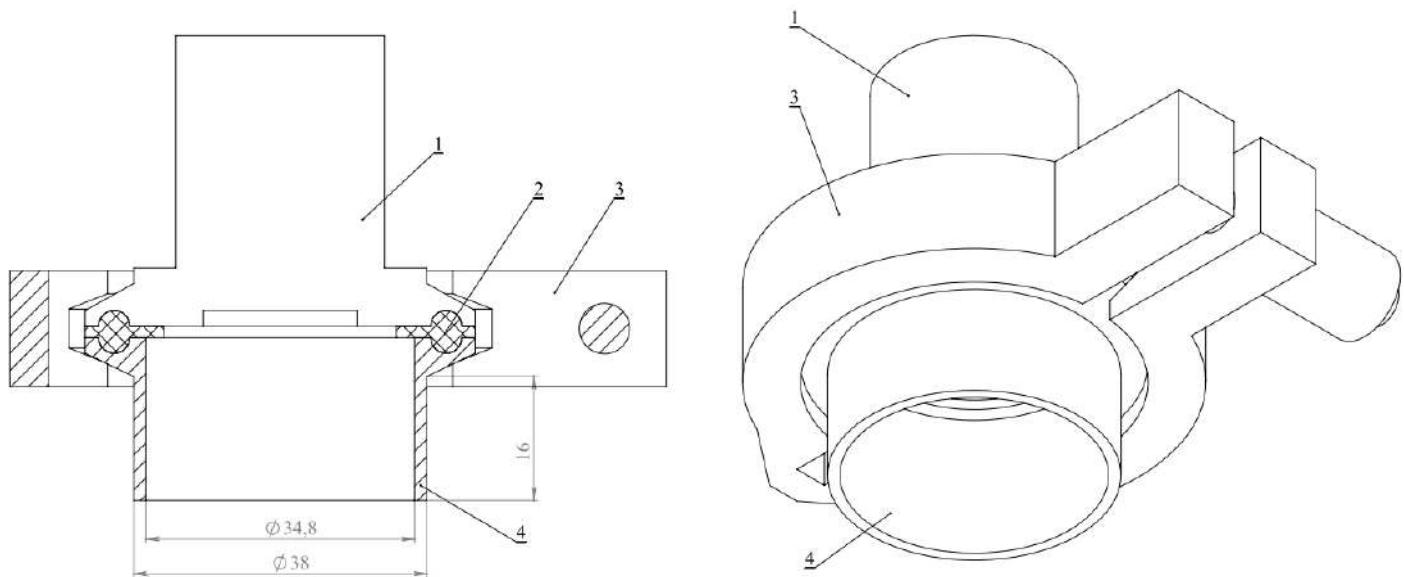


Где:

- 1 - Корпус преобразователя давления;
- 2 - Уплотнительная прокладка;
- 3 - Хомут;
- 4 - Переходной патрубок для установки на объект.

Рисунок Г.5 — Подключение преобразователя с кодом присоединительного размера D50 по таблице А.1 через соединитель «Tri-Clamp2» с прокладкой к объекту.

Приложение Д
Установка преобразователей гидростатического давления в колодце или ёмкости

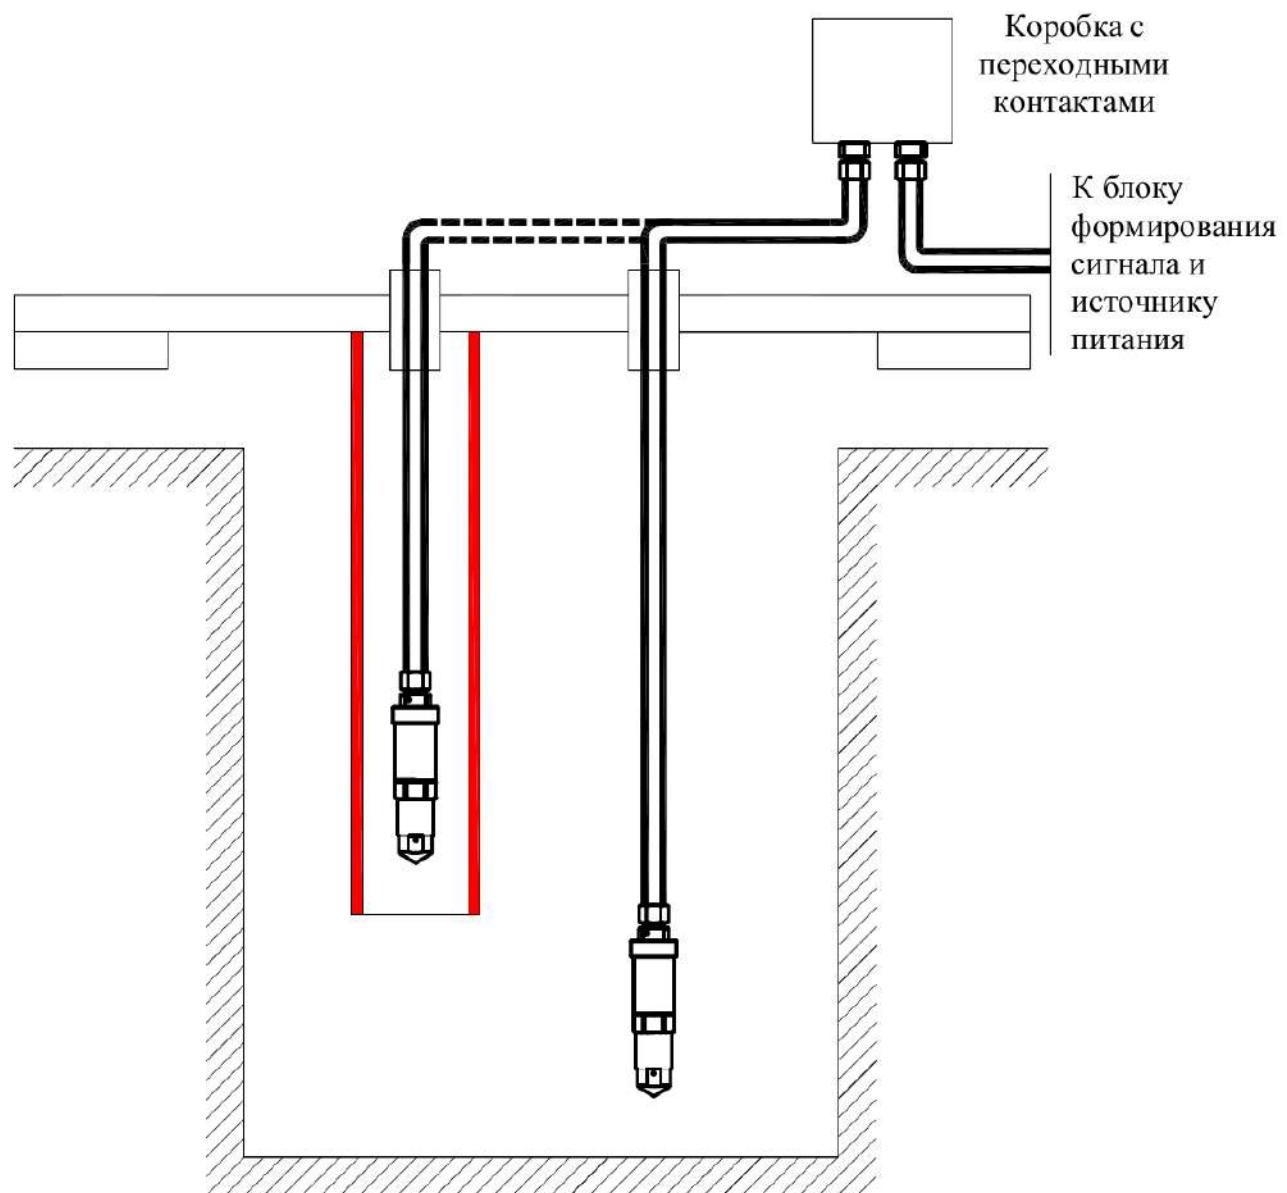

Приложение Е
Сертификат соответствия

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00051/19
Серия RU № 0101727

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ОО ВСИ «ВНИИФТРИ»). Место нахождения: Россия, 141570, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корпус II. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 141570, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корпус климатической лаборатории и специализированный полигон для испытаний оборудования, входящего в состав системы ГЛОНАСС; регистрационный номер № RA.RU.11BH02 от 08.07.2015; телефон: +7 (495) 526-63-03; адрес электронной почты: ilvsi@vniiiftri.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ВИП»
Место нахождения: Российская Федерация, 620142, город Екатеринбург, улица Щорса, дом 7.
Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 620043, город Екатеринбург, улица Начдива Васильева, дом 1.
ОГРН: 1026605387786; телефон: +7(343) 302-0363; адрес электронной почты: info@zaovip.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ВИП»
Место нахождения: Российская Федерация, 620142, город Екатеринбург, улица Щорса, дом 7.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 620043, город Екатеринбург, улица Начдива Васильева, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ
Преобразователь давления измерительный СДВ (приложение на бланке № 0606679).
Технические условия АГБР.406239.001 ТУ
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9026 20 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол испытаний № 19.2786 от 14.02.2019 выдан испытательной лабораторией взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ИП ВСИ «ВНИИФТРИ») № RA.RU.21ИП09. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 779 от 19.01.2019. 3. Технические условия АГБР.406239.001 ТУ; эксплуатационная документация: руководства по эксплуатации АГБР.406239.001-14 РЭ, АГБР.406239.001-11 РЭ, АГБР.406239.001-10 РЭ, АГБР.406239.001-02 РЭ, АГБР.406239.001-01 РЭ. 4. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ТР ТС 012/2011, приведены в приложении на бланке № 0606679. Условия и сроки хранения, срок службы - в соответствии с АГБР.406239.001 ТУ. Сертификат действителен с приложением на бланках №№ 0606679, 0606680, 0606681.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.02.2019 **ПО** 26.02.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Галина Евгеньевна
Ольхов Николай Станиславович

М.П.

10/040920

ЗАКАЗАТЬ