

Паспорт изделия. Инструкция по монтажу, установке и эксплуатации.

Переходники адаптеры для уменьшения и увеличения посадочных квадратов и звездочек приводов и редукторов, присоединяемых к трубопроводной арматуре. Квадрат-квадрат и квадрат-звезда. Размеры 9,11,14,17,22, 27 и 36мм.





SSQ



DSQ



SSQ+DSQ

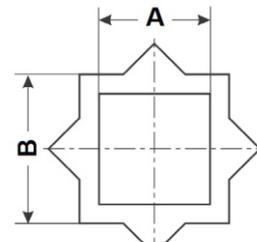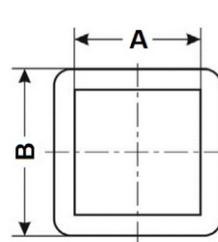

Материал: углеродистая сталь

Таблица размеров:

| Модель | | Размеры, мм | | Высота, мм |
|----------------------|---------------------|-------------|----|-------------------|
| Квадрат/Квадрат (КК) | Квадрат/Звезда(КЗ) | A | B | SSQ(КК) / DSQ(КЗ) |
| ABRA SSQ6x9 (4x4) | ABRA DSQ6x9 (8x4) | 6 | 9 | 10,5-12/13-15 |
| нет | ABRA DSQ7x11 (8x4) | 7 | 11 | нет/11-13 |
| нет | ABRA DSQ7x14 (8x4) | 7 | 14 | нет/15-17 |
| ABRA SSQ9x11 (4x4) | ABRA DSQ9x11 (8x4) | 9 | 11 | 10,5-12/10,5-12 |
| ABRA SSQ9x14 (4x4) | ABRA DSQ9x14 (8x4) | 9 | 14 | 15-17/15-17 |
| нет | ABRA DSQ9x17 (8x4) | 9 | 17 | нет/18-20 |
| нет | ABRA DSQ9x17 (8x4) | 9 | 22 | нет/23-25 |
| нет | ABRA DSQ10x14 (8x4) | 10 | 14 | нет/15-17 |
| ABRA SSQ11x14 (4x4) | ABRA DSQ11x14 (8x4) | 11 | 14 | 15-17/15-17 |
| ABRA SSQ11x17 (4x4) | ABRA DSQ11x17 (8x4) | 11 | 17 | 16-18/18-20 |
| ABRA SSQ11x19 (4x4) | ABRA DSQ11x19 (8x4) | 11 | 19 | 20-22/20-22 |
| ABRA SSQ11x22 (4x4) | ABRA DSQ11x22 (8x4) | 11 | 22 | 20-22/23-25 |
| нет | ABRA DSQ11x27 (8x4) | 11 | 27 | нет/28-30 |
| нет | ABRA DSQ12x14 (8x4) | 12 | 14 | нет/15-17 |
| ABRA SSQ12x15 (4x4) | нет | 12 | 15 | 14-16/нет |
| ABRA SSQ14x17 (4x4) | ABRA DSQ14x17 (8x4) | 14 | 17 | 15-17/18-20 |
| ABRA SSQ14x19 (4x4) | ABRA DSQ14x19 (8x4) | 14 | 19 | 20-22/20-22 |
| ABRA SSQ14x22 (4x4) | ABRA DSQ14x22 (8x4) | 14 | 22 | 20-22/23-25 |
| нет | ABRA DSQ14x22 (8x4) | 14 | 27 | нет/28-30 |

| Модель | | Размеры, мм | | Высота, мм |
|----------------------|---------------------|-------------|----|-------------------|
| Квадрат/Квадрат (КК) | Квадрат/Звезда(КЗ) | А | В | SSQ(КК) / DSQ(КЗ) |
| ABRA SSQ17x19 (4x4) | ABRA DSQ17x19 (8x4) | 17 | 19 | 20-22/20-22 |
| ABRA SSQ17x22 (4x4) | ABRA DSQ17x22 (8x4) | 17 | 22 | 21-23/23-25 |
| ABRA SSQ17x27 (4x4) | ABRA DSQ17x27 (8x4) | 17 | 27 | 28-30/28-30 |
| ABRA SSQ19x22 (4x4) | ABRA DSQ19x22 (8x4) | 19 | 22 | 21-23/23-25 |
| ABRA SSQ19x27 (4x4) | ABRA DSQ19x27 (8x4) | 19 | 27 | 28-30/28-30 |
| ABRA SSQ19x36 (4x4) | ABRA DSQ19x36 (8x4) | 19 | 36 | 34-38/36-40 |
| ABRA SSQ22x27 (4x4) | ABRA DSQ22x27 (8x4) | 22 | 27 | 26-28/28-30 |
| ABRA SSQ22x36 (4x4) | ABRA DSQ22x36 (8x4) | 22 | 36 | 34-36/36-40 |
| ABRA SSQ27x36 (4x4) | ABRA DSQ27x36 (8x4) | 27 | 36 | 34-36/36-40 |
| ABRA SSQ27x46 (4x4) | ABRA DSQ27x46 (8x4) | 27 | 46 | 46-50/46-50 |
| нет | ABRA DSQ27x55 (8x4) | 27 | 55 | нет/53-57 |
| нет | ABRA DSQ32x46 (8x4) | 32 | 46 | нет/46-50 |
| ABRA SSQ36x46 (4x4) | ABRA DSQ36x46 (8x4) | 36 | 46 | 46-50/46-50 |
| нет | ABRA DSQ36x55 (8x4) | 36 | 55 | нет/53-57 |
| нет | ABRA DSQ46x55 (8x4) | 46 | 55 | нет/53-57 |

Инструкция по монтажу, установке и эксплуатации переходника-адаптера ABRA.

Монтаж и эксплуатация.

Обязательны к выполнению "Общие требования к монтажу трубопроводной арматуры ABRA"

К монтажу и эксплуатации фильтрующих элементов допускаются только лица, изучившие настоящую документацию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности

Условия транспортировки и хранения.

Хранение и транспортировка должна осуществляться при температуре: -40 / +65 °С

Изделие должно храниться в незагрязненном помещении и быть защищено от воздействия атмосферных осадков.

Внимание!

Не прикасайтесь сразу голыми руками к только снятому изделию при обслуживании в связи с тем, что был возможен его нагрев при работе.

Перед началом технического обслуживания или демонтажом убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.

Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами обеспечивает предприятие-продавец.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений не влияющих на функционирование и существенные характеристики продукции.

“ _____ ” _____ г.
М.П.

ЗАКАЗАТЬ