

**ЗАКАЗАТЬ**



ООО НТФ "МИКРОНИКС"

227.33.13.60



**УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ  
УЗД-14**

Руководство по эксплуатации  
ГСПК.468263.154-09 РЭ

Редакция 1.1

2023 г

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание изделия и его работы.....	3
1.1	Назначение изделия.....	3
1.2	Обозначение изделия.....	3
1.3	Технические характеристики.....	3
1.4	Устройство и работа.....	5
1.4.1	Описание внешнего вида.....	5
1.4.2	Назначение индикаторов и переключателя режимов управления.....	6
1.4.3	Описание работы индикаторов СЕТЬ, ГОТОВ и РАБОТА.....	7
1.4.4	Описание работы индикаторов аварий.....	7
1.4.5	Режимы индикации аварий.....	7
1.4.6	Описание режимов работы переключателя.....	8
1.4.7	Работа изделия.....	9
1.4.8	Рекомендуемая схема включения.....	10
1.5	Маркировка и пломбирование.....	12
1.6	Упаковка.....	12
2	Использование по назначению.....	12
2.1	Эксплуатационные ограничения.....	12
2.2	Подготовка изделия к использованию.....	13
2.2.1	Меры безопасности при подготовке изделия.....	13
2.2.2	Объем и последовательность внешнего осмотра изделия.....	13
2.2.3	Правила и порядок осмотра рабочих мест.....	13
2.2.4	Указание по монтажу изделия.....	13
2.3	Порядок работы с устройством.....	13
2.3.1	Порядок действия обслуживающего персонала.....	13
2.3.2	Порядок контроля работоспособности.....	13
2.3.3	Перечень возможных неисправностей.....	14
2.3.4	Меры безопасности при использовании изделия.....	14
2.3.5	Рекомендации по применению.....	14
2.4	Сведения об ограничениях.....	14
3	Техническое обслуживание.....	15
3.1	Общие указания.....	15
3.2	Меры безопасности.....	15
3.3	Порядок технического обслуживания.....	15
3.4	Проверка работоспособности.....	15
4	Текущий ремонт.....	15
5	Хранение.....	15
5.1	Правила постановки на хранение.....	15
5.2	Условия хранения.....	15
6	Транспортирование.....	15
7	Реализация.....	15
8	Утилизация.....	16
9	Сведения о производителе.....	16
10	Гарантии.....	16
11	Комплектность.....	16

## 1 Описание изделия и его работы

### 1.1 Назначение изделия

Устройство защиты и управления двигателем УЗД-14 (далее – "изделие" либо "устройство") предназначено для защиты от аварий двигателя погружного насоса и управления им по сигналам от поплавковых датчиков уровня. Изделие работает совместно с датчиками температуры и влаги, установленными в двигателе.

Изделие осуществляет защитное отключение при:

- перегреве двигателя;
- попадании воды в корпус насоса;
- пробое изоляции обмоток двигателя;
- неисправности датчиков.

Дополнительные функции:

- управление погружным насосом по сигналам от двух поплавковых датчиков;
- выбор переключателем режима управления погружным насосом;
- индикация состояния двигателя;
- индикация состояния датчиков;
- индикация аварийных ситуаций.

Устройство питается от сети 220 В 50 Гц. Гальваническая развязка от питающей сети отсутствует.

Источником опасности при работе изделия являются токоведущие цепи, находящиеся под напряжением 220 В.

Устройство защиты и управления двигателем УЗД-14 сертифицировано и соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ГОСТ Р 51321.1-2007.

№ сертификата соответствия ТС RU С-RU.НЕ23.В.00931/23 Серия RU №0429775.

Срок действия с 15.02.2023 по 14.02.2028.

Выдан органом по сертификации продукции общества с ограниченной ответственностью «Независимая оценка качества».

К работе с изделиями должны допускаться лица, изучившие данное руководство по эксплуатации на изделие и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III в соответствии с документами “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок”.

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ВЫВОДЫ ИЗДЕЛИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИ СВЯЗАНЫ С ПИТАЮЩЕЙ СЕТЬЮ. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ДАТЧИКОВ МЕТОДОМ КАСАНИЯ РУКАМИ (И ДРУГИМИ ЧАСТЯМИ ТЕЛА) ВЫВОДОВ ДАТЧИКОВ ЛИБО ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕНСОРОВ.**

### 1.2 Обозначение изделия

Полное наименование изделия при заказе:

**Устройство защиты и управления двигателя Микроникс УЗД-14 ГСПК.468263.154-09.**

### 1.3 Технические характеристики

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1. Справочные данные приведены в таблице 1.2

Таблица 1.1 - Технические характеристики

Наименование	Значение
Напряжение питания устройства номинальное, В	220 (50 Гц)
Ток потребления устройства, не более, мА	100
Предельно допустимый диапазон напряжений питания устройства, В	176 – 253
Тип датчиков влажности	Кондуктометрический (СС06)
Тип датчиков температуры	РТС-термистор, гальванически развязанный от обмоток и корпуса двигателя
Порог перехода в состояние "Перегрев" (сопротивление между выводами Т и Nm), кОм	$2,0 \pm 0,1$
Гистерезис по порогу "Перегрев", Ом	700 – 720
Порог перехода в состояние "Замыкание термодатчика", Ом	15 – 70
Гистерезис по порогу "Замыкание термодатчика", Ом	32 – 50
Порог перехода в состояние "Обрыв термодатчика", кОм	22,5 – 23,5
Гистерезис по порогу "Обрыв термодатчика", кОм	8,4 – 8,55
Порог срабатывания аварии по сопротивлению изоляции (сопротивление между выводами Ах и N), МОм	0,9 – 1,3
Гистерезис по порогу "Изоляция", кОм	140 – 170
Номинал резистора контроля исправности датчика влажности (между выводами В и Nm), кОм	$100 \pm 5\%$ (1 Вт)
Порог перехода в состояние "Обрыв датчика влажности" (сопротивление между выводами В и Nm), кОм	124 – 129
Гистерезис по порогу "Обрыв датчика влажности", кОм	4,3 – 4,8
Порог перехода в состояние "Вода" (без резистора контроля исправности датчика 100 кОм), кОм	57 – 65
Гистерезис по порогу "Вода", кОм	8,3 – 9,2
Суммарное время готовности устройства после подачи напряжения питания при кондиционных сигналах от всех датчиков, не более, с	3
Номинальная задержка отключения после поступления сигнала неисправности от любого из датчиков (либо сигнала неисправности самих датчиков), с	1,0
Номинальная задержка включения после снятия сигнала неисправности от любого из датчиков (либо сигнала неисправности датчиков)	1,0 с
Коммутируемое переменное напряжение между выводами У1, У2, В1, О1, В2 и О2 (действующее значение)	= U питания
Коммутируемый переменный ток, выводы У1 и У2, А	не более 5,0
Коммутируемый переменный ток, выводы У1 и У2, В	220 (50 Гц)
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до плюс 55
Допустимая относительная влажность воздуха, %	не более 80 без конденсации
Степень защиты	IP 20
Габариты, мм	70x86x61
Масса, не более, г	130

Таблица 1.2 - Справочные данные

Наименование	Значение
Максимально допустимая ёмкость между проводами сигнального кабеля (выв. Nm-T-B), мкФ	1
Максимальный ток измерительных цепей по выводам Т и В, мА	0,5
Величина испытательного сигнала по входу "термодатчик" (между выводами Т и Nm), В	0 – минус 5
Макс. ток при замыкании входов "термодатчик" (выводы Т и Nm), мА	0,7
Величина испытательного сигнала по входу "датчик влажности" (между выводами В и Nm), В	0 – минус 5
Максимальный ток при замыкании входов "датчик влажности" (выводы В и Nm), мА	0,07
Максимальный ток при замыкании входов "контроль изоляции" (выводы Т и Ах) при отсутствии внешнего напряжения на выводе Ах, мА	0,25
Величина внешнего переменного напряжения на выводе Ах, при превышении которого прекращается контроль изоляции, В	150
Вид испытательного сигнала по входу "контроль изоляции" (между выводами Ах и N), В	минус 300

#### 1.4 Устройство и работа

##### 1.4.1 Описание внешнего вида

Изделие выполнено в диэлектрическом пластмассовом корпусе типа RAILTEC B650311 version V (2x12 конт.), его внешний вид показан на рисунке 1. Габариты и установочные размеры корпуса соответствуют стандарту DIN 43880, раздел 1. На верхней поверхности корпуса размещены 7 светодиодных индикаторов и трехпозиционный переключатель. Подключение проводников к изделию производится к верхнему и нижнему рядам клеммных контактов. Проводники не требующие оперативного переключения, а именно — питание устройства, управление контактором насоса, контроль изоляции, подключаются к винтовым клеммам. Проводники поплавковых датчиков уровня и датчиков температуры и влажности подключаются к устройству через клеммный разъём. На нижней поверхности изделия размещена защёлка для крепления на стандартную DIN-рейку. Обозначения основных выводов изделия приведены на передней панели. Нумерация выводов указана на корпусе. Назначение выводов изделия приведено в таблице 2.

Таблица 2 - Назначение выводов изделия

№ вывода	Наим.	Назначение вывода
1	N	Подключение нейтрального провода
2	У2	Провод управления контактором У2
3	Ах	Подключение вывода фазы двигателя, вход измерителя изоляции
5	В1	НО контакт поплавкового датчика нижнего уровня
6	О1	Общий контакт поплавкового датчика нижнего уровня
7	В2	НО контакт поплавкового датчика верхнего уровня
8	О2	Общий контакт поплавкового датчика верхнего уровня
10	В	Подключение датчика влажности
11	Т	Подключение датчика температуры
12	Nm	Общий вывод датчиков, соединён внутри изделия с выводами 1 и 13 – "N"
13	N	Подключение нейтрального провода
14	L	Подключение фазного провода питания 220В
15	У1	Провод управления контактором У1
23	R	"Режим память" – Управление режимом индикации память аварий да/нет
24	Rm	Общий вывод управления памятью, соединён внутри изделия с 1 и 13 – "N"

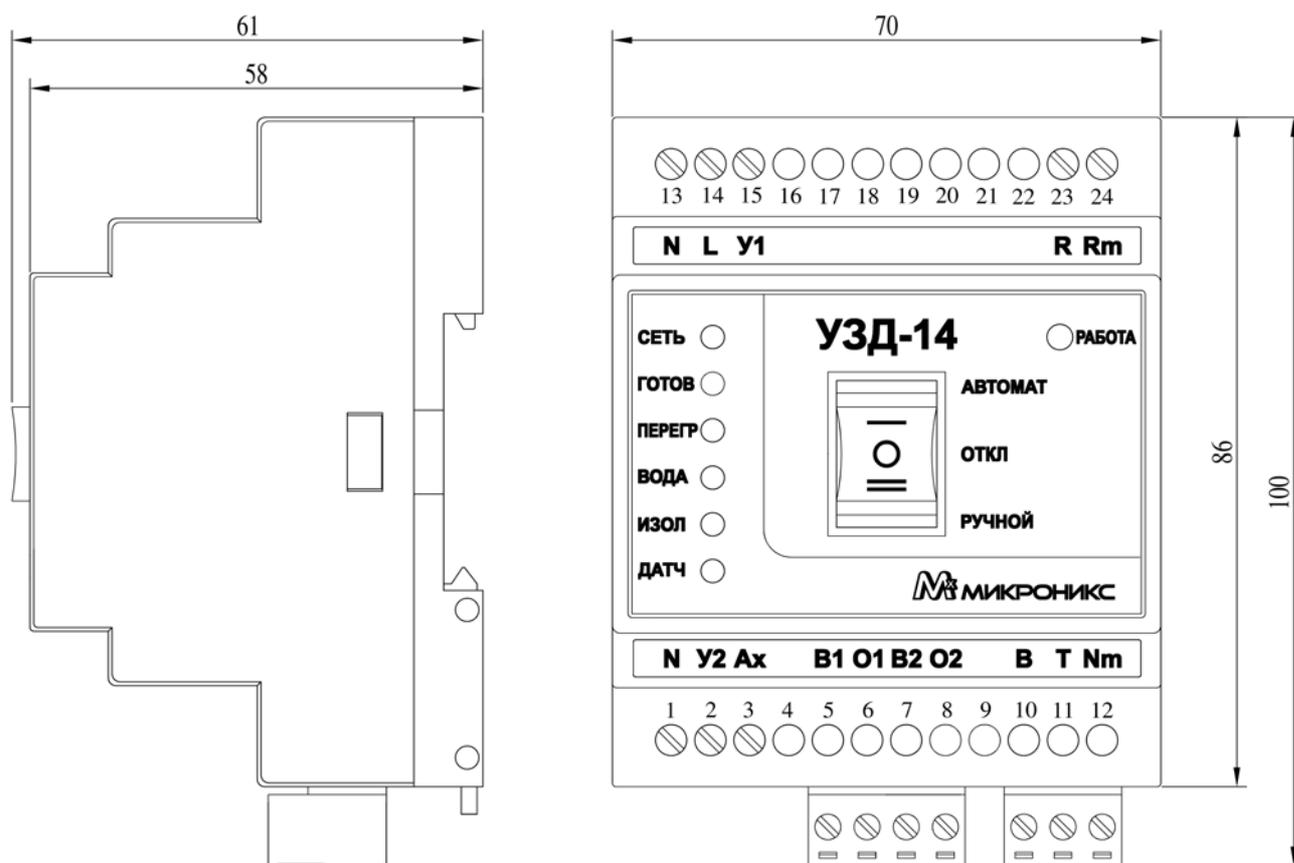


Рисунок 1 - Внешний вид устройства

#### 1.4.2 Назначение индикаторов и переключателя режимов управления

Назначение индикаторов приведено в таблице 3, назначение переключателя режимов управления приведено в таблице 4.

Таблица 3 - Назначение индикаторов

Индикатор	Функция
СЕТЬ	Индикация подачи напряжения питания 220 В на устройство защиты
ГОТОВ	Индикация исправности устройства защиты, датчиков насоса и самого насоса, т.е. все готово к работе
ПЕРЕГРЕВ	Индикация перегрев двигателя насоса, либо в сочетании с индикатором "ДАТЧИК", индикация неисправности датчика температуры
ВОДА	Индикация попадание воды в корпус насоса, либо в сочетании с индикатором "Датчик", индикация неисправности датчика влажности
ИЗОЛЯЦИЯ	Индикация нарушение изоляции обмоток двигателя
ДАТЧИК	Индикация наличия неисправности одного или нескольких датчиков (светится одновременно с индикаторами "ПЕРЕГРЕВ" и/или "ВОДА")
РАБОТА	Индикация подачи питающего напряжения (220В) с вывода U1 на контактор насоса

Таблица 4 - Назначение переключателя режимов управления

Режим	Описание
АВТОМАТ	Автоматический режим управления насосом. Включение/отключение контактора насоса производится по сигналам уровня от поплавковых датчиков
ОТКЛ	Контактор насоса выключен
РУЧНОЙ	Ручной режим. Включение/отключение контактора насоса производится оператором

#### 1.4.3 Описание работы индикаторов СЕТЬ, ГОТОВ и РАБОТА

Индикатор СЕТЬ показывает наличие напряжения питания устройства.

Индикатор ГОТОВ информирует о том, что все датчики исправны, аварийные ситуации отсутствуют и устройство готово к работе.

Индикатор РАБОТА информирует о том, что все датчики исправны, аварийные ситуации отсутствуют и устройство включило нагрузку, на выводе У1 появилось питающее напряжение 220 В.

#### 1.4.4 Описание работы индикаторов аварий

К индикаторам аварий относятся индикаторы ПЕРЕГРЕВ, ВОДА, ИЗОЛЯЦИЯ, ДАТЧИК.

Общие принципы индикации аварий:

– свечение индикатора аварии при погашенном индикаторе ДАТЧИК индицирует наличие соответствующей аварии;

– свечение индикатора аварии при светящемся индикаторе ДАТЧИК индицирует неисправность соответствующего датчика (замыкание или обрыв). При этом мигание обоих индикаторов обозначает обрыв соответствующего датчика, а непрерывное свечение – замыкание датчика;

– поскольку индикатор ДАТЧИК относится сразу к двум индикаторам – ПЕРЕГРЕВ и ВОДА, то возможны состояния, когда один из датчиков находится в обрыве, а другой – в замыкании. В этом случае индикатор ДАТЧИК будет светиться непрерывно;

– возможна ситуация, при которой индикация не позволит однозначно определить тип аварии по датчикам влажности и температуры – одновременное свечение трех индикаторов ПЕРЕГРЕВ, ВОДА и ДАТЧИК (см. табл. 5). В данной ситуации необходимо разбираться отдельно с каждым из датчиков, заменив другой эквивалентом.

#### 1.4.5 Режимы индикации аварий

В зависимости от наличия перемычки между выводами R и Rm, изделие может находиться либо в режиме с запоминанием индикации аварий, либо в режиме без запоминания аварий.

##### 1.4.5.1 Индикация с запоминанием аварий (выводы R и Rm замкнуты)

В этом режиме индикация аварии сохраняется даже после исчезновения аварийной ситуации и действует вплоть до отключения питания устройства, либо до размыкания R и Rm выводов изделия. Для каждого из индикаторов (т.е., для каждого из датчиков) запоминается только самая последняя авария. Если в ходе работы появляется новая авария, индикация этой новой аварии замещает индикацию предыдущей (например, если после аварии ПЕРЕГРЕВ будет обнаружен обрыв датчика температуры – индицироваться будет обрыв). Режим памяти относится только к индикации и никак не влияет на разрешение или запрещение включения нагрузки.

##### 1.4.5.2 Индикация без запоминания аварий (выводы R и Rm разомкнуты)

В этом режиме авария отображается на индикаторах только в момент её наличия. При исчезновении аварии индикация аварии прекращается.

## 1.4.5.3 Примеры индикации аварий

Таблица 5 - Примеры индикации аварий

Индикатор ПЕРЕГРЕВ	Индикатор ВОДА	Индикатор ИЗОЛЯЦИЯ	Индикатор ДАТЧИК	Описание неисправности	
Примеры индикации при одиночных авариях					
○ погашен	○ погашен	○ погашен	○ погашен	Неисправностей нет	
* светится	○ погашен	○ погашен	○ погашен	Перегрев термодатчика	
○ погашен	* светится	○ погашен	○ погашен	Вода на датчике влаги	
○ погашен	○ погашен	* светится	○ погашен	Нарушена изоляция	
○ погашен	○ погашен	○ погашен	* светится	Невозможное состояние. Изделие неисправно	
* светится	○ погашен	○ погашен	* светится	Замкнут датчик температуры	
○ погашен	* светится	○ погашен	* светится	Невозможное состояние. Изделие неисправно	
○ погашен	○ погашен	* светится	* светится	Невозможное состояние. Изделие неисправно	
* / ○ мигает	○ погашен	○ погашен	* / ○ мигает	Оборван датчик температуры	
○ погашен	* / ○ мигает	○ погашен	* / ○ мигает	Оборван датчик влажности	
Примеры индикации при нескольких одновременных авариях					
* светится	* светится	* светится	○ погашен	Вода на датчике влажности, Перегрев термодатчика Нарушение изоляции	
* / ○ мигает	* / ○ мигает	○ погашен	* / ○ мигает	Оборваны датчики температуры и влажности	
* / ○ мигает	* светится	○ погашен	* / ○ мигает	Оборван датчик температуры и вода на датчике влажности	
* / ○ мигает	* светится	○ погашен	* светится	Оборван датчик температуры и замыкание датчика влажности	
Неоднозначная ситуация (возможные варианты)					
* светится	* светится	любое	* светится	1	Перегрев термодатчика и Замыкание датчика влажности
				2	Вода на датчике влажности и замкнут датчик температуры
				3	Замкнут датчик влажности и замкнут датчик температуры

## 1.4.6 Описание режимов работы переключателя

Переключатель режимов управления предназначен для выбора режима управления контактором насоса. Переключатель имеет три положения:

- "АВТОМАТ" - включение/отключение контактора насоса производится по сигналам уровня от двух поплавковых датчиков;
- "ОТКЛ" - в данном положении переключателя контактор насоса выключен;

- "РУЧНОЙ" - этом режиме включение/отключение контактора насоса производится оператором и от состояния поплавковых датчиков уровня не зависит.

#### 1.4.7 Работа изделия

Силовым элементом изделия, осуществляющим коммутацию нагрузки, является реле с переключающимися контактами и переключатель режимов работы.

Замыкание нормально разомкнутых контактов соответствует отсутствию аварийных ситуаций, размыкание — аварии или отсутствию питания.

После подачи напряжения питания устройство блокирует готовность реле на время прохождения переходных процессов (примерно 3с). В этот промежуток времени все индикаторы погашены, кроме индикатора "СЕТЬ". После этого производится измерение параметров по цепям датчиков и сравнение измеренных значений с порогами.

Контроль датчика температуры и датчика влажности производится непрерывно в течение всего времени работы устройства, контроль изоляции отключается на время работы двигателя.

Если все датчики находятся в состоянии "Норма", то устройство включает выходное реле, нормально разомкнутые контакты которого замыкаются и включается индикатор "ГОТОВ". Устройство готово к работе.

Если хотя бы один из датчиков вышел из состояния "Норма", устройство с задержкой времени 2-3 с (для исключения ложных срабатываний от помех) переводит реле в исходное, т.е. выключенное состояние. При этом гаснет индикатор "ГОТОВ" и зажигаются индикаторы причины аварии. В таком состоянии устройство находится неограниченно долго до устранения причины аварии.

После устранения причины аварии (т.е. все датчики перешли в состояние "Норма") устройство с задержкой времени 1 с (для исключения ложных срабатываний от помех) включает индикатор "ГОТОВ" одновременно с включением выходного реле, переходя в рабочий режим.

По всем порогам срабатывания всех датчиков введены зоны гистерезиса, т.е. устройство возвращается в прежнее состояние при значении параметра, немного отличном от значения срабатывания. Это сделано для исключения "дребезга", который может возникнуть, если значение параметра близко к пороговому.

В изделии использован блок питания с гасящим конденсатором, обеспечивающий малые размеры изделия. При этом все выводы изделия, кроме контактов реле, гальванически связаны с питающей сетью. Для обеспечения безопасности токи и напряжения по всем выводам датчиков схемотехнически ограничены до безопасных величин.

##### 1.4.7.1 Контроль температуры

Измеряемый терморезистор подключается между нейтралью и внутренним эталонным резистором изделия, образуя делитель.

##### 1.4.7.2 Контроль влажности

Устройство используется совместно с кондуктометрическим датчиком влажности. Контроль наличия воды производится путем измерения сопротивления между корпусом двигателя и выводом "В" изделия. Принцип измерения – тот же, что и у датчика температуры. Для контроля целостности кабеля подключения датчиков, в двигатель необходимо устанавливать резистор 100 кОм. При этом пороги срабатывания изделия установлены так, что наличие сопротивления 100 кОм между выводом "Nm" ("N") и выводом "В" изделия рассматривается как нормальный режим, снижение данного сопротивления – как наличие воды или замыкание, увеличение сопротивления (или его отсутствие) – как обрыв датчика.

##### 1.4.7.3 Контроль сопротивления изоляции

Для измерения используется сетевое выпрямленное пульсирующее напряжение отрицательной полярности (амплитуда около минус 300 В с уровнем пульсаций 50...70 В), которое поступает на вывод "Ах" изделия. При появлении сопротивления утечки между

выводом "Ах" и выводом "N" (нейтраль) напряжение на выводе "Ах" пропорционально уменьшается (выходное сопротивление по выводу "Ах" около 500 кОм). При подаче на вывод "Ах" внешнего напряжения происходит, наоборот, увеличение напряжения, что служит изделию сигналом для прекращения измерения изоляции. Когда внешнее напряжение снимается, напряжение на выводе "Ах" вновь возвращается к величине, заданной внутренними цепями изделия, и контроль изоляции восстанавливается. Таким образом, измерение изоляции не зависит от состояния изделия, а определяется только наличием/отсутствием внешнего напряжения на выводе "Ах". При обрыве или неподключении вывода "Ах" изделие считает, что изоляция в норме, контроль изоляции прекращается. При обрыве шины "РЕ" контроль изоляции также будет прекращен.

#### 1.4.7.4 Работа устройства в режиме "АВТОМАТ"

Включение/отключение контактора насоса производится по сигналам уровня от двух поплавковых датчиков. Включение контактора производится, когда оба поплавковых датчика находятся в верхнем положении, их нормально разомкнутые контакты замкнуты (наличие верхнего уровня). Отключение контактора производится, когда оба поплавковых датчика находятся в нижнем положении, их нормально разомкнутые контакты разомкнуты (уровень ниже нижнего).

#### 1.4.7.5 Работа устройства в режиме "ОТКЛ"

Включение контактора насоса невозможно при любых внешних сигналах.

#### 1.4.7.6 Работа устройства в режиме "РУЧНОЙ"

Контактор насоса включается вне зависимости от состояния поплавковых датчиков. Контроль за штатной работой насоса возлагается на оператора.

#### 1.4.8 Рекомендуемая схема включения

Рекомендуемая схема включения изделия приведена на рисунке 2.

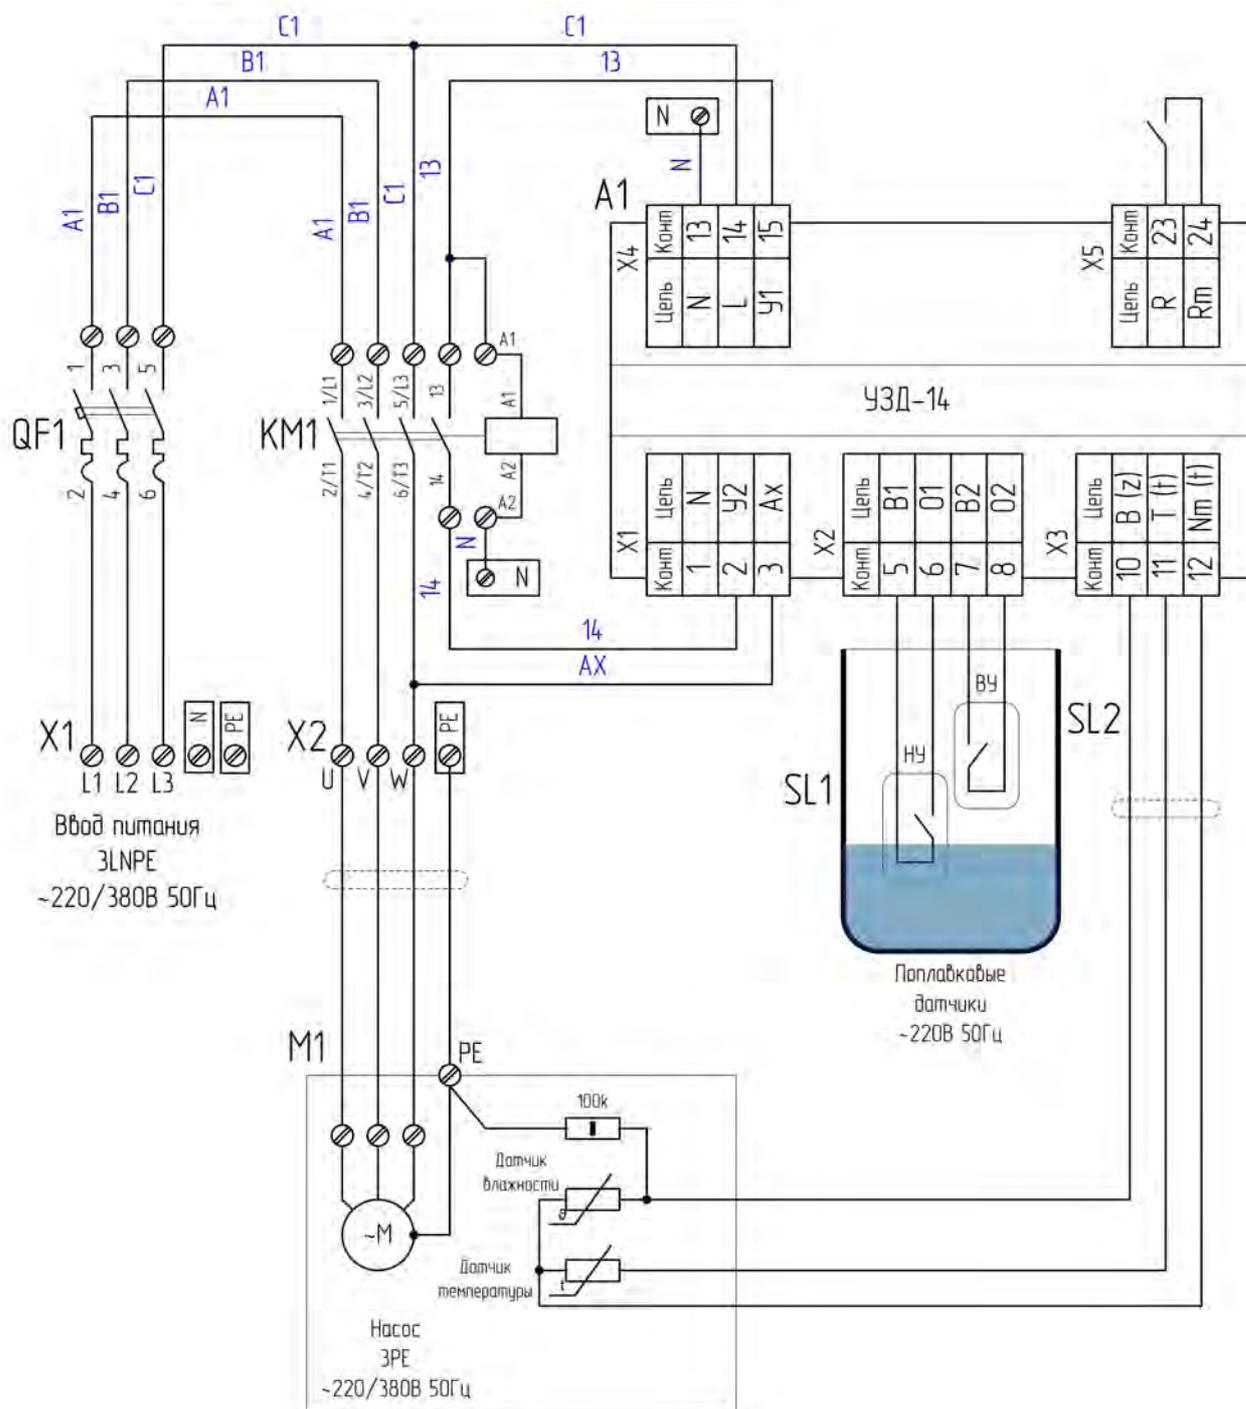


Рисунок 2 - Рекомендуемая схема включения

Обозначения на схеме:

QF1 — автоматический выключатель;

KM1 – контактор электромагнитный насоса;

A1 – устройство защиты двигателя УЗД-14;

M1 – насос со встроенными датчиками температуры и влажности;

SL1, SL2 – поплавковые датчики уровня.

## 1.5 Маркировка и пломбирование

На лицевой поверхности корпуса нанесены:

- условное обозначение изделия;
- условное обозначение индикаторов и органов управления;
- нумерация и условное обозначение выводов разъемов;
- товарный знак фирмы-изготовителя.

На нижней стороне корпуса должны быть нанесены:

- наименование и (или) обозначение низковольтного оборудования (тип, марка, модель);
- основные параметры и характеристики изделия, влияющие на его безопасность;
- наименование и товарный знак изготовителя;
- наименование страны, где изготовлено низковольтное оборудование;
- порядковый номер изделия;
- месяц и год выпуска;
- напряжение питания, частота питающей сети и потребляемая мощность;
- сайт предприятия-изготовителя.

Маркировка обеспечивает устойчивость к влаге, спирто-бензиновой смеси.

Пломбирование осуществляется по бокам корпуса. Пломбировочные наклейки выполнены из специального материала, исключающего повторное приклеивание.

## 1.6 Упаковка

Изделия помещены в чехол из полимерной пленки, а затем упакованы в индивидуальную или групповую транспортную тару.

При упаковке каждое изделие проложено гофрокартоном таким образом, чтобы исключить смещения изделия при транспортировке.

На транспортной таре нанесены следующие манипуляционные знаки: БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ, ВЕРХ, ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ.

На каждое место транспортной тары наклеивается упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

- наименование и координаты предприятия-изготовителя;
- наименование потребителя;
- наименование и обозначение низковольтного оборудования;
- количество упакованных составных частей;
- дату упаковки;
- фамилия лица, ответственного за упаковку.

Перед упаковкой необходимо проверить комплектность.

## 2 Использование по назначению

### 2.1 Эксплуатационные ограничения

В таблице 5 приведены технические параметры изделия, несоблюдение которых может привести к выходу изделия из строя.

Таблица 5

Наименование параметра	Значение
Допустимое отклонение напряжения питания от номинала, В	176 – 253
Диапазон рабочих температур, °С	минус 40 °С – 55 °С
Относительная влажность воздуха, %	не более 95 без конденсации
Максимальный продолжительный ток нагрузки, протекающий через контакты реле, А	не более 5

## 2.2 Подготовка изделия к использованию

### 2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

Все работы по монтажу должны осуществляться на обесточенном изделии.

### 2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия

Корпус изделия должен быть сухим и чистым, не должен иметь повреждений. Выводы разъемов должны надежно фиксировать подходящие к изделию провода.

### 2.2.3 Правила и порядок осмотра рабочих мест

Необходимо убедиться, что все элементы схемы правильно подключены и надежно закреплены.

### 2.2.4 Указание по монтажу изделия

Изделие может монтироваться на вертикальной или горизонтальной поверхности. Крепление изделия осуществляется на DIN-рейку с помощью пружинной защелки, входящей в комплект корпуса. Изделие предназначено для размещения в шкафу.

Изделие размещается в корпусе таким образом, чтобы выступающая часть передней панели изделия была доступна оператору без открывания шкафа. Не допускается попадание воды на изделие.

Для крепления изделия на DIN-рейку необходимо:

- установить изделие на DIN-рейку;
- выдвинуть защелку из корпуса примерно на 5 мм;
- надеть изделие на DIN-рейку;
- отпустить защелку.

Для снятия изделия с DIN-рейки необходимо выдвинуть защелку из корпуса. Для этого необходимо вставить отвертку с плоским шлицем в паз защелки и приложить небольшое усилие.

## 2.3 Порядок работы с устройством

### 2.3.1 Порядок действия обслуживающего персонала

Рекомендуемая последовательность действий оператора при эксплуатации изделия:

- подать напряжение питания на изделие;
- убедиться, что изделие перешло в нормальный режим работы: светятся индикаторы СЕТЬ и РАБОТА, не светится ни один из индикаторов аварий.

### 2.3.2 Порядок контроля работоспособности

Специальной проверки работоспособности изделие не требует. Если проверка работоспособности всё же необходима, провести её следующим образом (изделие должно быть подключено в соответствии с одной из схем включения):

- выполнить п.2.3.1, убедиться, что изделие перешло в нормальный режим работы;
- замкнуть между собой сначала выводы Nm и T, а затем Nm и В (использовать инструменты с изолированными ручками либо изолированные проводники!). Убедиться, что на изделии в первом случае светятся индикаторы ДАТЧИК и ПЕРЕГРЕВ, а во втором – индикатор ВОДА. Пускатель в обоих случаях должен отключиться.

## 2.3.3 Перечень возможных неисправностей

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 6.

Таблица 6

Описание	Возможная причина	Устранение
1. Во включенном состоянии не светится индикатор СЕТЬ	На изделие не подано напряжение питания	Подать
2. При исправных датчиках светится индикатор ДАТЧИК	1. Плохой контакт в клеммных зажимах	Подтянуть
	2. Оборван кабель, идущий от корпуса двигателя к шине "N" или "PE" или оборвана шина "PE"	Проверить и восстановить контакт

## 2.3.4 Меры безопасности при использовании изделия

Источником опасности при работе изделий являются токоведущие цепи, находящиеся под напряжением 220 В. При использовании изделия необходимо руководствоваться данным документом, а также документом “Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок”.

## 2.3.5 Рекомендации по применению

Применение с преобразователем частоты. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ВХОД КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ Ах УЗД-14 К ВЫХОДУ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ, ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ УЗД-14.** Для осуществления контроля изоляции в этом случае необходимо предусмотреть коммутацию цепи "Ах" при запуске и останове двигателя таким образом, чтобы напряжение с преобразователя частоты не было подано на УЗД, а испытательное напряжение с УЗД — на преобразователь частоты

Применение с устройствами плавного пуска. При подключении вывода "Ах" к выходу устройства плавного пуска (УПП) возможно ложное срабатывание схемы контроля изоляции. Если контроль состояния изоляции необходим, рекомендуется использовать изолирующий контактор, отключающий фазные выводы двигателя от УПП на время измерения изоляции.

Применение с устройствами защитного отключения (УЗО). Для схем включения изделия с применением УЗО недопустимо соединение нейтрали и корпуса двигателя.

При этом:

1. Необходимо использовать термодатчики оба вывода которых изолированы.
2. Необходимо учитывать, что при включении изделия с применением УЗО, измерительный ток датчика влажности и цепи контроля изоляции текут по "длинному" пути: корпус двигателя – шина "PE" – точка соединения шин "PE" и "N" – УЗО – шина "N" – вывод "N". Обрыв ведущей к корпусу двигателя шины "PE" для устройства будет эквивалентен обрыву датчика влажности.
3. Протекающие через УЗО измерительные токи цепей контроля влажности и изоляции могут достигать 1,5 мА. Необходимо учитывать их наличие при выборе УЗО, особенно если к одному УЗО подключено несколько УЗД.

## 2.4 Сведения об ограничениях

Сведения об ограничениях в использовании технического средства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах: оборудование предназначено для работы в производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов. Техническое средство не бытового назначения. Оборудование предназначено для эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

### 3 Техническое обслуживание

#### 3.1 Общие указания

Техническое обслуживание проводить 1 раз в год.

#### 3.2 Меры безопасности

Все работы должны проводиться на обесточенном оборудовании.

#### 3.3 Порядок технического обслуживания

Произвести внешний осмотр изделия. Очистить корпус изделия от загрязнений с помощью влажной ветоши смоченной водой. Применение агрессивных жидкостей не допускается. Проверить надежность крепления проводов в изделии.

#### 3.4 Проверка работоспособности

См. п. 2.3.2.

### 4 Текущий ремонт

Список неисправностей, которые могут быть устранены в процессе эксплуатации, приведен в таблице 6. По остальным неисправностям следует обращаться на предприятие-изготовитель.

### 5 Хранение

#### 5.1 Правила постановки на хранение

Хранение изделия должно осуществляться в транспортной таре.

#### 5.2 Условия хранения

Хранения должно осуществляться в следующих условиях:

- в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С без конденсации влаги;
- в неотапливаемых помещениях при температуре воздуха от минус 30 °С до 50 °С и относительной влажности до 95 % без конденсации влаги.

В воздухе не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей и токопроводящей пыли.

### 6 Транспортирование

- Упакованное изделие допускается транспортировать в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.
- После транспортирования в условиях отрицательных температур изделие перед распаковкой должно быть выдержано не менее суток в нормальных условиях.
- Погрузка и выгрузка упакованного изделия должны проводиться в соответствии с надписями и знаками, нанесенными на транспортной таре. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования изделие в транспортной таре не должно подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
- Расстановка и крепление упакованного изделия в транспортном средстве должны обеспечивать его устойчивое положение, исключать возможность смещения и ударов.

### 7 Реализация

Правила и условия реализации оборудования определяются условиями договоров, заключаемых ООО НТФ "Микроникс" с покупателями оборудования.

## 8 Утилизация

После окончания срока эксплуатации изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей или окружающей среды. Требования по утилизации отсутствуют.

## 9 Сведения о производителе

ООО "Научно-техническая фирма "МИКРОНИКС"

644007, Россия, г. Омск, ул. Третьяковская, д. 69

Юридический адрес: 644029, Россия, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 14.

## 10 Гарантии

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГСПК.468263.154-09 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента отгрузки изделия потребителю.
- После окончания гарантийного срока эксплуатации изделие способно в полном объеме выполнять свои функции. Назначенный срок службы изделия составляет 10 лет.
- Изделия, у которых во время гарантийного срока обнаружено несоответствие требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, эксплуатации и при условии сохранности пломб предприятия-изготовителя, ремонтируют или заменяют на исправные.
- Потребитель теряет право на гарантийный ремонт при нарушении условий транспортирования, хранения, эксплуатации, а также при повреждении пломб предприятия-изготовителя

## 11 Комплектность

Наименование	Количество
1. УЗД-14	согласно отгр. док-м
2. Руководство по эксплуатации	1 экз. на партию