



ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

5P-4(-6;10;16)-211(212...332)-3

В СБОРЕ С ПЛИТОЙ ДЛЯ БЛОЧНОГО МОНТАЖА ТИПА ПБМ

Пример блочного монтажа разных типоразмеров распределителей



Блок из четырех
распределителей
5P-6-213(231;232;332)-3



Блок из трех
распределителей
5P-6-213(231;232)-3

При необходимости свободное место на блоке может быть закрыто специальной заглушкой.

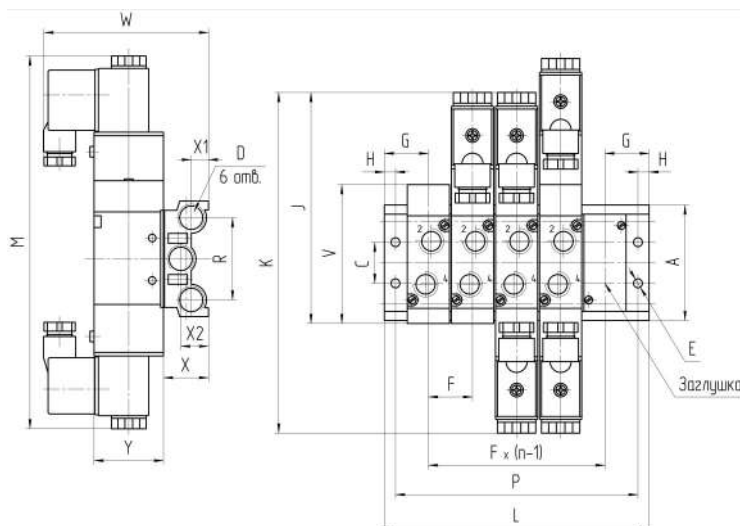
Блочный монтаж позволяет получить блок пневмораспределителей с общим каналом для подвода магистрального давления (1) и двумя общими каналами для линии выхлопа (3) и (5). Для удобства монтажа каналы имеют резьбовое присоединение с двух сторон блока.

При эксплуатации блока отверстия с одной стороны должны быть заглушены.

Для снижения уровня шума при сбросе сжатого воздуха в атмосферу рекомендуется установить в соответствующие каналы пневмоглушители типа 2113.

Тип пневмораспределителей и шифр при заказе плиты для блочного монтажа приведены в таблице.

Тип пневмораспределителя	Шифр при заказе
5P-4-211(212; 213; 311; 312)-3; 5P-4-232(233; 331; 332)-3	ПБМ5-10-n
5P-6-211(212; 213; 311; 312)-3; 5P-6-232(233; 331; 332)-3	ПБМ5-20-n
5P-10-211(212; 213; 311; 322-3 5P-10-232(233; 331; 332)-3	ПБМ5-30-n
5P-16-211(212; 213; 311; 312-3 5P-16-232(233; 331; 332)-3	ПБМ5-40-n

ВАРИАНТ БАТАРЕЙНОГО МОНТАЖА
ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ТИПА 5P-6(-10,-16)-...-3

Обозначение	Размеры, мм									
	D	A	C	E	F	G	H	J	K	L
ПБМ5-10-n	G1/4	58	20	4,5	18,3	19,0	5	99,4	142,5	38+19x(n-1)
ПБМ5-20-n		61	21		22,4	23,0	6	118,0	172,5	46+23x(n-1)
ПБМ5-30-n	G3/8	75	26	5,52	27,3	27,0	7	135,5	191,5	54+27x(n-1)
ПБМ5-40-n	G1/2	104	32		34,3	31,5	7	169,0	224,5	63+35x(n-1)

Продолжение таблицы

Обозначение	Размеры, мм							Количество распределителей
	M	P	R	V	W	X	Y	
ПБМ5-10-n	157,5	L-10	40	68	79,0	25	27	1...16
ПБМ5-20-n	191,5	L-12	43	78	93,0	26	35	
ПБМ5-30-n	210,5		53	95	99,5	30	40	1...12
ПБМ5-40-n	245,5	L-14	68	128	112,5	38	50	1...7

При наличии пневмораспределителей с электропневматическим управлением необходимо указать напряжение и род тока в соответствии с п. 9 таблицы «ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА».

При заказе блока пневмораспределителей необходимо указать тип плиты блочного монтажа и перечислить «n» ное количество распределителей.

Например:

ПЛИТА ПБМ5-20-4:

5P-6-213-3 - 2шт, 5P-6-233-3 (24В, пост.) - 1шт, 5P-6-232-3 (24В, пост.) - 1шт.