



ЗАКАЗАТЬ

T65-Escort представляет собой компактный светодиодный фонарь с нейтральным светом высокой цветопередачи, настраиваемым управлением и питанием от Li-Ion аккумулятора.

Особенности светодиодного фонаря T65-Escort:

- Современный Hi-CRI светодиод Samsung LH351D.
- Нейтральный свет, приближенный к солнечному.
- Пять режимов яркости, режим плавной регулировки.
- Память режимов (с возможностью отключения).
- Четыре предустановленных варианта управления.
- Быстрый доступ к максимальному и минимальному режимам.
- Улучшенная система индикации состояния аккумулятора. При заряженном аккумуляторе горит зеленый светодиод в кнопке, при степени заряда от 30 до 70% - красный и зеленый, ниже 30% - красный светодиод.
- При работе на высокой мощности фонарь выделяет большое количество тепла. Для защиты от перегрева фонарь снабжен системой термоконтроля, которая плавно снижает яркость до безопасного уровня.
- Удобная боковая кнопка управления.
- Встроенный термоконтроль.
- Корпус из авиационного алюминия с анодированием III типа.
- Высококачественная TIR-оптика.
- Съёмный магнит.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Световой поток	до 850 лм
Плавная регулировка	3...850 лм
Индекс цветопередачи	CRI > 90
Цветовая температура	4000K
Питание	от Li-Ion аккумулятора формата 18650 (не входит в комплект поставки)
Дальность	до 125 метров по стандарту ANSI
Режимы работы	850 лм, 1,5 часа* (максимальный); 450 лм, 2,5 часа (сильный); 170 лм, 7,5 часов (средний); 40 лм, 33 часа (слабый); 3 лм, 10 дней (минимальный)
Размеры	длина 102 мм, диаметр головы 25 мм, диаметр корпуса 28 мм
Вес	67 г (без аккумулятора)
Размеры коробки	178x98x35 мм

*В зависимости от изменения яркости по термодатчику

Варианты управления

Фонарь может работать в режиме базового и настраиваемого управления.

Базовый режим управления

Для включения фонаря в запомненном режиме нажмите боковую кнопку. Для переключения режимов нажмите и удерживайте кнопку, режимы будут переключаться «по синусоиде» – снизу вверх, затем сверху вниз. Для изменения направления промотки режимов быстро нажмите кнопку, отпустите и зажмите ее снова («клик + удержание») – направления смены режимов изменится. Выбранный режим яркости запоминается.

Независимо от запомненного режима, существует возможность включить фонарь в максимальном и минимальном режимах. Для включения фонаря в максимальном режиме дважды быстро нажмите на кнопку; для включения в минимальном режиме – нажмите и удерживайте кнопку. Активированные таким образом режимы не запоминаются и не сбивают основной запомненный режим яркости.

Для быстрого доступа к максимальному режиму из включенного состояния дважды нажмите кнопку. Следующее короткое нажатие позволит вернуться в предыдущий режим яркости.

Дополнительные варианты управления

Фонарь снабжен настраиваемым управлением. По умолчанию доступно три альтернативных преднастроенных интерфейса.

Для перехода к режиму выбора интерфейсов 14 раз быстро нажмите на боковую кнопку на выключенном фонаре. Фонарь мигнет зеленым индикаторным светодиодом (в кнопке) для подтверждения команды, и перейдет в преднастроенный интерфейс 1. Дальнейшие переключения между тремя предустановленными дополнительными режимами осуществляются командой «5 кликов + удержание кнопки». Возврат в базовый вариант управления – 12 кликов.

Дополнительный интерфейс 1 (плавная регулировка)

Яркость плавно регулируется удержанием кнопки, выбранный режим яркости запоминается.

Удержание кнопки изменяет яркость вверх, повторное удержание после короткой паузы – вниз. Также для движения вниз можно использовать команду «клик+удержание».

В течение секунды после удержания кнопки фонарь находится в состоянии регулировки, в этом случае короткий клик позволяет регулировать яркость на небольшое значение для более точной подстройки.

При достижении максимального уровня и продолжении удержания кнопки более 1.5 секунд фонарь переходит в режим максимальной яркости без фиксации, при отпуске кнопки он вернется в предыдущий режим яркости (тот, с которого начинали промотку). Также для быстрого доступа к максимальному режиму можно использовать два коротких клика (из любого состояния), а для включения в минимальном режиме – удержание (только из выключенного состояния).

При выполнении команды «5 быстрых кликов + удержание» фонарь перейдет в интерфейс 2.

Дополнительный интерфейс 2 (расширенная плавная регулировка)

Фонарь остается в режиме плавной регулировки, но расширяется список дополнительных команд:

2 клика – максимальный режим.

2 клика + удержание – включение на максимуме и промотка яркости сверху вниз.

3 клика – стробоскоп. Яркость стробоскопа регулируется удержанием кнопки.

3 клика + удержание – маяк основным диодом. Яркость маяка регулируется удержанием кнопки.

4 клика – проверка состояния батареи.

4 клика + удержание – тактический режим, фонарь будет светить только при нажатии на кнопку. Для выхода из тактического режима открутите и закрутите крышку.

5 кликов – включение/выключение подсветки кнопки на выключенном фонаре.

6 кликов – блокировка/разблокировка кнопки.

При выполнении команды «5 быстрых кликов + удержание» фонарь перейдет в интерфейс 3.

Дополнительный интерфейс 3 (расширенная дискретная регулировка)

В этом интерфейсе используются пять дискретных режимов, как и в базовом управлении, но расширяется список дополнительных команд. Также появляется возможность управлять подсветкой кнопки и памятью режимов.

2 клика – максимальный режим.

3 клика – стробоскоп. Яркость стробоскопа регулируется удержанием кнопки.


4 клика – проверка батареи.

4 клика + удержание – включение/выключение памяти режимов. При включении памяти режимов мигает зеленый индикатор, будет работать стандартная память режимов; при выключении памяти мигает красный индикатор, последний использованный режим будет установлен как стартовый для всех следующих включений.

5 кликов – включение/выключение подсветки кнопки на выключенном фонаре.

При выполнении команды «5 быстрых кликов + удержание» фонарь перейдет в интерфейс 1.

Если вы случайно изменили настройки фонаря и хотите отменить изменения, 12 раз быстро нажмите на кнопку – все настройки будут сброшены до базовых.

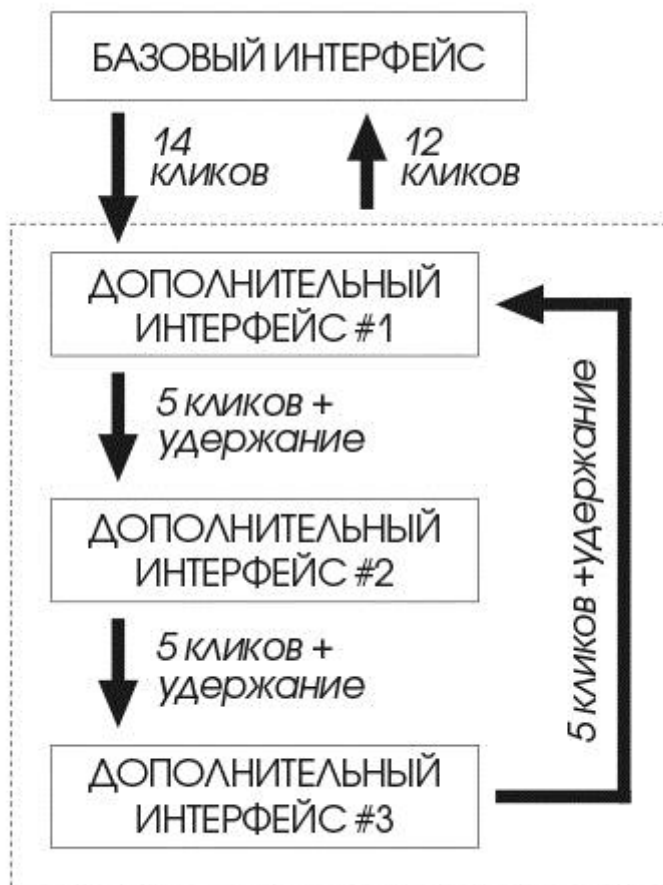

Стандартный комплект поставки:

- Т65-Escort фонарь светодиодный.
- Клипса.
- Запасные уплотнительные кольца.
- Темляк.
- Инструкция по эксплуатации.