



ЗАКАЗАТЬ

Устройство ручного пуска Север-Р применяется в системах пожарных и охранных сигнализации и установок автоматического пожаротушения, предназначено для ручного запуска систем пожарной автоматики, управления режимом автоматики систем автоматического пожаротушения и охранной сигнализации, а также индикации состояния систем охранно-пожарной автоматики.

Описание устройства ручного пуска Север-Р

Включение устройства осуществляется путем подключения сигнальных кабелей через кабельные вводы к клемным колодкам печатной платы.

Устройство содержит надпись на приводном элементе «ДЛЯ ПУСКА АУПТ ПОВЕРНУТЬ КНОПКУ НА 90° И НАЖАТЬ» и оборудованы секцией индикации состояния режима работы автоматики «Автоматика отключена» или «Охрана объекта», а так же считывателем TOUCH MEMORY.

Команда «Пуск» подается поворотом на 90° и нажатием приводного элемента (ручка кнопки изначально должна быть в горизонтальном положении) в соответствии с нанесенной на него надписью.

Смена режима автоматики либо постановка-снятие с охраны производится через считыватель, ключами заранее запрограммированными в прибор управления охранно-пожарной автоматикой подключенному к устройству.

В зависимости от напряжения питания секции режима работы автоматики (12 В или 24 В) на печатной плате устройства имеется переключатель с выбором соответствующего напряжения.


Технические характеристики

Наименование	Значение
Питающее напряжение индикации состояния режима работы («Автоматика отключена» либо «Охрана объекта» в зависимости от исполнения)	12 и 24 В от источников постоянного тока
Максимальный потребляемый секцией ток, не более	10 мА при напряжении питания 24 В
Максимальный коммутируемый ток, не более	150 мА при напряжении питания 24 В
Масса, не более	0,3 кг
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Диапазон рабочих температур	-55...+55°С
Относительная влажность окружающей среды	93%, при температуре +40°С
Габаритные размеры, не более	140x110x80 мм
Средний срок службы, не менее	10 лет
Гарантийный срок эксплуатации	12 мес

Стандартный комплект поставки:

- Север-Р устройство ручного пуска.
- Дюбель, саморез, 2 шт.
- Паспорт.
- Сертификат пожарной безопасности, 1 на партию.

Габаритный чертеж устройства Север-Р

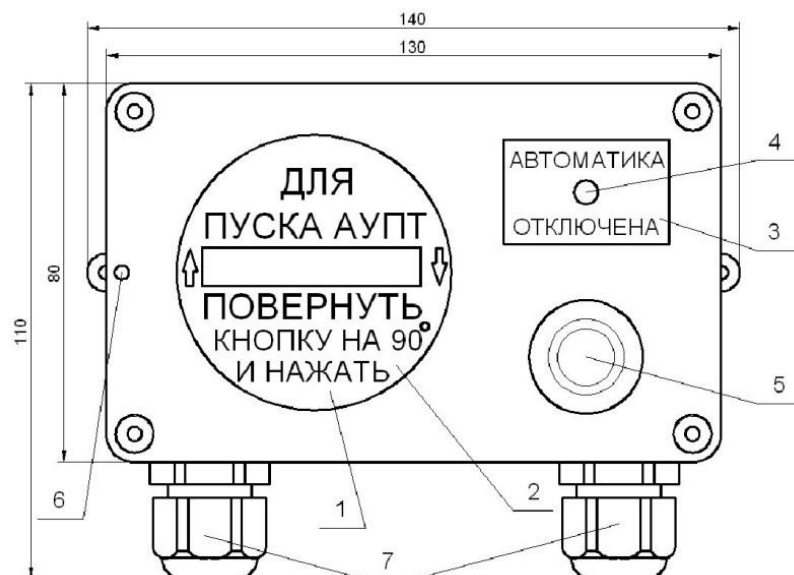

- 1 - корпус; 2 – приводной элемент (кнопка пуска);
3 - дополнительная информационная секция «АВТОМАТИКА ОТКЛ»;
4 – светодиод, 5 – считыватель; 6 – отверстие для опломбирования; 7 – кабельный ввод