




ΠΙΣΤΕΥΜΟΑΠΠΑΡΑΤ

ОСНОВАН В 1940

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 4/2



Конструкция распределительного устройства:
плоский золотник.

Климатическое исполнение УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

В качестве распределительного органа используется плоский притертый золотник, связанный с поршнем, размещенным в корпусе.

Цифры, заключенные в скобках, соответствуют маркировке отверстий на изделии и нумерации каналов на условном графическом обозначении.


Распределители стыкового исполнения для присоединения к пневмосистеме устанавливают с помощью четырех винтов на специальную плиту с выполненными в ней рабочими каналами. Уплотнение рабочих каналов обеспечивается резиновыми кольцами (входя в комплект поставки), которые установлены в цевках основания распределителя.

B63 - 3 4 A - 01

Условный проход:
4 - 16 мм.

Способ присоединения
пневмолиний:
01 - стыковое нижнее, с плитой.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

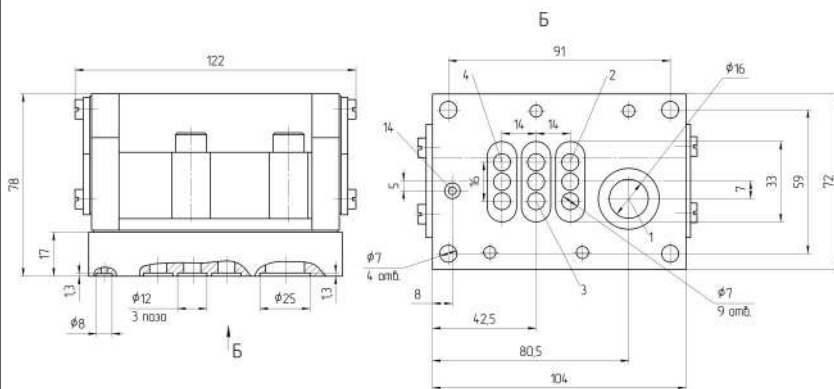

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Параметры	Нормы для типоразмеров
	B63-34A-01
1. Условный проход, мм	16
2. Присоединение пневмолиний: - рабочих - управления	стыковое
3. Номинальное давление, МПа	0,63
4. Минимальное рабочее давление, МПа, не более	0,25
5. Минимальное давление управления, МПа, не более	0,25
6. Пропускная способность, Kv*, м³/ч, не менее	2,8
7. Максимальное число срабатываний, в мин.	250
8. Масса, кг, не более	1,15

* Kv определяется по ГОСТ 14691



МОСКОВСКИЙ ЗАВОД

ОСНОВАН В 1940

ПНЕВМОАППАРАТ

125130 РОССИЯ, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2, стр. 5
Тел./факс +7(495) 602-00-93, 602-00-94, 602-00-96

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ В63-34А-01

РЕМКОМПЛЕКТ В63-34А-01



Обозначение запасной части	Наименование запас- ной части	Кол-во
Детали		
В63-14А-001	Прокладка	1
В63-14А-002	Кольцо опорное	2
В63-14А-004	Кольцо	3
В63-14А-005	Золотник	1
В63-14А-012	Прокладка	1

Обозначение запасной части	Наименование запасной части	Кол-во
Стандартные изделия		
	Кольца по ГОСТ18829-73	
	005-008-19-2-1	1
	014-018-25-2-1	1
	022-025-19-2-1	4

ЗАКАЗАТЬ