



## **ППМ пробоотборник для замороженного мяса**



Пробоотборник предназначен для отбора проб глубокозамороженных продуктов в пищевой промышленности, а также для отбора проб полутвёрдых веществ.

**Заказать**

[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)


### **Технические характеристики**

Наименование	Значение
Материал корпуса	12X18H10T
Габариты с крышкой	296x52x46 мм
Масса корпуса	0,175 кг
Масса крышки	0,160 кг
Масса поршня	0,075 кг

### **Порядок работы с пробоотборником**

Пробоотборник и посуда для проб перед применением должны быть стерилизованы в соответствии с ГОСТ 54004.

Перед применением надеть крышку на корпус. Вставить шестигранный шток корпуса в дрель (шуруповёрт). Зафиксировать пробоотборник в патроне дрели. Вращая пробоотборник отобрать пробу продукта, затем снять крышку, вставить поршень и вытолкнуть пробу в посуду.

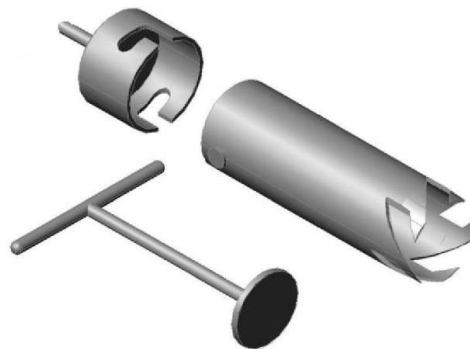

### **Стандартный комплект поставки:**

- Пробоотборник для мяса.
- Паспорт.