

Акционерное общество "Альбатрос"

Утвержден
УНКР.406239.005 РЭ-ЛУ

ОКП 42 1224

ЗАКАЗАТЬ

**Преобразователи давления Альбатрос p20 DELTA
типа 403023**

Руководство по эксплуатации

УНКР.406239.005 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	2
ОПИСАНИЕ И РАБОТА	
1 НАЗНАЧЕНИЕ	3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	3
3 СОСТАВ.....	6
4 ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	6
5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.....	6
6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ.....	6
7 МАРКИРОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ	7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	
8 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	8
9 ИНДИКАТОР И РАБОТА С ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ	10
10 ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ	11
11 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	13
12 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ.....	13
13 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ	14
14 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	16
15 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОВЕРКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ..	16
16 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	16
ПАСПОРТ	
17 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	17
18 ДАННЫЕ О ПОВЕРКЕ	17
19 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	17
20 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....	17
21 УЧЕТ РАБОТЫ	18
ПРИЛОЖЕНИЯ	
A Структура условного обозначения преобразователей.....	19
B Внешний вид и габаритные размеры преобразователя с фланцевым соединением.....	20
C Схемы подключения преобразователей к внешним устройствам.....	21
D Свидетельство об утверждении типа средств измерений.....	22
E Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза.....	23
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	23

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ содержит сведения, необходимые для эксплуатации преобразователей давления Альбатрос p20 DELTA тип 403023 ТУ 4212-006-29421521-11, именуемых в дальнейшем "преобразователи", и предназначен для обучения обслуживающего персонала работе с ними и их эксплуатации.

Документ состоит из трех частей. Разделы с 1 по 7 ОПИСАНИЕ И РАБОТА, содержат сведения о назначении, технических данных, составе, устройстве, конструкции преобразователей, обеспечении взрывозащищенности и маркировке преобразователей.

Разделы с 8 по 16 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, содержат методику установки и подключения, методику перехода из режима индикации в режим выбора параметров, указание мер безопасности, описание подготовки к работе, перечень характерных неисправностей и методов их устранения, требования для правильной эксплуатации преобразователей и поддержания в постоянной готовности к действию и правила хранения.

Разделы с 17 по 21 ПАСПОРТ, содержат свидетельство о приемке, поверке, гарантии изготовителя, а также сведения о рекламациях и учете работы.

В связи с постоянно проводимыми работами по совершенствованию конструкции допускаются незначительные отличия параметров, не ухудшающие характеристики изделия. В содержание данного документа могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Материал, представленный в настоящем документе, можно копировать и распространять при соблюдении следующих условий:

- весь текст должен быть скопирован целиком, без каких бы то ни было изменений и сокращений;
- все копии должны содержать ссылку на авторские права АО "Альбатрос";
- настоящий материал нельзя распространять в коммерческих целях (с целью извлечения прибыли).

Преобразователи давления Альбатрос p20 DELTA тип 403023 являются товарным знаком АО "Альбатрос".

© 2012...2020 АО "Альбатрос". Все права защищены.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Преобразователи давления Альбатрос p20 DELTA типа 403023 предназначены для измерения разности давления газообразных продуктов, жидких продуктов и паров. Структура условного обозначения преобразователя приведена в приложении А.

1.2 Условия эксплуатации и степень защиты преобразователей

Значения климатических факторов:

- рабочая температура внешней среды соответствует п. 2.1.4;
- влажность воздуха 100 % при 35 °C;
- пределы изменения атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа;
- тип атмосферы III, IV (морская и приморско-промышленная).

Степень защиты оболочки - IP66 по ГОСТ 14254 (пыленепроницаемо, защита от сильных струй воды).

1.3 Соответствие преобразователей давления взрывозащищенного исполнения требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 обеспечивается выполнением требований безопасности согласно ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1 и ГОСТ IEC 60079-31 для применения во взрывоопасных газовых и пылевых средах (кроме шахт, опасных по рудничному газу).

Преобразователи давления имеют вид взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка d" по ГОСТ IEC 60079-1 для взрывоопасных газовых сред и защиту от воспламенения пыли оболочкой "t" по ГОСТ IEC 60079-31 для взрывоопасных пылевых сред.

Преобразователи давления предназначены для установки на объектах:

- во взрывоопасных зонах классов 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1, где возможно образование смесей горючих газов и паров с воздухом категории IIIC ГОСТ Р МЭК 60079-20-1, групп T4, T5, T6 по ГОСТ 31610.0;
- во взрывоопасных зонах классов 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-2, где присутствуют взрывчатые пылевоздушные смеси и слои горючей пыли категории IIIB при максимальной температуре поверхности не выше 105 °C.

Преобразователи давления имеют следующую Ex-маркировку:

- "1 Ex db IIC T6...T4 Gb X";
- "Ex tb IIIB T105 °C Db X".

Знак "X", следующий за маркировкой взрывозащиты преобразователей означает:

- при работе преобразователей в диапазоне температур от минус 40 до минус 50 °C крышка со смотровым окном должна иметь дополнительную защиту от механических повреждений;
- верхний диапазон рабочей температуры применяемого кабеля должен быть не менее максимально допустимого значения рабочей температуры преобразователя давления (таблица 3);
- неиспользуемые кабельные вводы преобразователей давления должны быть закрыты заглушками, которые обеспечивают необходимые вид и уровень взрывозащиты и степень защиты оболочки.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные и характеристики

2.1.1 Контролируемые параметры преобразователей указаны в таблице 1.

Таблица 1

Разность давлений	от минус 10 до +10 mbar	от минус 1 до +1 bar	от 0 до +1 bar	от минус 1 до +6 bar	от минус 1 до +100 bar
Номинальное давление, bar	2	210	210, дополнительно 420		

2.1.2 Отображение входного давления производится в следующих единицах измерения: inH_2O , $inHg$, ftH_2O , mmH_2O , $mmHg$, psi , bar , $mbar$, kg/cm^2 , kPa , $Torr$, MPa , mH_2O . Измеряемое значение отображается в процентах или со свободно задаваемой единицей измерения. Выходной токовый сигнал отображается в mA. Температура измерительной системы преобразователей отображается в °C, °F.

2.1.3 Преобразователи пропорционально преобразуют давление жидкостей и газов в унифицированный выходной токовый сигнал по ГОСТ 26.011. Диапазон выходного токового сигнала от 4 до 20 mA. Параметры выходных сигналов преобразователей представлены в таблице 2.

Таблица 2

Аналоговый выход:	Характеристики:
- для выхода (код 410 или код 932)	4...20 mA, двухпроводный с HART
Время отклика на ступенчатое изменение T_{60}	менее 190 ms, без затухания
Затухание	регулируемое, от 0 до 100 s
Нагрузка:	Параметры: - для выхода (код 410 или код 932) (4 ... 20 mA) с HART
	$R_H \leq (U_{\Pi} - 12 V) / 0,022 A$ (нагрузка от 250 Ω до 1100 Ω).
Примечания	
1 Расшифровка цифровых кодов приведена в приложении А.	
2 U_{Π} – напряжение питания на преобразователе, V.	

2.1.4 Температурные параметры контролируемой и окружающей среды для преобразователей приведены в таблице 3.

Таблица 3

Исполнение	Температурный класс	Температура контролируемой среды	Температура окружающей среды	Расширенная температура окружающей среды ³
Ex db	T6	минус 40...+70 °C	минус 40...+60 °C	минус 50...+60 °C
	T5	минус 40...+85 °C	минус 40...+70 °C	минус 50...+70 °C
	T4	минус 40...+110 °C	минус 40...+85 °C	минус 50...+85 °C
Ex tb	T105 °C	минус 40...+100 °C	минус 40...+85 °C	минус 50...+85 °C

Примечания

1 При температуре окружающей среды ниже минус 20 °C индикатор может не работать.

2 В диапазоне от минус 40 до минус 50 °C должна быть защищена крышка индикатора со стеклом от механического воздействия. За детальной информацией обращаться на предприятие-изготовитель.

3 Только с типовым дополнением 681: расширенный диапазон допустимой температуры окружающей среды от минус 50 °C.

2.1.5 Вязкость контролируемой среды не ограничивается при отсутствии застывания контролируемой среды на элементах конструкции

преобразователей.

2.1.6 Стойкость преобразователей к агрессивным средам ограничена применяемыми материалами, контактирующими с контролируемой средой. Корпус преобразователей выполнен прецизионным литьем из нержавеющей стали марки 1.4408. Материал чувствительных элементов – нержавеющая сталь 316L (код 20), хастеллой C276, 2.4819 (код 82) и тантал (код 80).

2.1.7 Преобразователи предназначены для непрерывной работы.

2.2 Метрологические характеристики

2.2.1 Метрологические характеристики преобразователей приведены в таблице 4.

Таблица 4

Параметры	Значения				
Разность давлений	минус 10 ... 10 mbar	минус 1 ... 1 bar	0 ... 1 bar	минус 1 ... 6 bar	минус 1 ... 100 bar
Заводские настройки для диапазона измерения	0 ... 10 mbar	0 ... 1 bar	0 ... 1 bar	0 ... 6 bar	0 ... 100 bar
Минимальный диапазон	1 mbar	5 mbar	5 mbar	0,350 bar	2,5 bar
Коэффициент масштабирования, r^*	$r \leq 20$	$r \leq 400$	$r \leq 200$	$r \leq 20$	$r \leq 40,4$
Нелинейность линейной характеристики в процентах от заданного диапазона	0,1 % для $r \leq 2$	0,07 % для $r \leq 10$	0,07 % для $r \leq 10$	0,07 % для $r \leq 5$	0,07 % для $r \leq 5$
	$r \times 0,05\%$ для $2 \leq r \leq 20$	$r \times 0,007\%$ для $10 \leq r \leq 400$	$r \times 0,007\%$ для $10 \leq r \leq 200$	$r \times 0,014\%$ для $5 \leq r \leq 20$	$r \times 0,014\%$ для $5 \leq r \leq 40,4$
Погрешность при $+20^\circ\text{C}$ в процентах от заданного диапазона	0,2 % для $r \leq 2$	0,1 % для $r \leq 10$	0,1 % для $r \leq 10$	0,1 % для $r \leq 5$	0,1 % для $r \leq 5$
	$r \times 0,1\%$ для $2 \leq r \leq 20$	$r \times 0,01\%$ для $10 \leq r \leq 400$	$r \times 0,01\%$ для $10 \leq r \leq 200$	$r \times 0,02\%$ для $5 \leq r \leq 20$	$r \times 0,02\%$ для $5 \leq r \leq 40,4$
Погрешность от минус 20 до $+85^\circ\text{C}$ в процентах от заданного диапазона	0,5 % для $r \leq 2$ (до $+60^\circ\text{C}$)	0,2 % для $r \leq 10$	0,2 % для $r \leq 10$	0,2 % для $r \leq 5$	0,2 % для $r \leq 5$
	$r \times 0,25\%$ для $2 \leq r \leq 20$ (до $+60^\circ\text{C}$)	$r \times 0,02\%$ для $10 \leq r \leq 400$	$r \times 0,02\%$ для $10 \leq r \leq 200$	$r \times 0,04\%$ для $5 \leq r \leq 20$	$r \times 0,04\%$ для $5 \leq r \leq 40,4$
Погрешность от минус 40 до $+20^\circ\text{C}$ в процентах от заданного диапазона	1,0 % для $r \leq 2$	0,6 % для $r \leq 10$	0,6 % для $r \leq 10$	0,6 % для $r \leq 5$	0,6 % для $r \leq 5$
	$r \times 0,5\%$ для $2 \leq r \leq 20$	$r \times 0,06\%$ для $10 \leq r \leq 400$	$r \times 0,06\%$ для $10 \leq r \leq 200$	$r \times 0,12\%$ для $5 \leq r \leq 20$	$r \times 0,12\%$ для $5 \leq r \leq 40,4$
Погрешность от $+60$ до $+85^\circ\text{C}$ в процентах от заданного диапазона	2,0 % для $r \leq 2$				
	$r \times 1,0\%$ для $2 \leq r \leq 20$				
Эффект статического давления P (bar) в процентах от номинального диапазона измерений, не более	1%	$P \times 0,0005\%$	$P \times 0,0003\%$	$P \times 0,0025\%$	$P \times 0,001\%$
Нестабильность в процентах от номинального диапазона за год, не более	0,6 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %
Примечание – Коэффициент масштабирования r , помеченный знаком “**”, связан с выбором шкалы измерения $r = P_{\max}/P_{\text{уст.}}$, где P_{\max} – максимальное значение диапазона измерения датчика; $P_{\text{уст.}}$ – текущее (установленное) значение шкалы измерения.					

2.3 Электрические параметры и характеристики

2.3.1 Питание преобразователей осуществляется от электрической

сети постоянного тока напряжением от 12 до 36 V.

2.3.2 Электрическая изоляция между корпусом и искробезопасными цепями преобразователей выдерживает в течение одной минуты без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение ~500 V, 50 Hz в нормальных условиях применения.

2.3.3 По степени защиты от поражения электрическим током преобразователи относятся к классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0.

2.3.4 Связь преобразователей с внешними устройствами осуществляется с помощью экранированных двухпроводных кабелей.

2.3.5 Нормальное функционирование преобразователей обеспечивается при длине соединительных кабелей между преобразователями и внешними устройствами не более 1,5 km. Для соединения преобразователей и внешних устройств разрешается применение бронированных кабелей с $R_{\text{КАБ}} \leq 200 \Omega$. Кабель должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60079-14. Наружный диаметр кабеля должен быть от 7,5 до 11,9 mm, диаметр оболочки кабеля, находящейся под броней, должен быть от 6 до 9 mm. Рекомендуемая марка кабеля – КВББШнг 4x0,75 ТУ 16.К01-37-2003.

2.3.6 Электромагнитная совместимость соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61326-1. Помехоустойчивость – критерий качества функционирования А, помехоэмиссия – класс А.

2.3.7 Уровень защиты от молний преобразователей и вторичных приборов соответствует требованиям, предъявляемым к устройствам во второй зоне защиты от молний в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-4. Соединение между преобразователями и вторичными приборами осуществляется экранированным кабелем. Сами преобразователи выполнены в металлическом корпусе и заземлены, а также имеют в своем составе сглаживающие фильтры, достаточные для защиты от импульсных перенапряжений.

2.4 Интерфейс

2.4.1 Преобразователи содержат интерфейсы JUMO и HART. Параметры HART-интерфейса 4...20 mA (код 410 или код 932 в приложении А). Во взрывоопасных зонах интерфейс JUMO использовать запрещено, разрешен к использованию только HART-интерфейс.

2.5 Конструктивные параметры

2.5.1 Габаритные размеры преобразователей приведены на рисунке 1.

2.5.2 Габаритные размеры преобразователей для увеличенного номинального давления до 420 bar приведены на рисунке 2.

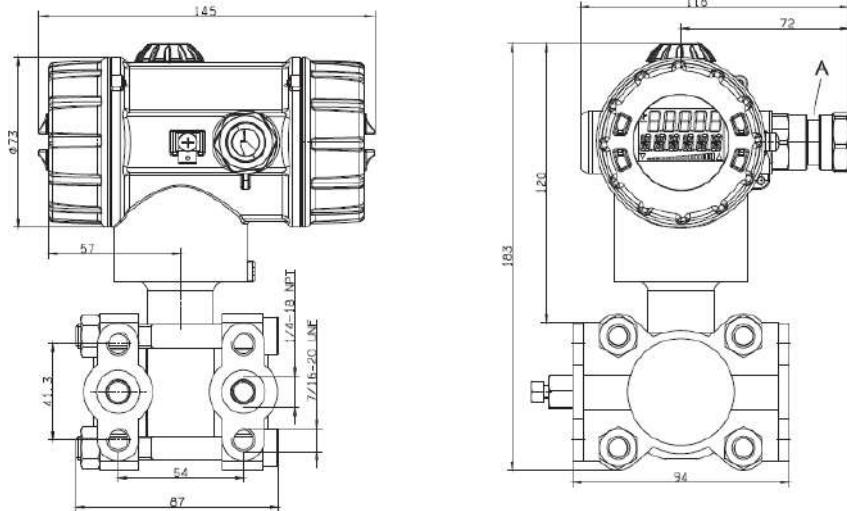


Рисунок 1 – Внешний вид и габаритные размеры преобразователей

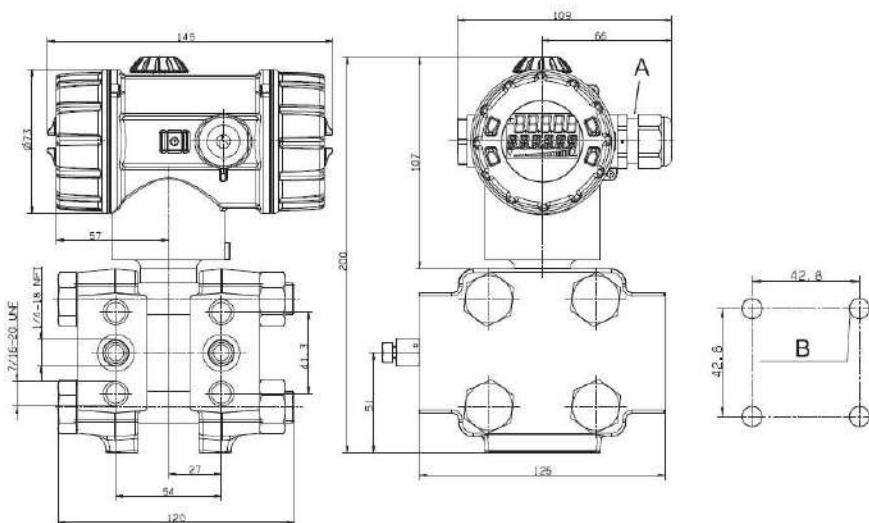


Рисунок 2 – Внешний вид и габаритные размеры преобразователей исполнения для увеличенного номинального давления до 420 bar (код 694)

2.5.2 Значения массы преобразователей приведены в таблице 5.

Таблица 5

Масса	Значение
Тип 403023/0-0-1, kg	не более 4,00
Исполнение для увеличенного номинального давления до 420 bar (код 694), кг	дополнительно 2,50
Примечание - Расшифровка цифровых кодов приведена в приложении А.	

2.6 Механические характеристики

2.6.1 Корпус преобразователей изготавливается прецизионной отливкой из нержавеющей стали марки 1.4408. Электрическое соединение преобразователей осуществляется через металлический кабельный ввод с подключением внутри корпуса к клеммному соединителю. Преобразователи выпускаются без индикатора (код 0) и с индикатором (код 1), а так же без кнопки управления (код 0) и с кнопкой управления (код 1). Чувствительные элементы преобразователей могут быть изготовлены из следующих материалов: нержавеющая сталь марки 316L (код 20), хастеллой C276, 2.4819 (код 82) и tantal (код 80). Преобразователи имеют возможность крепления к стенам и трубам посредством крепления для монтажа (каталожный номер: 40/00543777 см. раздел “Состав”). Так же возможно фланцевое соединение преобразователя с помощью комплекта для фланцевого соединения Альбатрос p20 DELTA УНКР.421946.011, поставляемого по специальному заказу, с номинальным диаметром фланца DN 50 мм и номинальным давлением от PN10 до PN40 кгс/см³ (см. приложение В).

2.7 Надежность

2.7.1 Средняя наработка на отказ преобразователей с учетом технического обслуживания, регламентируемого данным руководством по эксплуатации, не менее 100000 ч.

Средняя наработка на отказ преобразователей устанавливается для условий и режимов, оговоренных в п. 1.2.

2.7.2 Критерием отказа является несоответствие преобразователей требованиям пп. 2.1, 2.3.

2.7.3 Срок службы преобразователей составляет 14 лет.

2.7.4 Срок сохраняемости преобразователей не менее одного года на период до ввода в эксплуатацию при соблюдении условий, оговоренных в разделе “Правила хранения и транспортирования”.

3 СОСТАВ

3.1 В комплект поставки входят:

- Преобразователь давления Альбатрос p20 DELTA тип 403023 ТУ 4212-006-29421521-11
- руководство по эксплуатации УНКР.406239.005 РЭ
- сертификат калибровки преобразователя
- программа установки JUMO-setup (каталожный номер 40/00537577)
- HART-модем для соединения с компьютером через интерфейс HART (каталожный номер 40/00443447)
- кабель интерфейса для связи компьютера и преобразователя (каталожный номер 70/00456352)
- крепление для монтажа на стене или трубе (каталожный номер 40/00543777)
- трехвентильный блок
- пятивентильный блок
- овальный фланец из нержавеющей стали, DIN 19 213 (каталожный номер 40/00543775)
- мембранный разделитель
- ключ 7812-0368 X9 ГОСТ 11737
- тара транспортная УНКР.321312.125

Примечания

1 Комплектующие, помеченные знаком “*”, определяются заказом.

2 Мембранный разделитель (для специальных применений) устанавливается на заводе и не может быть снят с преобразователей.

3 По специальному заказу возможна поставка комплекта для фланцевого соединения Альбатрос p20 DELTA УНКР.421946.011 с номинальным диаметром фланца DN 50 мм и номинальным давлением от PN10 до PN40 кгс/см² (см. приложение В).

4 ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Измерение давления основано на тензорезистивном эффекте. Давление измеряемой среды воздействует на разделительную мембрану ячейки измерения давления. Разделительная мембрана передаёт давление через жидкостное заполнение на кремниевую мембрану с легированным мостом сопротивлений. Прогиб кремниевой мембранны под воздействием давления приводит к изменению сопротивлений измерительного моста, что вызывает изменение выходного напряжения моста, пропорциональное изменению давления. Ячейка измерения давления оснащена датчиком температуры, который, в совокупности с двумя внешними резисторами, обеспечивает температурную компенсацию измерений давления.

4.2 Преобразователи состоят из:

- чувствительного элемента, включающего ячейку измерения давления с разделительной мембранный из нержавеющей стали для измерения давления;
- первичного преобразователя (ПП).

ПП представляет собой электронный узел, выполняющий следующие функции:

- выдачу напряжения питания на ячейку измерения давления;
- считывание сигнала с ячейки измерения давления, его линеаризацию и усиление.

ПП имеет корпус с двумя отверстиями, в одно из которых устанавливается кабельный ввод, другое отверстие закрывается сертифицированной заглушкой. Также на корпусе присутствует поворотная кнопка управления. Корпус изготавливается прецизионной отливкой из нержавеющей стали марки 1.4408. Корпус имеет переднюю и заднюю крышки. Под задней крышкой корпуса имеется клеммный соединитель для подключения внешнего кабеля, пропущенного внутрь корпуса через кабельный ввод. Под передней крышкой может быть расположена электронная плата преобразователя, на которой установлен индикатор (определяется заказом). Крышки корпусов изготавливаются прецизионной отливкой из нержавеющей стали марки 1.4408. Поворотная кнопка управления находится вверху корпуса и позволяет выбирать и корректировать параметры и значения в процессе работы с преобразователем. Чувствительные элементы преобразователей могут быть изготовлены из следующих материалов: нержавеющая сталь марки 316L (код 20), хастеллой C276, 2.4819 (код 82) и tantal (код 80). Корпуса имеют фланец из нержавеющей стали марки 316 и фторопластовое уплотнение FEP. Измерительная система преобразователя имеет два варианта исполнения: с заполняющей средой в виде силиконового масла (код 01), либо галогенированного масла (код 02).

5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

5.1 ПП выполнен на основе усилителя. В качестве чувствительного элемента используется тензорезистивная термокомпенсированная ячейка измерения давления.

5.2 Преобразователи работают следующим образом:

Напряжение питания поступает на входные клеммы. Для защиты от неверной полярности входного напряжения используются диоды.

Напряжение питания используется для питания микросхемы усилителя и выходного каскада формирования тока.

Усилитель обеспечивает усиление напряжения с тензорезистивной термокомпенсированной ячейки измерения давления, регулировку преобразователя в начале (4 mA) и в конце диапазона (20 mA) и коррекцию нелинейности характеристики.

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

6.1 Вид взрывозащиты “взрывонепроницаемая оболочка” обеспечивается выполнением следующих требований:

- взрывонепроницаемые оболочки, в которых размещены электрические части, должны иметь высокую степень механической прочности по ГОСТ 31610.0 должны выдерживать давление взрыва внутри нее и должны исключать передачу взрыва в окружающую среду по ГОСТ IEC 60079-1 и ГОСТ IEC 60079-31;

- взрывонепроницаемость оболочек обеспечивается применением щелевой взрывозащиты во взрывонепроницаемых плоскоцилиндрических и резьбовых соединениях;
- температура нагрева наружной поверхности оболочек не превышает допустимую по ГОСТ 31610.0 с учетом максимальной температуры окружающей среды;
- кабельный ввод сертифицирован и соответствуют требованиям ГОСТ 31610.0 и ГОСТ IEC 60079-1;
- неиспользуемое отверстие закрыто сертифицированной заглушкой;
- на съемных крышках имеются предупредительные надписи "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – НЕ ОТКРЫВАТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ";
- в целях защиты от блуждающих токов все металлические части преобразователей давления заземлены;
- уплотнительные прокладки присоединены к одной из стыковочных поверхностей во избежание потери, порчи или неправильной установки;
- литой корпус с минимальной толщиной стенки 1 mm оснащен передней и задней резьбовыми крышками из нержавеющей стали. Они вместе составляют взрывонепроницаемую оболочку объемом 410 см³, которая выдерживает статическое давление до 64 bar.

- диапазон входного напряжения;
- параметры токового выхода;
- порядковый номер преобразователя по системе нумерации предприятия;
- Ex-маркировку для газовых сред;
- Ex-маркировку для пылевых сред;
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- диапазон рабочих температур;
- год выпуска.

7.3 На транспортной таре нанесены основные, дополнительные и информационные надписи, а также манипуляционные знаки, соответствующие надписям "Хрупкое - осторожно", "Беречь от влаги" по ГОСТ 14192.

Кроме предупредительных знаков на транспортную тару нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза
- наименование и тип преобразователя;
- порядковый номер и дата выпуска преобразователя.

7 МАРКИРОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

7.1 Вид шильдика преобразователей давления, предназначенных для использования во взрывоопасных зонах, показан на рисунке 3.

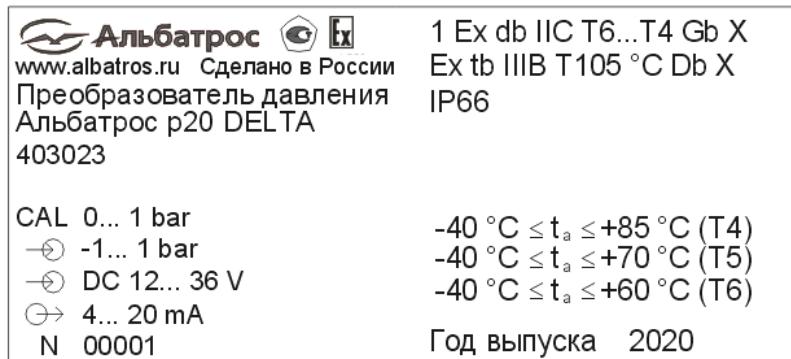


Рисунок 3 - Шильдик преобразователей

7.2 На шильдиках корпусов преобразователей нанесены следующие знаки и надписи:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- специальный знак взрывобезопасности;
- знак утверждения типа средств измерения;
- базовый тип преобразователя (см. приложение А);
- заводская установка диапазона измерений;
- входной номинальный диапазон измерений;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

8 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 На всех стадиях эксплуатации руководствуйтесь правилами и указаниями, помещенными в соответствующих разделах данного документа.

8.2 Перед началом эксплуатации провести внешний осмотр преобразователей, для чего проверить:

- отсутствие механических повреждений на корпусе по причине некачественной упаковки или неправильной транспортировки;
- комплектность преобразователей согласно разделу "Состав" настоящего документа;
- состояние покрытий;
- отсутствие отсоединяющихся или слабо закрепленных элементов внутри преобразователей (определите на слух при наклонах).

8.3 В случае большой разности температур между складским и рабочим помещениями, полученные со склада преобразователи перед включением выдерживаются в нормальных условиях не менее четырех часов.

8.4 Установка преобразователей на объекте

8.4.1 Инструмент необходимый для установки преобразователя:

- ключ для винтов с внутренним шестигранником 1,5 мм ГОСТ 11737 (в комплекте);
- ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний 8x10 мм,ключи гаечные с открытым зевом двухсторонние 25x28 мм (2 шт.);
- отвертка с прямым шлицом и шириной лопатки 3 мм (SL3) с длиной рабочей части не менее 70 мм;
- отвертка крестовая (PH2) с любой длиной рабочей части.

8.4.2 Все электрические соединения должны быть выполнены квалифицированным персоналом.

8.4.3 Преобразователь должен быть заземлен (см. п. 13.5.3).

8.4.4 Перед установкой преобразователей, в системе должно быть сброшено давление.

8.4.5 Место установки преобразователей должно быть доступным, находиться вблизи измеряемой точки и не быть подвержено вибрации.


8.4.6 Рабочее положение преобразователей при измерении давления - кабельным вводом вбок.

8.4.7 Операции с токоведущими частями преобразователей должны осуществляться при отключенном питании.

8.5 Снятие передней и задней крышки

8.5.1 Для того, чтобы подключить кабель к преобразователю, необходимо открутить заднюю крышку корпуса.

8.5.2 Передняя и задняя крышки могут быть откручены, например, отверткой. Для этого необходимо ослабить стопорные винты (см. рисунок 4).

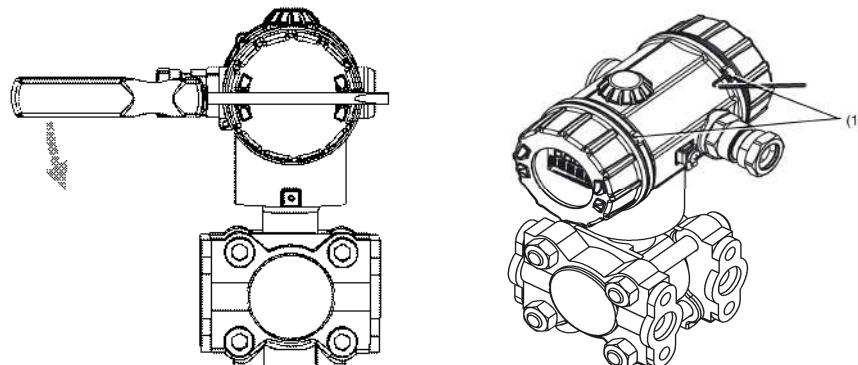

(1) Стопорные винты.

Рисунок 4 - Разборка преобразователей

8.6 Установка преобразователей и вращение жидкокристаллического индикатора

8.6.1 Номинальное положение установки преобразователей – вертикальное (показано на рисунке 5).

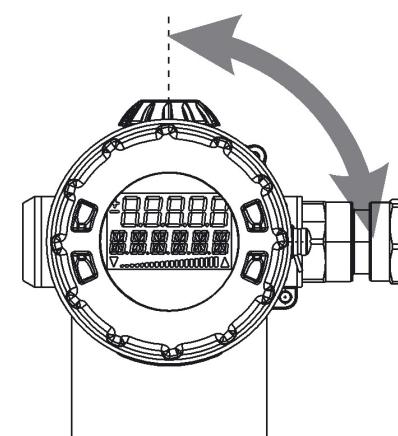


Рисунок 5 - Установка преобразователей

8.6.2 В зависимости от специфики установочного места, преобразователи могут быть установлены в любом другом положении. При этом жидкокристаллический индикатор может вращаться с шагом 90° для достижения номинального установочного положения. На рисунке 6 показан способ вращения индикатора.

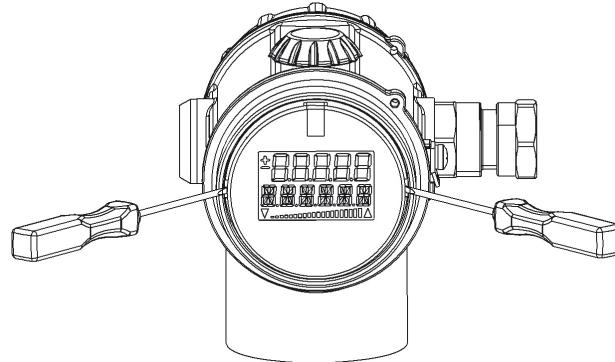


Рисунок 6 - Вращение индикатора

8.6.3 Для того чтобы произвести вращение жидкокристаллического индикатора, необходимо сделать следующее:

- отвинтить переднюю крышку (см. п. 8.5);
- маленькой узкой отверткой выдвинуть модуль электроники;
- повернуть модуль электроники до необходимого положения с шагом 90° и задвинуть его обратно вглубь корпуса преобразователя;
- навинтить переднюю крышку в исходное положение.

8.7 Вращение корпуса преобразователя

8.7.1 Корпус преобразователя может вращаться в пределах ±160°, см. рисунок 7.

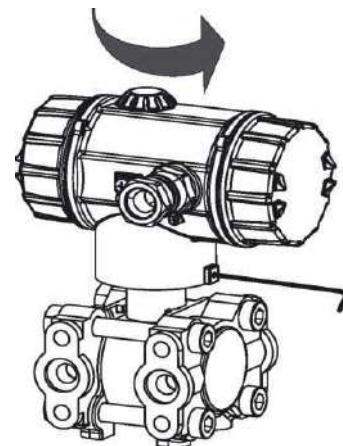


Рисунок 7 - Вращение корпуса преобразователя

8.7.2 Для того, чтобы повернуть корпус преобразователя необходимо выполнить следующее:

- ослабить установочный винт ключом на 1,5 mm (достаточно половины оборота);
- повернуть корпус до необходимого положения;
- затянуть ослабленный установочный винт.

8.8 Герметизация

8.8.1 При выборе уплотнителей необходимо принять во внимание условие эксплуатации преобразователей (например, совместимость материалов). После подключения давления необходимо проверить соединение на герметичность.

8.8.2 При использовании в ядовитых средах, преобразователи не должны продуваться.

8.8.3 Для подключения к процессам высокого давления необходимо использовать специальный патрубок для повышенного давления, маркированный буквой "Н" (см. на рисунке 8).

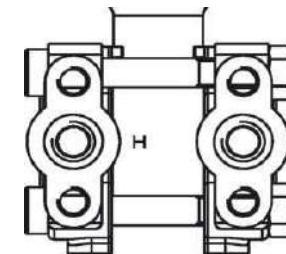


Рисунок 8 - Патрубок для повышенного давления

8.9 Крепление для монтажа на стене и трубе

8.9.1 Крепление для монтажа на стене или трубе показано на рисунке 9 (каталожный номер: 40/00543777 см. раздел "Состав").


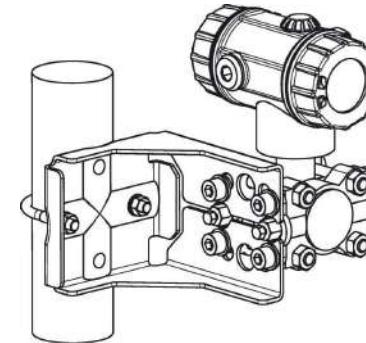


Рисунок 9 - Крепление к стене или трубе

9 ИНДИКАТОР И РАБОТА С ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

9.1 Индикатор и его параметры

9.1.1 На рисунке 10 показан индикатор преобразователей с указанием отображаемых им параметров. Индикатор жидкокристаллический, поле экрана индикатора составляет 22 x 35 mm, размер шрифта 7 mm, 5 разрядов. Модуль индикатора вращается с шагом 90°.

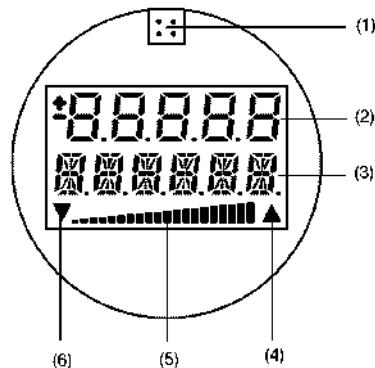

- (1) Разъем для подключения к интерфейсу JUMO;
- (2) Измеренные значения;
- (3) Единицы измерения;
- (4) Выход за верхний предел измерения;
- (5) Выходной ток (4...20 mA);
- (6) Выход за нижний предел измерения.

Рисунок 10 - Индикатор преобразователей

9.2 Работа с поворотной кнопкой и программой установки

9.2.1 Для удобства работы с преобразователями, на корпусе присутствует поворотная кнопка, которая показана на рисунке 11. Функции поворотной кнопки указаны в таблице 6.

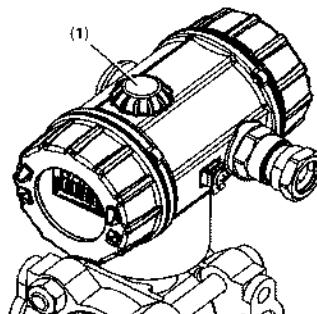


Рисунок 11 - Поворотная кнопка (1) преобразователей

Таблица 6

	Поворот Выбор параметра или корректировка значения
	Нажатие Подтверждение параметра или значения

9.2.2 В дополнение к работе с поворотной кнопкой, все фактические значения и параметры могут быть выведены на жидкокристаллический индикатор с помощью программы установки JUMO-setup. Легкая в использовании программа установки (см. в разделе "Состав" каталогный номер 40/00537577) способствует использованию операций через интерфейсы, кроме того, имеет ряд дополнительных функций, таких как:

- запись измеренного значения;
- графическое представление температуры и давления;
- расширенные диагностические сообщения;
- отображение кода заказа и инструментальной конфигурации (может быть распечатан, например, для проектных документов).

9.2.3 Программа установки может дополнительно дать доступ к преобразователям через следующие интерфейсы:

- интерфейс JUMO: требуется кабель соединения с компьютером (см. в разделе "Состав" каталогный номер: 70/00456352);
- HART-интерфейс: требуется HART-модем для соединения с компьютером (см. в разделе "Состав" каталогный номер: 40/00443447).

9.3 После включения преобразователи находятся в режиме индикации. Перевести преобразователи в режим выбора параметров можно путем совершения нескольких операций, как показано на рисунке 12.

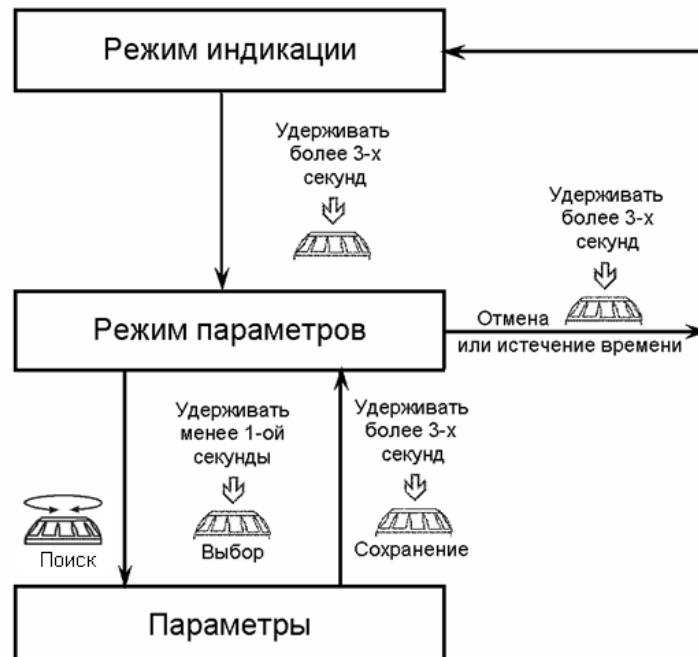


Рисунок 12 - Изменение режимов преобразователей

10 ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ

10.1 Режим индикации

10.1.1 Измеренное давление, выходной ток и другие параметры отображаются на индикаторе преобразователей и приведены в таблице 7.

Таблица 7

Действие	Пример отображения индикатора	Описание
	1422 бс г	Отображение значения с единицей измерения
	1234 %	Отображение измеренного значения в процентах или вычисляемая со свободно выбираемой единицей измерения величина
	8.90 0.4 т/к	Отображение выходного тока в миллиамперах
	12.3 74 мР °C	Отображение температуры чувствительного элемента в градусах Цельсия или градусах Фаренгейта
	-1234 м.н.п	Отображение сохраненного минимального значения давления в выбранной единице измерения
	1234 тд %	Отображение сохраненного максимального значения давления
	1234 123 °C	Отображение значения давления и температуры преобразователя в выбранных единицах измерения

10.2 Режим выбора параметров

10.2.1 Параметры преобразователей, которые могут быть выведены на индикатор и изменены, показаны в таблице 8.

Таблица 8

Действие	Пример отображения индикатора	Пояснения	Выбор
		P min Сохраненное минимальное давление	Сброс через 3 s
		P max Сохраненное максимальное давление	Сброс через 3 s
		P0 Den "Density" Корректировка плотности	0.01... 1.00... 99.99
		P1 Uni "Unit" Единица измерения давления	inH ₂ O inHG ftH ₂ O mmH ₂ O mmHG PSI bar mbar kg/cm ² kPa TORR MPa mH ₂ O
		P2 mA Ток в начале измерения	4...20 mA
		P3 mA Ток в конце измерения	4...20 mA
		P4 sec Затухание	0.0...100.0 s
		P5 RS "Range start" Начало диапазона	Номинальный диапазон измерений

Продолжение таблицы 8

		P6 RE "Range end" Конец диапазона	Номинальный диапазон измерений
		P7 Zero Корректировка нулевой точки	Текущее давление
		P8 mA Датчик тока	3.60... 4.00... 21.60 mA
		P9 Err Ток в случае ошибки	ErLo = 3.6 mA ErHi = 21.6 mA LASt = последнее значение
		P10 Key Блокировка клавиатуры	O = Не заблокирована LA = Блокировка, HART интерфейс свободный LO = Блокировка без начала измерений LS = Блокировка без начала или конца измерений LALL = Блокировка, включая интерфейс
		P11 Chr "Characteristic" Характеристика	Lin = Линейная S _{Lin} = Линейная до извлечения корня SoFF = Отсутствует до извлечения корня
		P12 % Точка начала извлечения корня	5.0... 9.4... 15.0 % от номинального диапазона измерений
		P13 SWV Версия программного обеспечения	Корректировка невозможна
		P14 Uni Единица измерения температуры	°C / °F
		P15 OFF Смещение значения давления (обнуление точки смещения)	Номинальный диапазон измерений

Продолжение таблицы 8

	P16	0 P16SCS	P16 SCS Начало масштабирования -9999 to 0 to 9999
	P17	100 P17SCE	P17 SCE Конец масштабирования -9999 to 100 to 9999
	RuБо P18SCD		P18 SCD Масштабирование десятичной точки Auto=Автоматически 0 = Нет знака после десятичной точки 1 = 1 знак после десятичной точки 2 = 2 знака после десятичной точки
	P19		% - заводская установка kg/s kg/min kg/h t/min t/h l/s l/min l/h m ³ /s m ³ /min m ³ /h L m ³ UsrTXT
	P20	h P20 h	Эксплуатационные часы Корректировка невозможна

Примечание - Заводские настройки показаны полужирным шрифтом

11 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

11.1 К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту преобразователей должны допускаться лица, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками и радиоэлектронной аппаратурой, а также изучившие документы, указанные в разделе 12 "Обеспечение взрывозащищенности при монтаже преобразователей".

11.2 Категорически запрещается эксплуатация преобразователей при электрической изоляции их корпусов от резервуара и отсутствии заземления элемента крепления к резервуару, на который устанавливаются преобразователи.

11.3 Запрещается установка и эксплуатация преобразователей на объектах, где по условиям работы могут создаваться давления и температуры, превышающие предельные.

11.4 Все виды монтажа и демонтажа преобразователей производить только при выключенном напряжении питания и сброшенном давлении.

12 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

12.1 При монтаже преобразователей необходимо руководствоваться:

- "Инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН332-74/ММСС СССР";
- "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, шестое издание);
- ГОСТ IEC 60079-14;
- настоящим документом и другими руководящими материалами (если имеются).

12.2 Перед монтажом преобразователи должны быть осмотрены. При этом необходимо обратить внимание на следующее:

- маркировку взрывозащиты и предупредительные надписи;
- отсутствие повреждений корпусов преобразователей;
- наличие всех крепежных элементов.

12.3 Элемент крепления преобразователей к резервуару должен быть заземлен.

12.4 По окончании монтажа должно быть проверено сопротивление заземляющего устройства, которое должно быть не более 4 Ω.

13 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

13.1 Преобразователи обслуживаются оператором, знакомым с работой радиоэлектронной аппаратуры, изучившим руководство по эксплуатации на преобразователи, прошедшим инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническим оборудованием, а также инструктаж по технике безопасности при работе с взрывозащищенным электрооборудованием.

13.2 Коммутацию внешних устройств, подключаемых к преобразователям, произвести согласно схемам подключений, приведенным в приложении В.

13.3 При обнаружении неисправности преобразователя необходимо отключить от сети. По методике раздела "Характерные неисправности и методы их устранения" руководства по эксплуатации устранить возникшую неисправность.

13.4 Подключение преобразователей

13.4.1 В таблице 9 приведены допустимые размеры поперечных сечений проводников для кабелей с металлическим наконечником и без него.

Таблица 9


Тип кабеля	Допустимое поперечное сечение проводника, mm^2
Без металлического наконечника (только для жесткого кабеля)	от 0,20 до 1,50
С металлическим наконечником (для жесткого и гибкого кабеля)	от 0,25 до 0,75

13.5 Преобразователи с кабельным вводом

13.5.1 Во время установки и подключения преобразователя с кабельным вводом, необходимо выполнять следующие требования:

- допустимый диаметр кабеля для преобразователей с кабельным вводом, сделанный из металла - от 7,5 до 11,9 mm;
- максимальное поперечное сечение проводов 1,5 mm^2 ;
- кабели должны быть проложены отдельно от кабелей с напряжениями более 60 V;
- необходимо использовать экранированного кабеля со скрученными проводами;
- необходимо избегать близости больших электрических устройств;
- полноценная передача сигнала HART версия 5.1 достигается только при использовании экранированного кабеля.

13.5.2 На рисунке 13 показана методика ввода кабеля в корпус преобразователей давления с кабельным вводом.

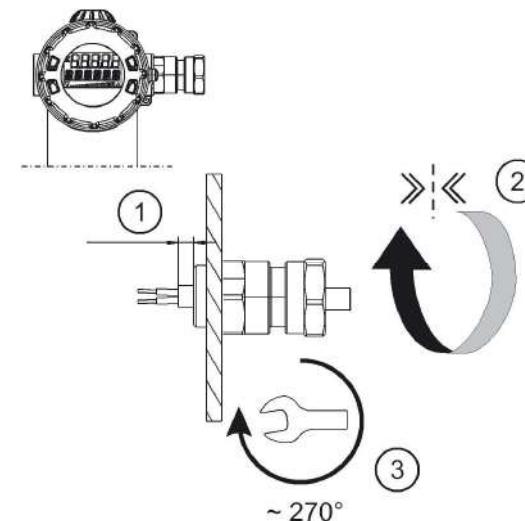

- (1) Введите соединительный кабель в корпус, минимум на 10 mm;
- (2) Закрутите вручную гайку кабельного ввода до появления усилия;
- (3) Затяните ключом с усилием 8 N·m.

Рисунок 13 - Порядок ввода кабеля в преобразователи с кабельным вводом

13.5.3 Чтобы подключить кабель к преобразователю, открутите заднюю крышку корпуса (см. рисунок 4). Пользуясь маркировкой кабельного соединителя на плате преобразователя (см. рисунок 14), произведите подключение согласно таблице 10.

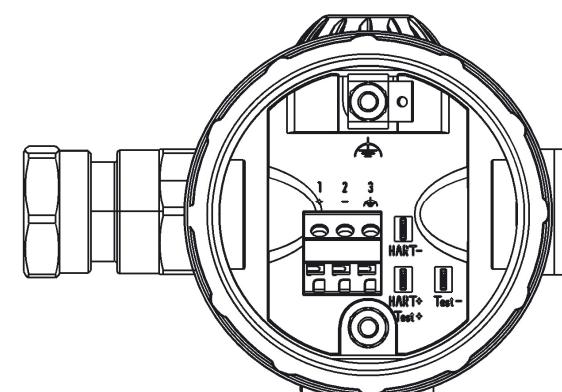


Рисунок 14 - Маркировка кабельного соединителя преобразователя с кабельным вводом

Таблица 10

Подключение	Расположение выводов
Источник питания: от 12 до 36 V	1 L+ 2 L-
Выход 4...20 mA двухпроводный	1 L+ 2 L-
Токовый выход. Тестовое подключение Собственное сопротивление амперметра не более 10 Ω	TEST + TEST -
HART тестовое подключение Должна присутствовать нагрузка	HART + HART -
Заземление	3
Примечание - Преобразователи могут быть заземлены с помощью вывода 3 разъема или через внутренний зажим заземления (см. рисунок 14).	

13.6 Электрические соединения во взрывоопасных зонах

13.6.1 Во взрывоопасных зонах разрешено использование только HART-модема и поворотной кнопки, интерфейс JUMO использовать запрещено, см. рисунок 15.


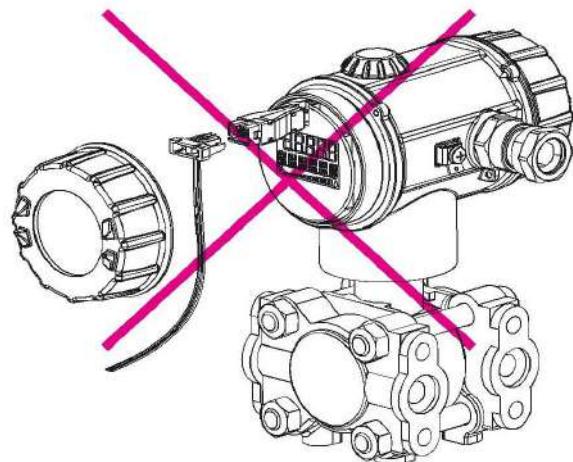


Рисунок 15 - Запрещенное подключение во взрывоопасных зонах по интерфейсу JUMO

13.6.2 Наличие HART-модема является дополнительным и определяется заказом (см. в разделе "Состав" каталожный номер: 40/00443447). Для безошибочной передачи по протоколу HART сигнальная цепь должна иметь сопротивление (см. приложение С).

13.7 Преобразователи во взрывоопасной зоне

13.7.1 Расположение преобразователей во взрывоопасной зоне показано на рисунке 16.

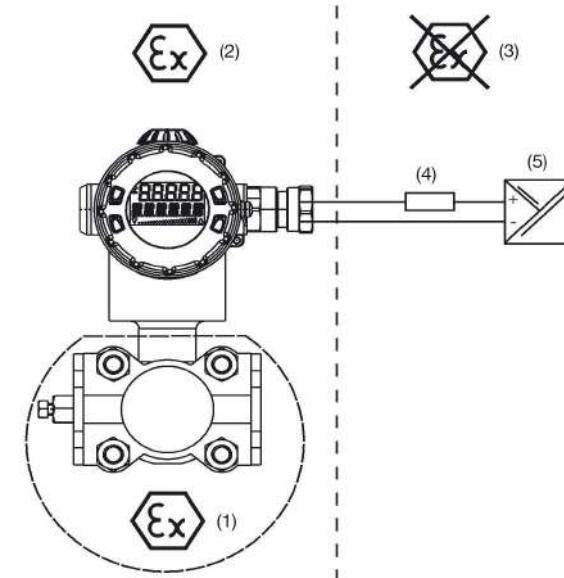

- (1) Взрывоопасная зона класса 0;
- (2) Взрывоопасная зона класса 1;
- (3) Безопасная зона;
- (4) Нагрузка (дополнительно для HART- интерфейса);
- (5) Источник питания.







Рисунок 16 - Расположение преобразователей во взрывоопасной зоне

14 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

14.1 При неисправности преобразователей следует произвести их внешний осмотр. В случае механических повреждений, при невозможности их устранения на месте, преобразователи должны быть отправлены для ремонта на предприятие-изготовитель.

14.2 Перечень ошибок, отказов и методы их устранения указаны в таблице 11.

Таблица 11

Наименование неисправности	Возможная неисправность	Методы устранения
Показания: отсутствуют	Отсутствует питание	Включите источник питания
	Преобразователь неисправен	Отправьте преобразователь поставщику для восстановления
Показания: 	Выход за верхний предел измерений, высокое давление	Установите давление в диапазоне измерения или откорректируйте диапазон
Показания: 	Выход за нижний предел измерений	
Показания: 	Давление сверх диапазона измерения не может быть выведено на индикатор	Скорректируйте масштабирование или единицу измерения
Показания: 	Давление ниже диапазона измерения не может быть выведено на индикатор	
Показания: 	Обнаружена ошибка во время самотестирования	Отправьте преобразователь поставщику для восстановления
Показания: 	Неисправен датчик температуры	Отправьте преобразователь поставщику для восстановления
Поворотная кнопка не реагирует: 	Управление заблокировано	Снимите блокировку
	Преобразователь неисправен	Отправьте преобразователь поставщику для восстановления

15 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОВЕРКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

15.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормальной работы и сохранения эксплуатационных и технических характеристик преобразователей в течение всего срока их эксплуатации.

15.2 Во время выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо выполнять указания, приведенные в разделах 11 и 12.

15.3 Техническое обслуживание в течение гарантийного срока эксплуатации преобразователей производится предприятием-изготовителем.

15.4 Ежегодный уход предприятием-потребителем включает:

- проверку надежности присоединения, а также отсутствие обрывов или повреждений изоляции соединительных кабелей;
- проверку целостности установочных прокладок преобразователей;
- проверку прочности крепежа составных частей преобразователей;
- проверку качества заземления
- удаление, при необходимости, плотных отложений на чувствительном элементе.

15.5 Проверка преобразователей давления осуществляется по МИ 1997-89 "Рекомендация ГСОЕИ. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки".

15.6 Копия Свидетельства об утверждении типа средств измерений приведена в приложении D.

15.7 Копия Сертификата соответствия Техническому регламенту Таможенного союза приведена в приложении E.

16 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

16.1 Преобразователи в упаковке пригодны для транспортирования любым видом транспорта с защитой от прямого попадания атмосферных осадков, кроме негерметизированных отсеков самолета.

16.2 Хранение преобразователей осуществляется в упаковке в условиях, соответствующих условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

16.3 Температура хранения и транспортирования преобразователей должна быть от минус 40 °C до +85 °C.

ПАСПОРТ

17 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Преобразователь давления Альбатрос p20 DELTA тип 403023/ заводской № соответствует техническим условиям ТУ 4212-006-29421521-11 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Подпись лиц, ответственных за приемку

18 ДАННЫЕ О ПОВЕРКЕ

18.1 Преобразователь давления Альбатрос p20 DELTA тип 403023/ заводской № на основании результатов первичной поверки признан годным и допущен к применению.

Дата поверки _____

Поверитель _____

19 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 4212-006-29421521-11 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок на изделие - 3 года с даты получения Потребителем по накладной.

При появлении признаков нарушения работоспособности изделия обращаться на предприятие-изготовитель для получения квалифицированной консультации и оказания технической помощи.

Изготовитель ведет работу по совершенствованию изделия, повышающую его надежность и улучшающую его эксплуатационные качества, поэтому в изделие могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в поставляемой документации.

20 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправности изделия в течение гарантийного срока представителем изготовителя или доверенным лицом составляется акт о необходимости ремонта или направлении изделия на предприятие-изготовитель по адресу:

127254, Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 3, этаж 2, офис 12, АО "АЛЬБАТРОС".

Все рекламации записываются в таблицу 12.

Таблица 12

Краткое содержание рекламации	Документ, на основании которого предъявлена рекламация	Дата	Принятые меры

Приложение А
(обязательное)
Структура условного обозначения преобразователей

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<input type="text" value="403023"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="532"/>	<input type="text" value="405"/>	<input type="text" value="511"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="..."/>
403023	/ 0	1	1	532	405	511	20	1	/ 000

(1) Базовый тип

403023 Альбатрос p20 DELTA преобразователь давления

(2) Дополнение базового типа

- 0 Отсутствует
- 9 Специальное исполнение

(3) Индикатор

- 0 Без индикатора
- 1 С индикатором

(4) Управление

- 0 Без кнопки управления
- 1 С кнопкой управления

(5) Входной номинальный диапазон измерений

- 530 Минус 10 до +10 mbar
- 531 Минус 1 до +1 bar
- 532 0 до +1 bar
- 533 Минус 1 до +6 bar
- 534 Минус 1 до +100 bar

(6) Выход

- 410 4...20 mA, двухпроводный с HART версией 7

(7) Подключение к процессам

- 511 Два подвода давления 1/4-18 NPT, согласно DIN EN 837
- 998 Для подключения к мембранныму разделителю

(8) Материал чувствительного элемента

- 20 Нержавеющая сталь
- 82 Хастеллой C276, 2.4819¹
- 80 Тантал¹

(9) Заполнение измерительной системы

- 01 Силиконовое масло
- 02 Галогенированное масло

(10) Дополнения

- 000 Отсутствует
- 100 Пользовательская установка²
- 624 Кислородное исполнение (обезжиривание поверхности)
- 633 С креплением к стене или трубе
- 634 С номером TAG (номер TAG определяется при заказе)
- 681 Расширенная допустимая температура окружающей среды
- 694 Увеличенное номинальное давление 420 bar³
- 932 С HART версией 5


Примечания

1 Не для входного номинального диапазона измерений 530 (от минус 10 до +10 mbar).


2 Требуемые установки указываются при заказе.

3 Только в сочетании с входным номинальным диапазоном измерений 532 (от 0 до +1 bar), или 533 (от минус 1 до +6 bar), или 534 (от минус 1 до +100 bar).

Приложение В
(обязательное)
Внешний вид и габаритные размеры преобразователя с фланцевым соединением

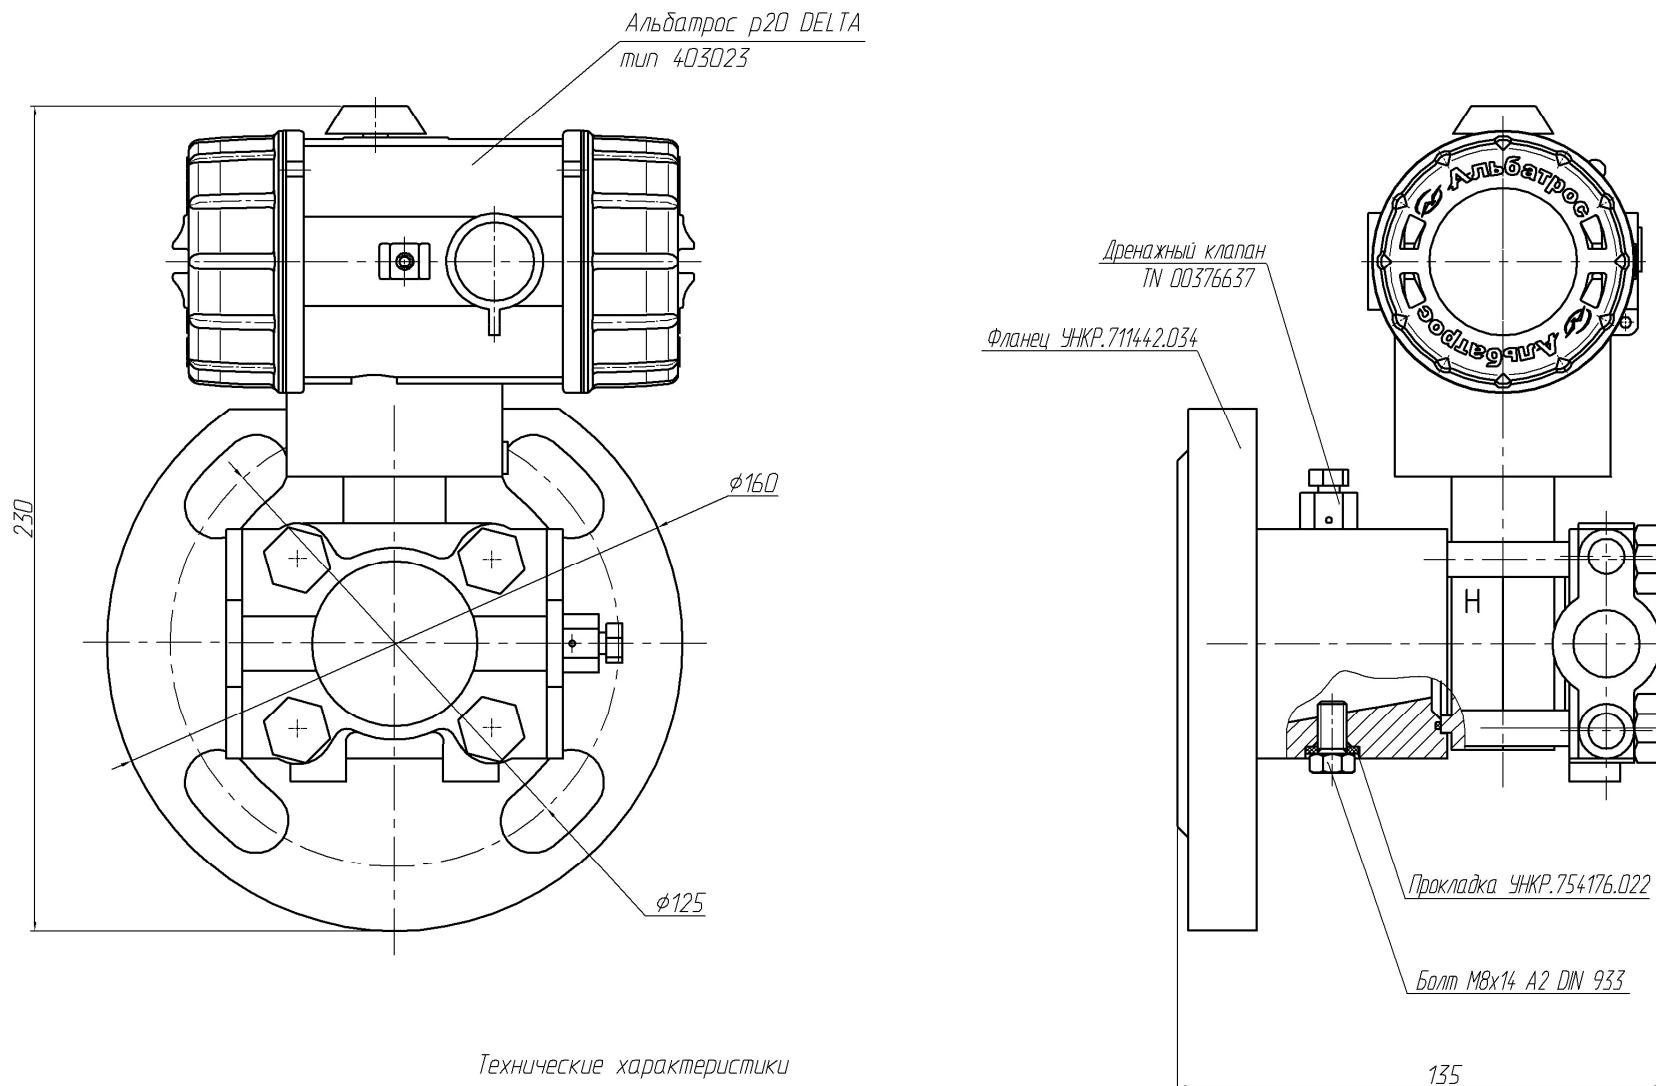


Приложение С
(обязательное)
Схемы подключения преобразователей к внешним устройствам

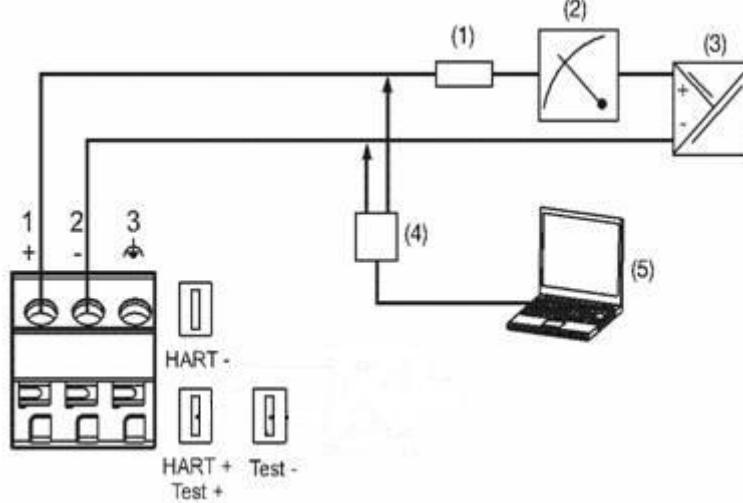

- (1) Общая нагрузка не более $(U_{\Pi} - 12 \text{ V}) / 0,022 \text{ A}$,
где U_{Π} – напряжение питания на преобразователе.
Для HART нагрузка от 250Ω до 1100Ω ;
- (2) Индикатор или регистрирующий прибор, контроллер, PLC и т.д.;
- (3) Источник питания от 12 до 36 V;
- (4) HART-модем;
- (5) Компьютер;

Рисунок С.1 – Схема подключения преобразователей с кабельным вводом

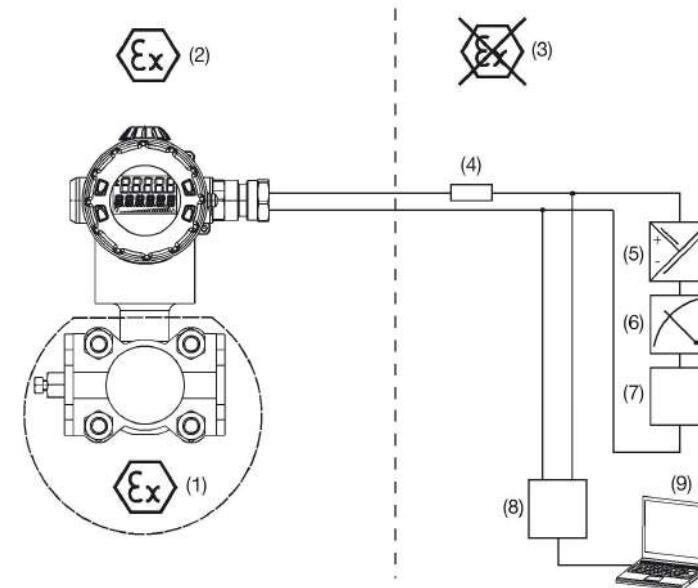

- (1) Взрывоопасная зона класса 0;
- (2) Взрывоопасная зона класса 1;
- (3) Безопасная зона;
- (4) Нагрузка для HART от 250Ω до 1100Ω ;
Нагрузка не более $(U_{\Pi} - 12 \text{ V}) / 0,022 \text{ A}$, где U_{Π} – напряжение питания на преобразователе, ограничивающий резистор, интегрированный в источник питания, должен быть учтен при вычислениях;
- (5) Источник питания;
- (6) Индикатор или регистрирующий прибор, контроллер, PLC и т.д.;
- (7) Дополнительные инструменты;
- (8) HART-модем;
- (9) Компьютер.

Рисунок С.2 – Схема подключения преобразователей во взрывоопасной зоне


Приложение D
(обязательное)

Свидетельство об утверждении типа средств измерений



Приложение Е
(обязательное)

Сертификат соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического союза

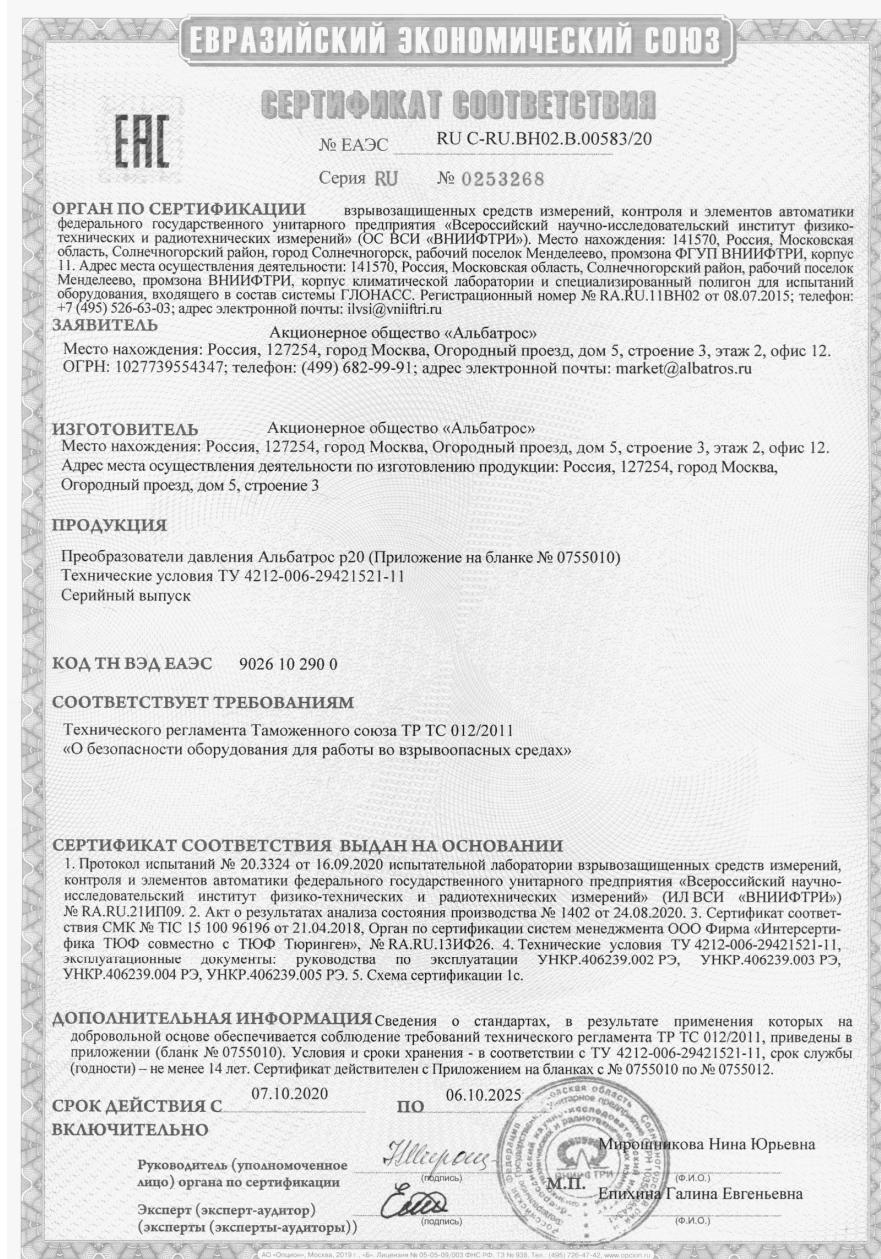

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта, подпункта, рисунка, приложения, в котором дана ссылка
ГОСТ 12.2.007.0-75	2.3.3
ГОСТ 26.011-80	2.1.3
ГОСТ 11737-93	3.1, 8.4.1
ГОСТ 14192-96	7.3
ГОСТ 14254-2015	1.2, 7.2
ГОСТ 15150-69	16.2
ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)	1.3, 6.1
ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011	1.3
ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014	2.3.6
ГОСТ Р МЭК 62305-4-2016	2.3.7
ГОСТ IEC 60079-1-2013	1.3, 6.1
ГОСТ IEC 60079-10-1-2013	1.3
ГОСТ IEC 60079-10-2-2011	1.3
ГОСТ IEC 60079-14-2013	2.3.5, 12.1
ГОСТ IEC 60079-31-2013	1.3, 6.1
ТР ТС 012/2011 Технический регламент Таможенного союза	1.3
МИ 1997-89	15.5
Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН332-74/ММСС СССР	12.1
ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание шестое, переработанное и дополненное, с изменениями. Москва, Главгосэнергонадзор, 1998 г.	12.1

ЗАКАЗАТЬ